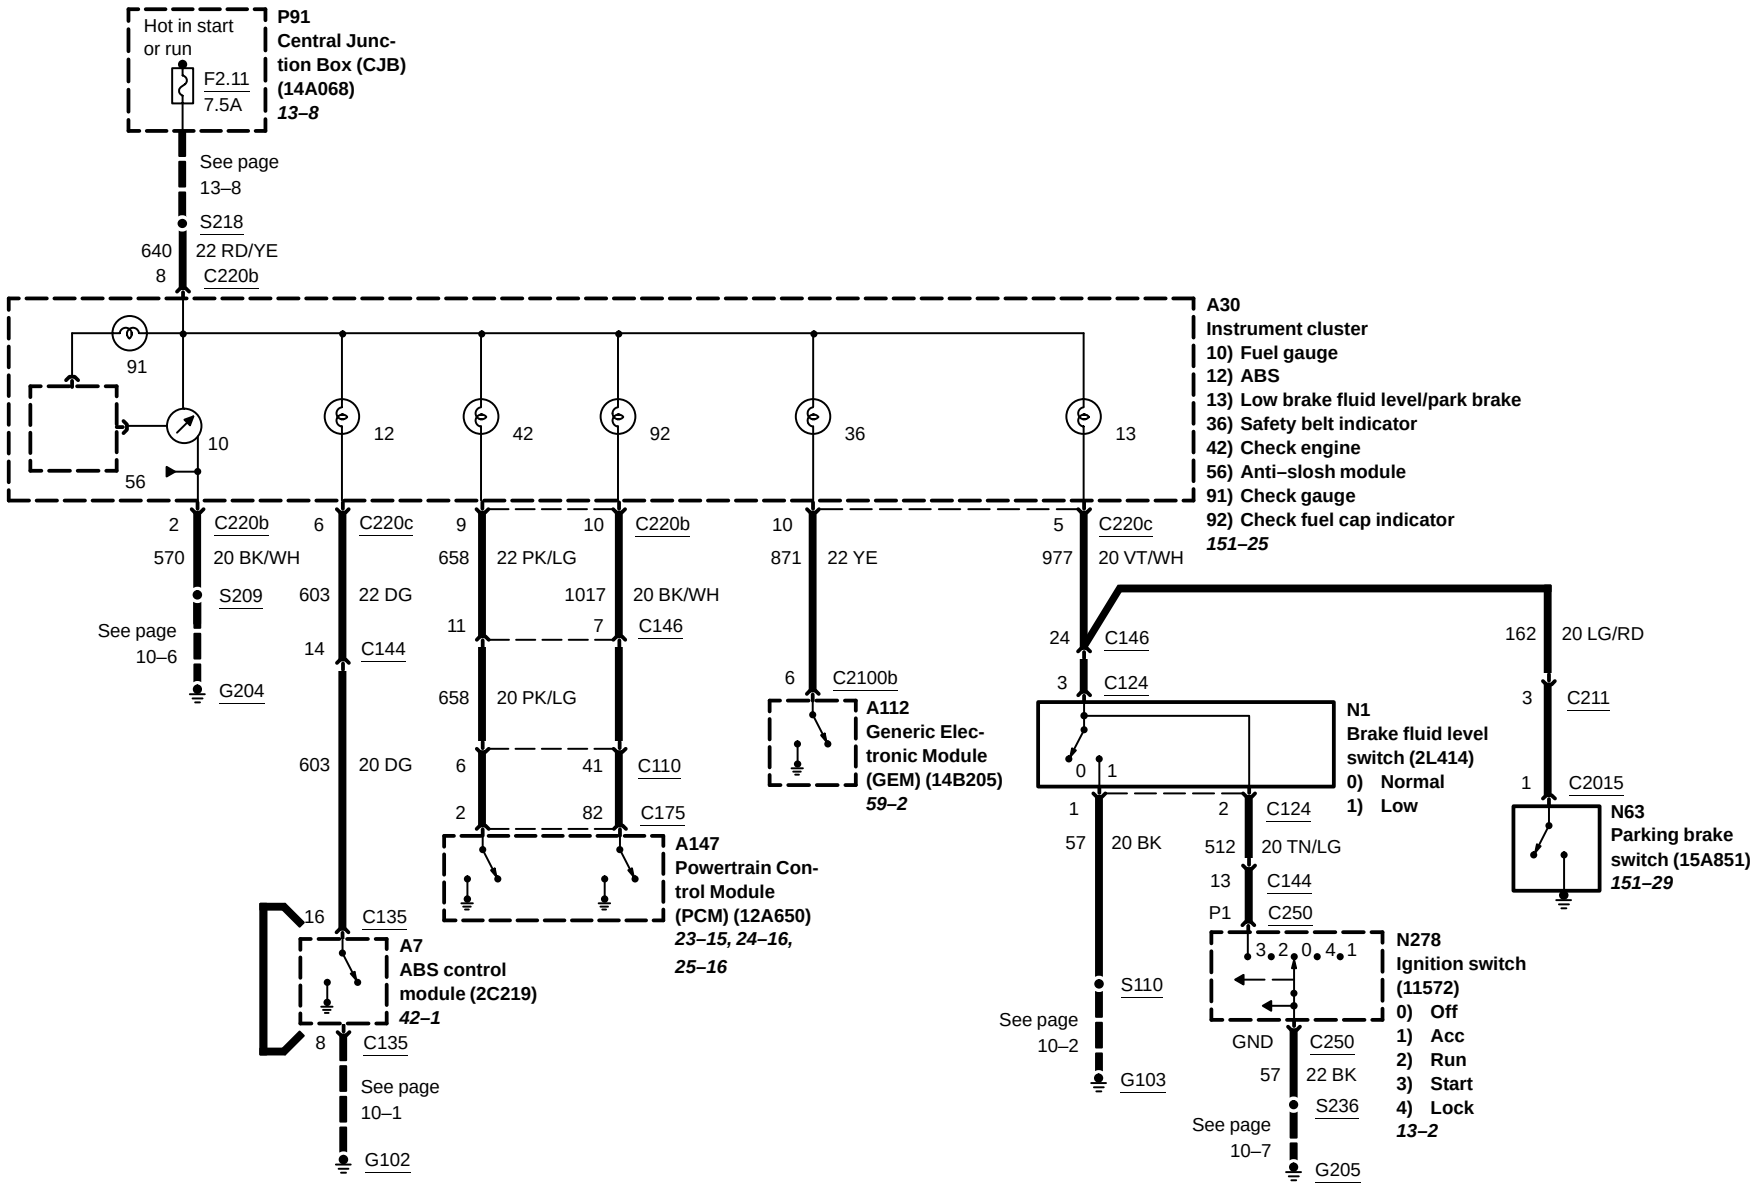
Hot in start or run
F2.11
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
See page 13–8
S218
640
22 RD/YE
8
C220b
A30
Instrument cluster
10) Fuel gauge
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
36) Safety belt indicator
42) Check engine
56) Anti–slosh module
91) Check gauge
92) Check fuel cap indicator
151–25
91
10
56
12
42
92
36
13
2
570
20 BK/WH
S209
See page 10–6
G204
6
C220c
603
22 DG
14
C144
603
20 DG
16
C135
A7
ABS control module (2C219)
42–1
8
C135
See page 10–1
G102
9
658
22 PK/LG
11
658
20 PK/LG
6
41
C110
2
82
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–15, 24–16, 25–16
10
C220b
1017
20 BK/WH
7
C146
10
871
22 YE
6
C2100b
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
5
977
C220c
20 VT/WH
24
C146
3
C124
0
1
1
57
20 BK
S110
See page 10–2
G103
2
C124
512
20 TN/LG
13
C144
P1
C250
3 2 0 4 1
GND
C250
57
22 BK
S236
See page 10–7
G205
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
N278
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–2
162
20 LG/RD
3
C211
1
C2015
N63
Parking brake switch (15A851)
151–29