4.6L

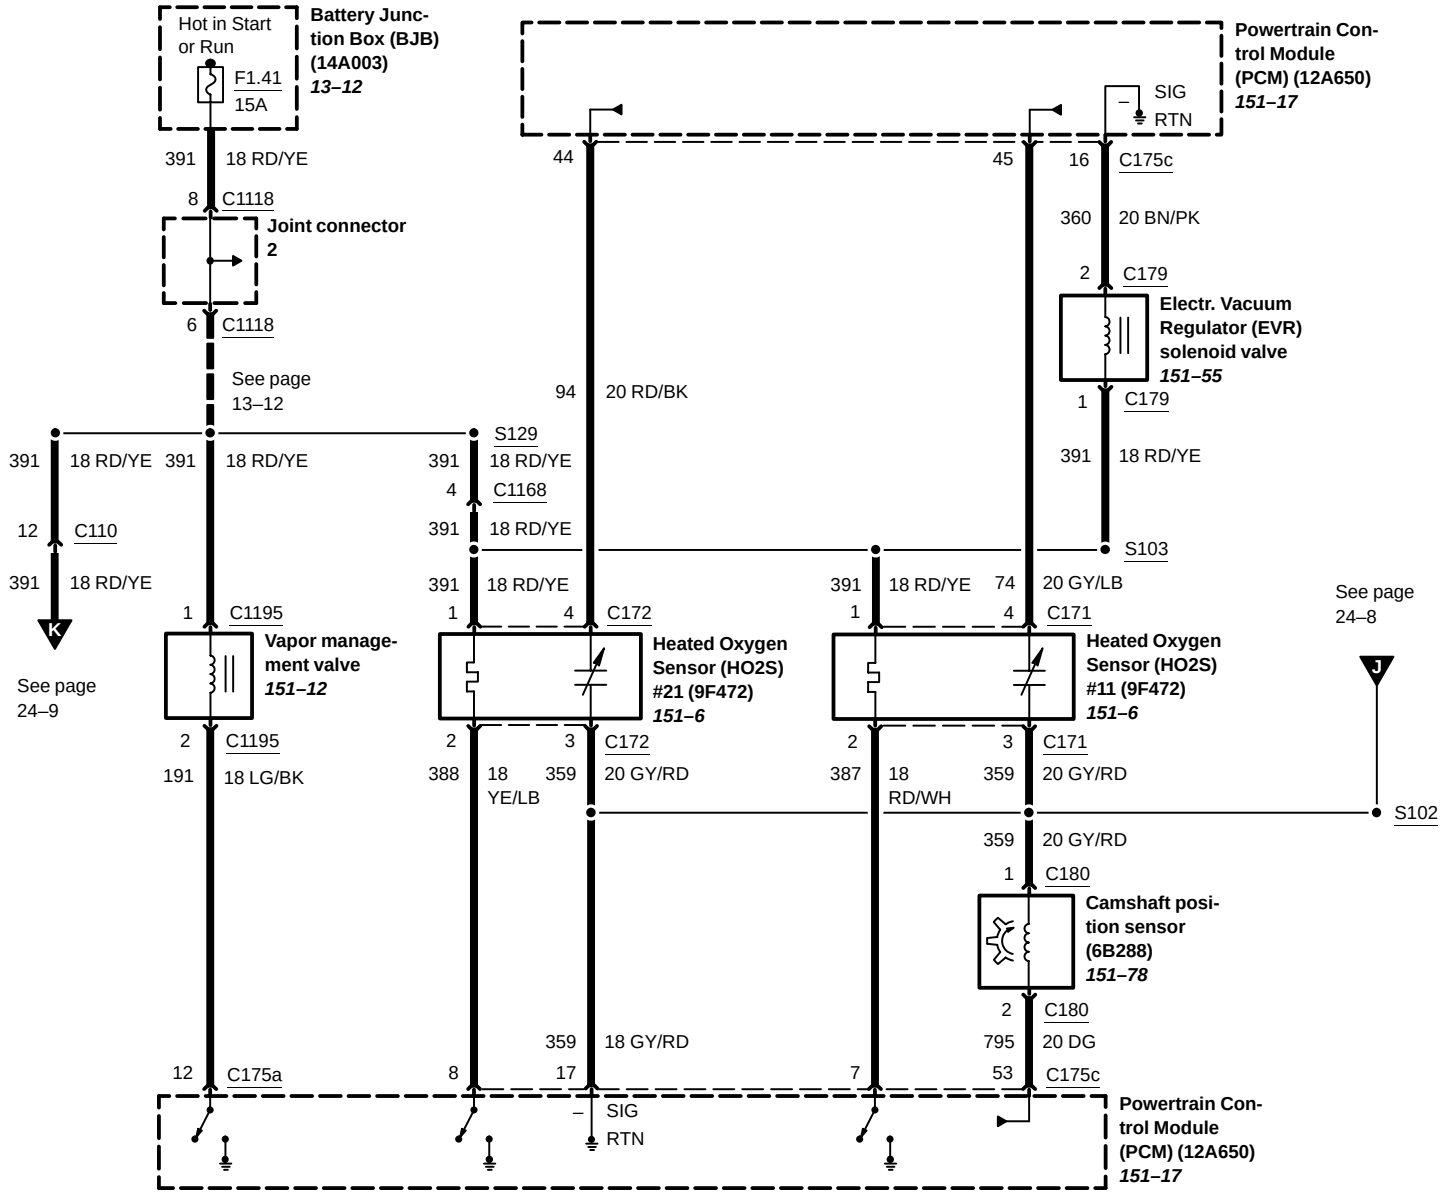
Hot in Start or Run
F1.41
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–12
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
6 C1118
See page 13–12
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17
44
45
16 C175c
SIG
RTN
360 20 BN/PK
2 C179
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
151–55
1 C179
391 18 RD/YE
S103
94 20 RD/BK
S129
391 18 RD/YE
4 C1168
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
12 C110
391 18 RD/YE
K
See page 24–9
391 18 RD/YE
74 20 GY/LB
1 C1195
1 C172
4 C172
1 C171
4 C171
Vapor management valve
151–12
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–6
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–6
See page 24–8
J
2 C1195
191 18 LG/BK
2 3 C172
388 18 YE/LB 359 20 GY/RD
2 3 C171
387 18 RD/WH 359 20 GY/RD
S102
359 20 GY/RD
1 C180
Camshaft position sensor (6B288)
151–78
2 C180
359 18 GY/RD
795 20 DG
12 C175a
8 17
7
53 C175c
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–17