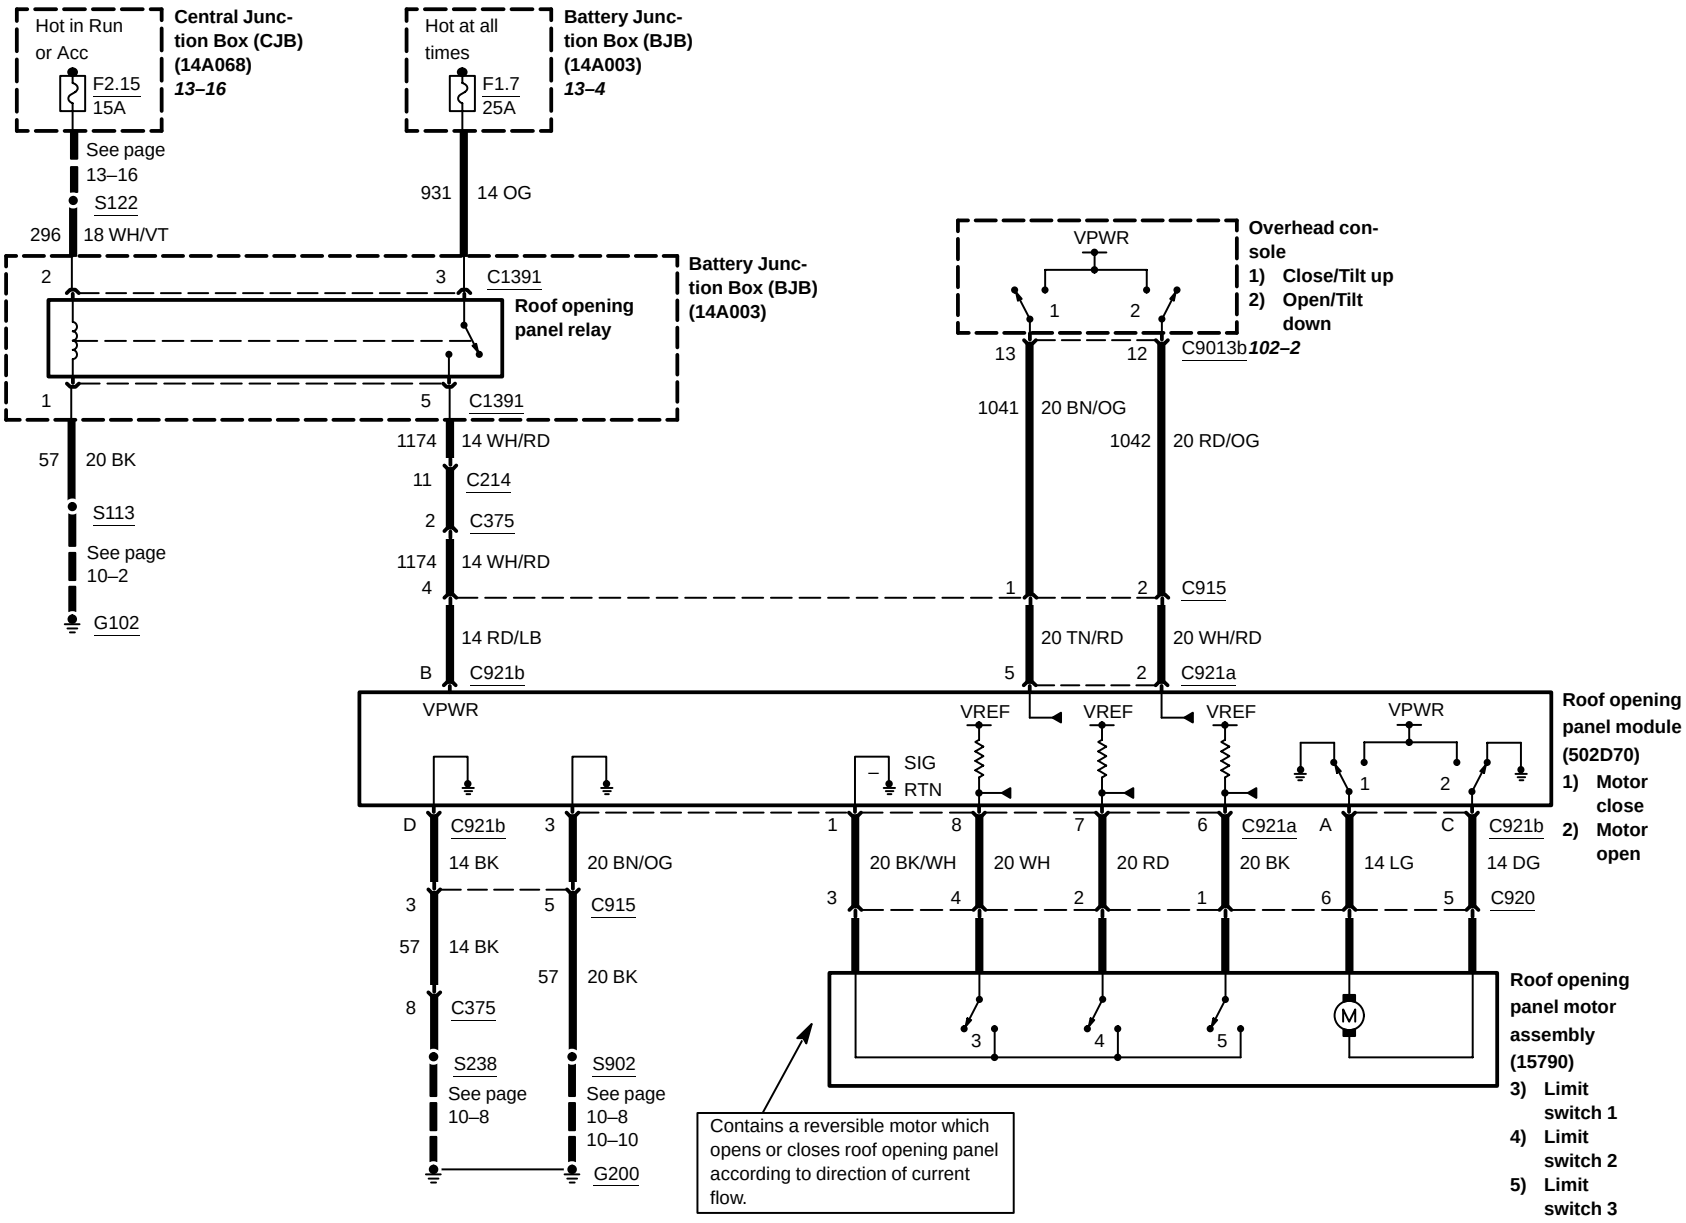
Hot in Run or Acc
F2.15 15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–16
Hot at all times
F1.7 25A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
See page 13–16
S122
296 18 WH/VT
931 14 OG
2
3 C1391
Roof opening panel relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1
5 C1391
57 20 BK
1174 14 WH/RD
11 C214
2 C375
1174 14 WH/RD
4
S113
See page 10–2
G102
14 RD/LB
B C921b
VPWR
VPWR
1 2
Overhead console
1) Close/Tilt up
2) Open/Tilt down
13 12 C9013b 102–2
1041 20 BN/OG
1042 20 RD/OG
1 2 C915
20 TN/RD
20 WH/RD
5 2 C921a
VREF
VREF
VREF
VPWR
SIG
RTN
Roof opening panel module (502D70)
1) Motor close
2) Motor open
D C921b 3
14 BK
20 BN/OG
3 5 C915
57 14 BK
57 20 BK
8 C375
S238
See page 10–8
S902
See page 10–8 10–10
G200
1 8 7 6 C921a A C C921b
20 BK/WH
20 WH
20 RD
20 BK
14 LG
14 DG
3 4 2 1 6 5 C920
Roof opening panel motor assembly (15790)
3) Limit switch 1
4) Limit switch 2
5) Limit switch 3
M
3 4 5
Contains a reversible motor which opens or closes roof opening panel according to direction of current flow.