3.0L 4V

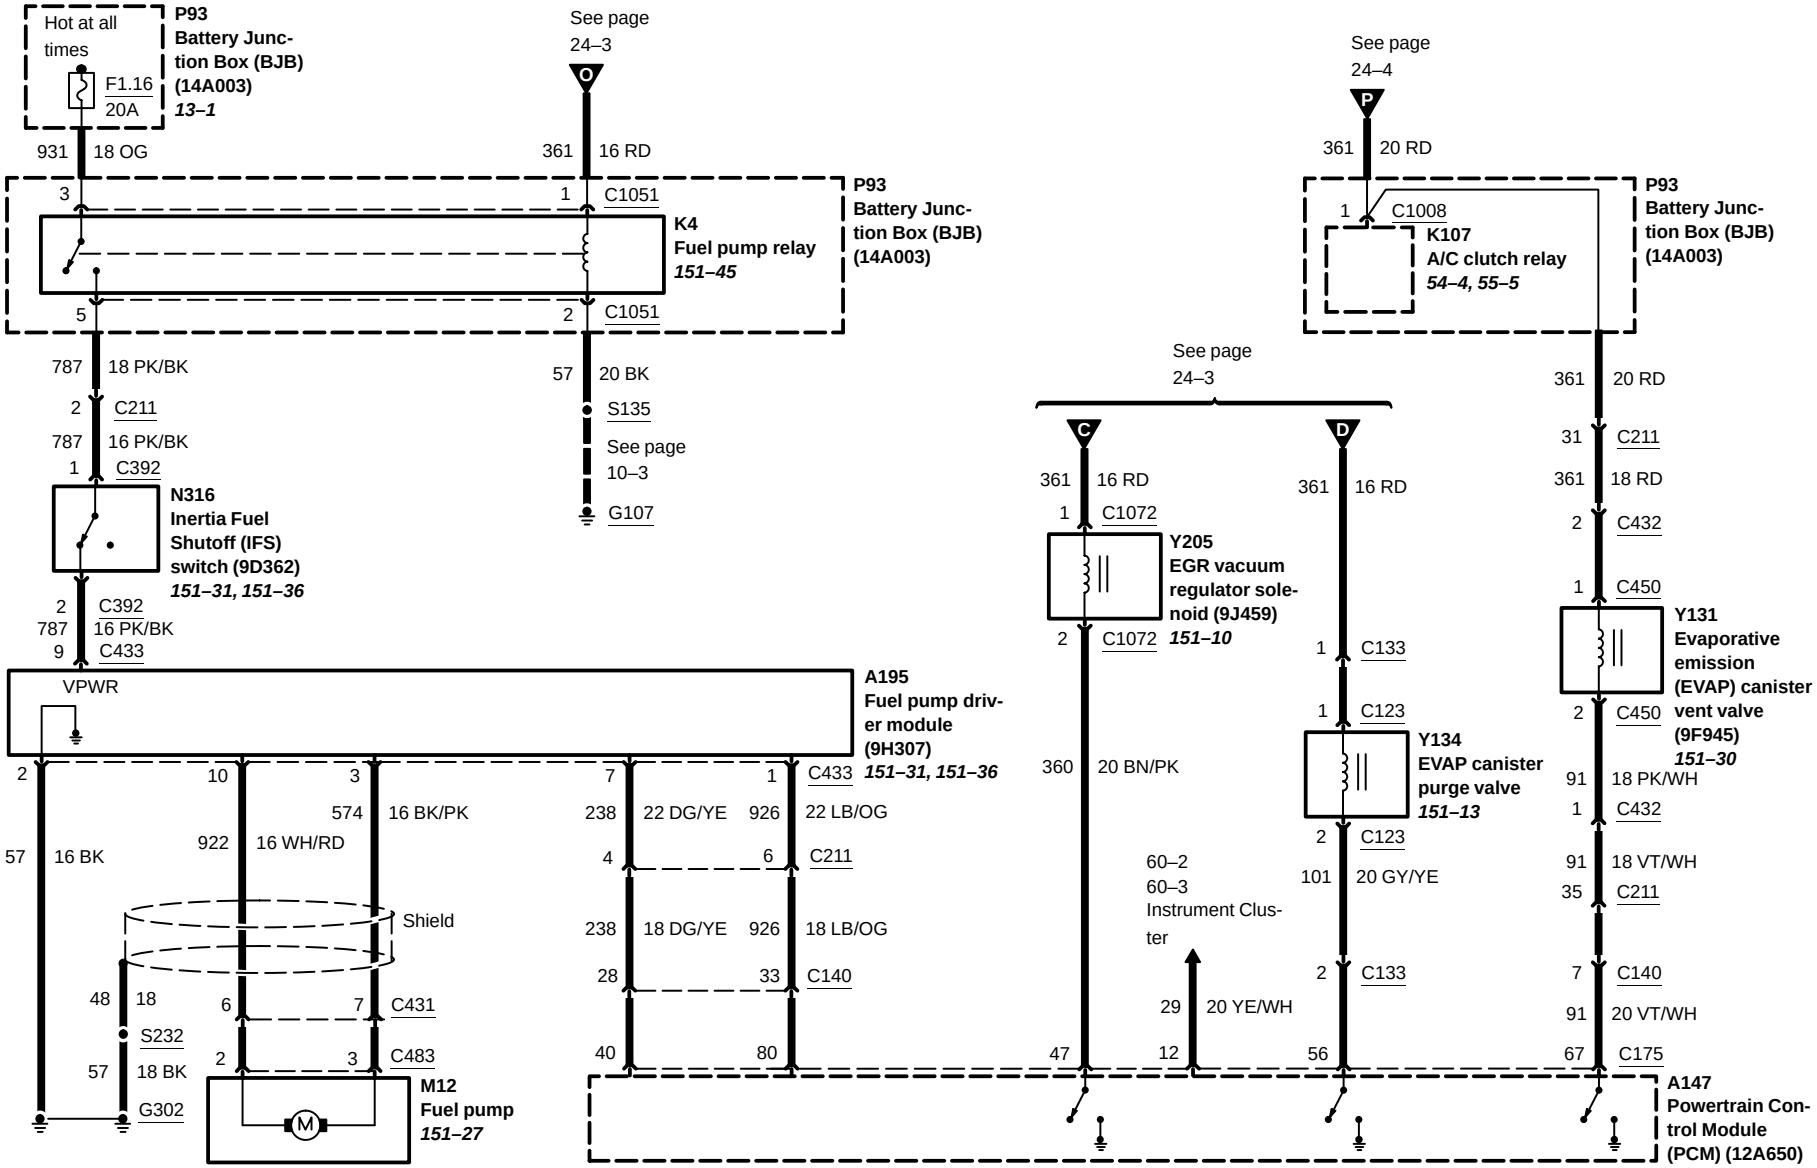
Hot at all times
F1.16
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–1
931
18 OG
3
5
787
18 PK/BK
2
C211
787
16 PK/BK
1
C392
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
151–31, 151–36
2
C392
787
16 PK/BK
9
C433
VPWR
A195
Fuel pump driver module (9H307)
151–31, 151–36
2
57
16 BK
10
922
16 WH/RD
3
574
16 BK/PK
Shield
48
18
S232
57
18 BK
G302
6
7
C431
2
3
C483
M12
Fuel pump
151–27
See page 24–3
O
361
16 RD
1
C1051
K4
Fuel pump relay
151–45
2
C1051
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
57
20 BK
S135
See page 10–3
G107
7
238
22 DG/YE
1
C433
926
22 LB/OG
4
6
C211
238
18 DG/YE
926
18 LB/OG
28
33
C140
40
80
See page 24–4
P
361
20 RD
1
C1008
K107
A/C clutch relay
54–4, 55–5
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
See page 24–3
C
361
16 RD
1
C1072
Y205
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
2
C1072
151–10
360
20 BN/PK
47
60–2
60–3
Instrument Cluster
29
20 YE/WH
12
D
361
16 RD
1
C133
1
C123
Y134
EVAP canister purge valve
151–13
2
C123
101
20 GY/YE
2
C133
56
361
20 RD
31
C211
361
18 RD
2
C432
1
C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–30
2
C450
91
18 PK/WH
1
C432
91
18 VT/WH
35
C211
7
C140
91
20 VT/WH
67
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)