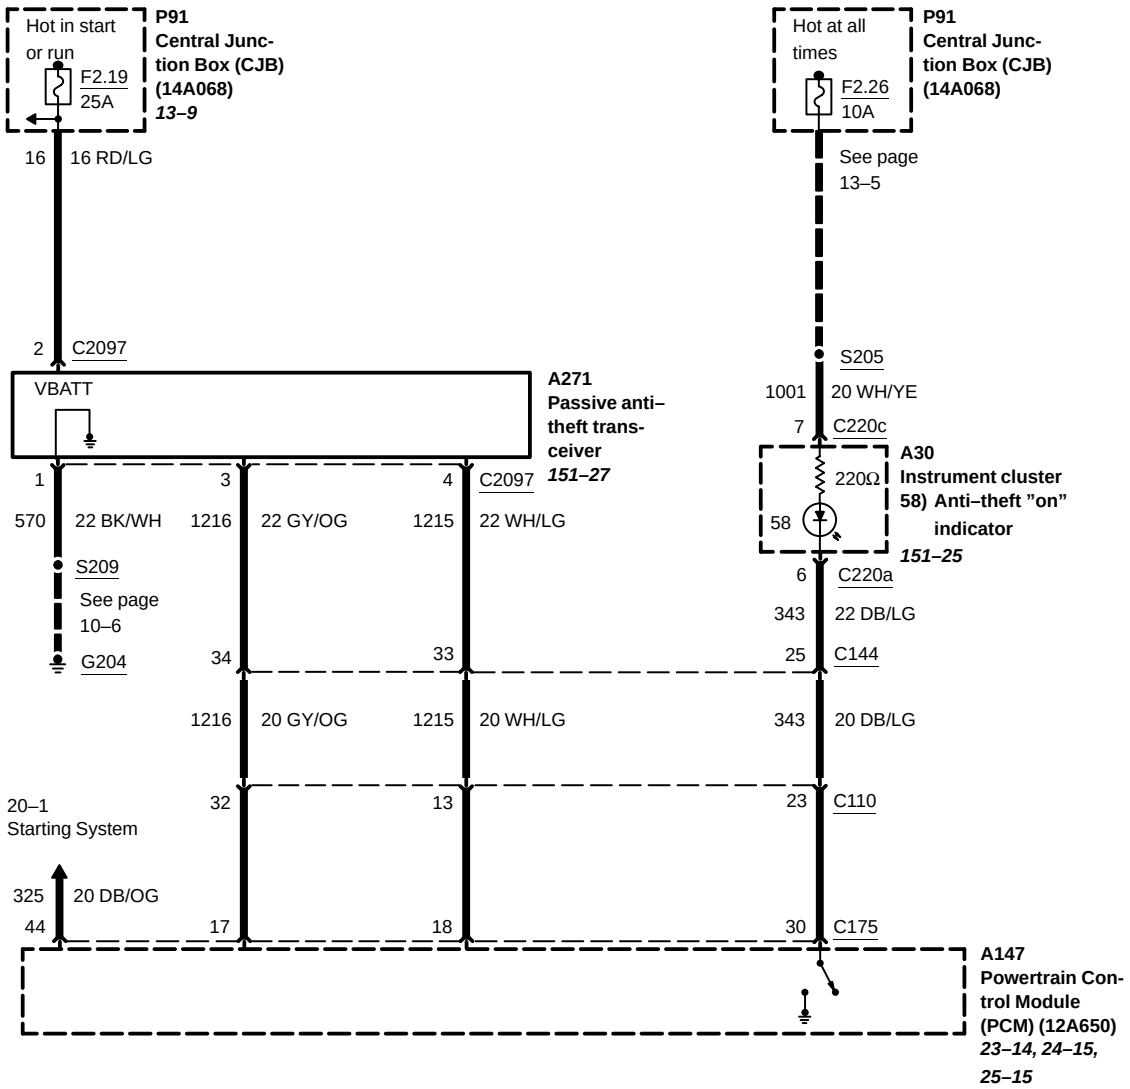
Hot in start or run
F2.19
25A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
16
16 RD/LG
2
C2097
VBATT
A271
Passive anti–theft transceiver
151–27
1
570
22 BK/WH
S209
See page 10–6
G204
3
1216
22 GY/OG
4
C2097
1215
22 WH/LG
34
33
1216
20 GY/OG
1215
20 WH/LG
20–1
Starting System
32
13
325
20 DB/OG
44
17
18
Hot at all times
F2.26
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
See page 13–5
S205
1001
20 WH/YE
7
C220c
A30
Instrument cluster
58) Anti–theft "on" indicator
151–25
220Ω
58
6
C220a
343
22 DB/LG
25
C144
343
20 DB/LG
23
C110
30
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15