except E550

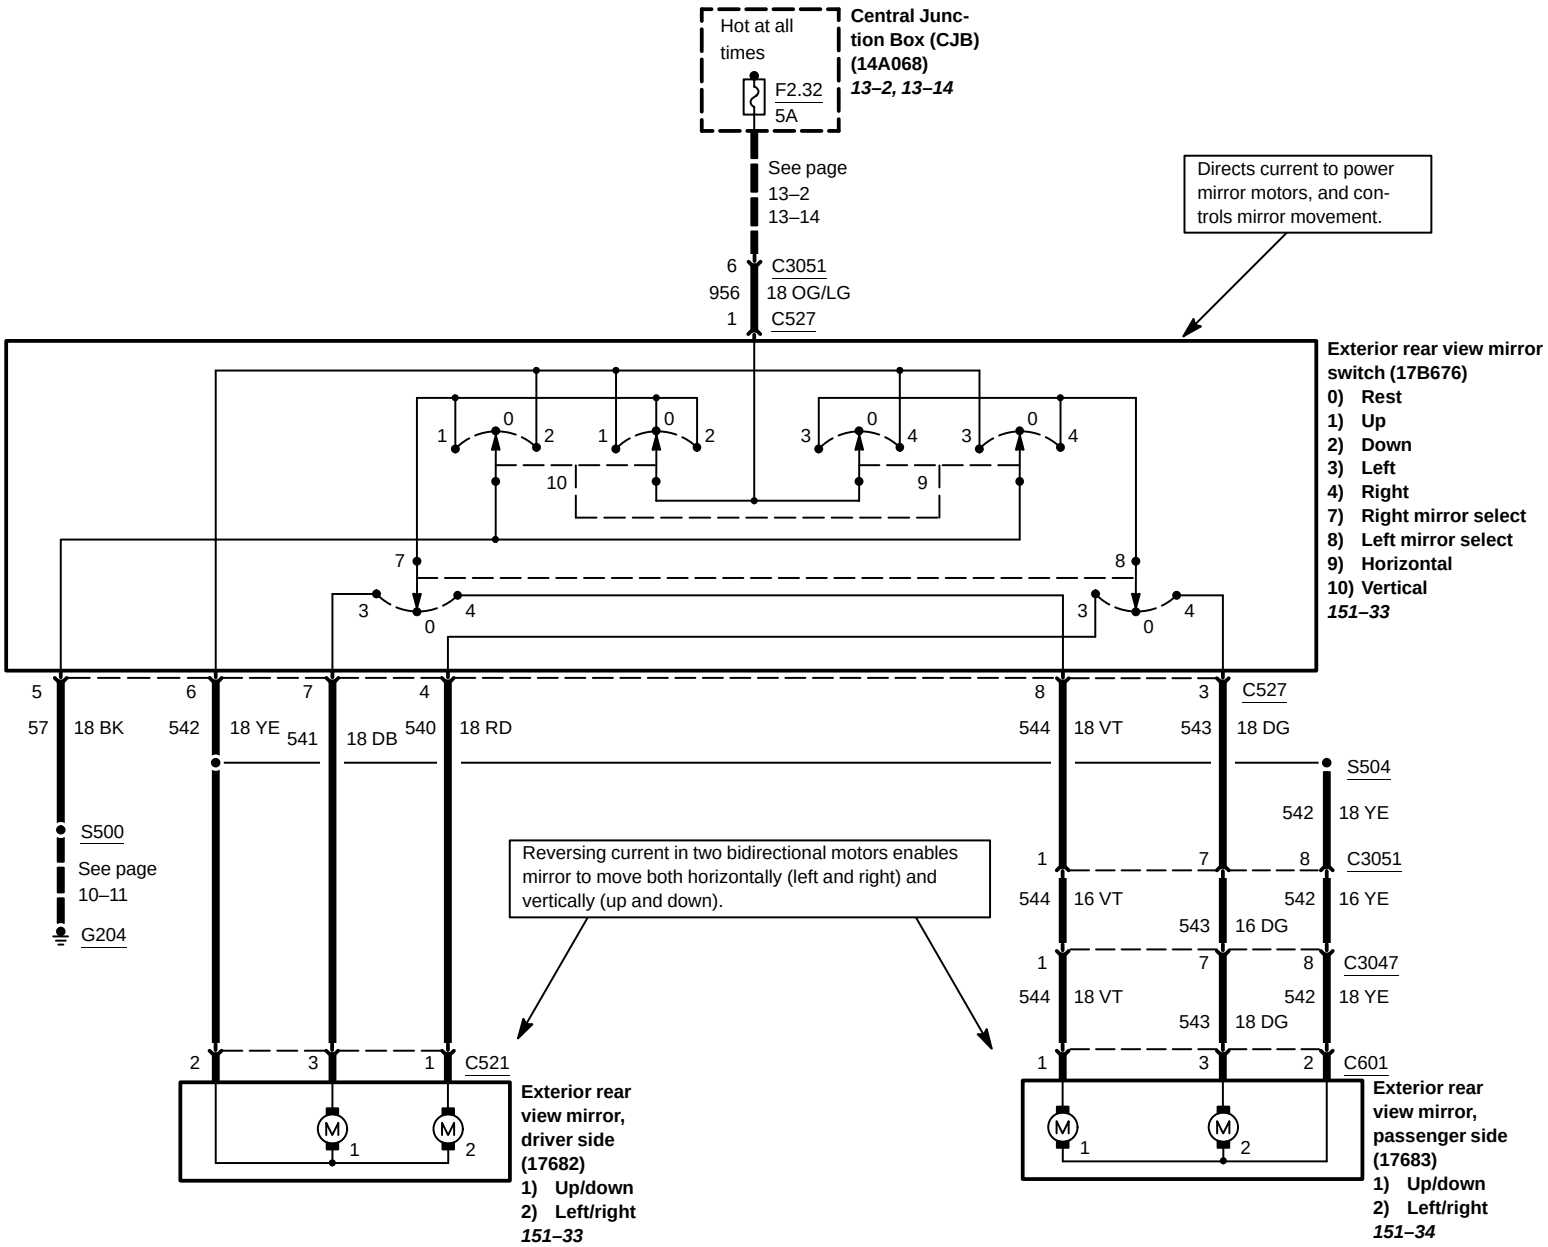
Hot at all times
F2.32
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–2, 13–14
See page 13–2 13–14
6 956 1 C3051 18 OG/LG C527
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
7) Right mirror select
8) Left mirror select
9) Horizontal
10) Vertical
151–33
5 57 18 BK
6 542 18 YE
7 541 18 DB
4 540 18 RD
8 544 18 VT
3 543 18 DG C527
S500
See page 10–11
G204
S504
542 18 YE
1 544 16 VT
7 543 16 DG
8 542 16 YE C3051
1 544 18 VT
7 543 18 DG
8 542 18 YE C3047
Reversing current in two bidirectional motors enables mirror to move both horizontally (left and right) and vertically (up and down).
2 3 1 C521
1 3 2 C601
M 1 M 2
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
1) Up/down
2) Left/right
151–33
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
1) Up/down
2) Left/right
151–34