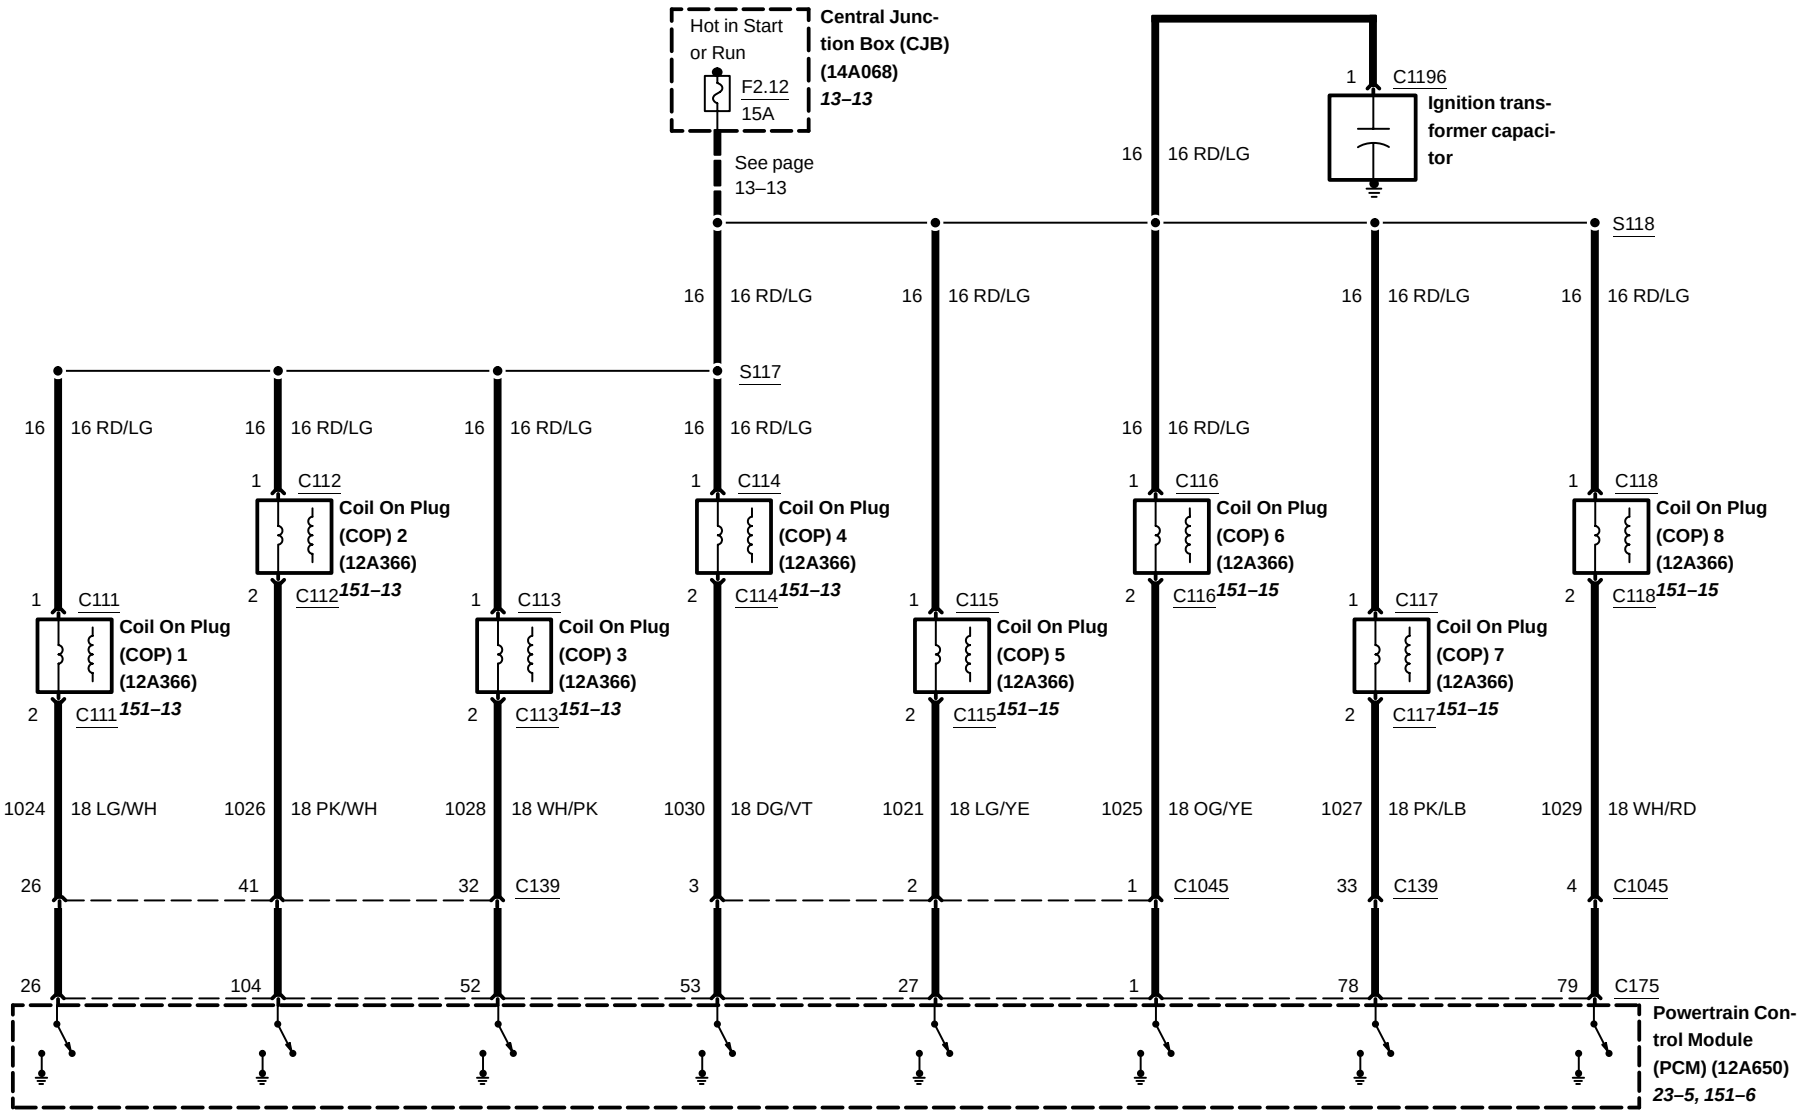
Hot in Start or Run
F2.12
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–13
See page 13–13
1 C1196
Ignition transformer capacitor
16 16 RD/LG
S118
S117
1 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12A366)
2 C111 151–13
1 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12A366)
2 C112 151–13
1 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12A366)
2 C113 151–13
1 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12A366)
2 C114 151–13
1 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12A366)
2 C115 151–15
1 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12A366)
2 C116 151–15
1 C117
Coil On Plug (COP) 7 (12A366)
2 C117 151–15
1 C118
Coil On Plug (COP) 8 (12A366)
2 C118 151–15
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
26 41 32 C139 3 2 1 C1045 33 C139 4 C1045
26 104 52 53 27 1 78 79 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 151–6