-2

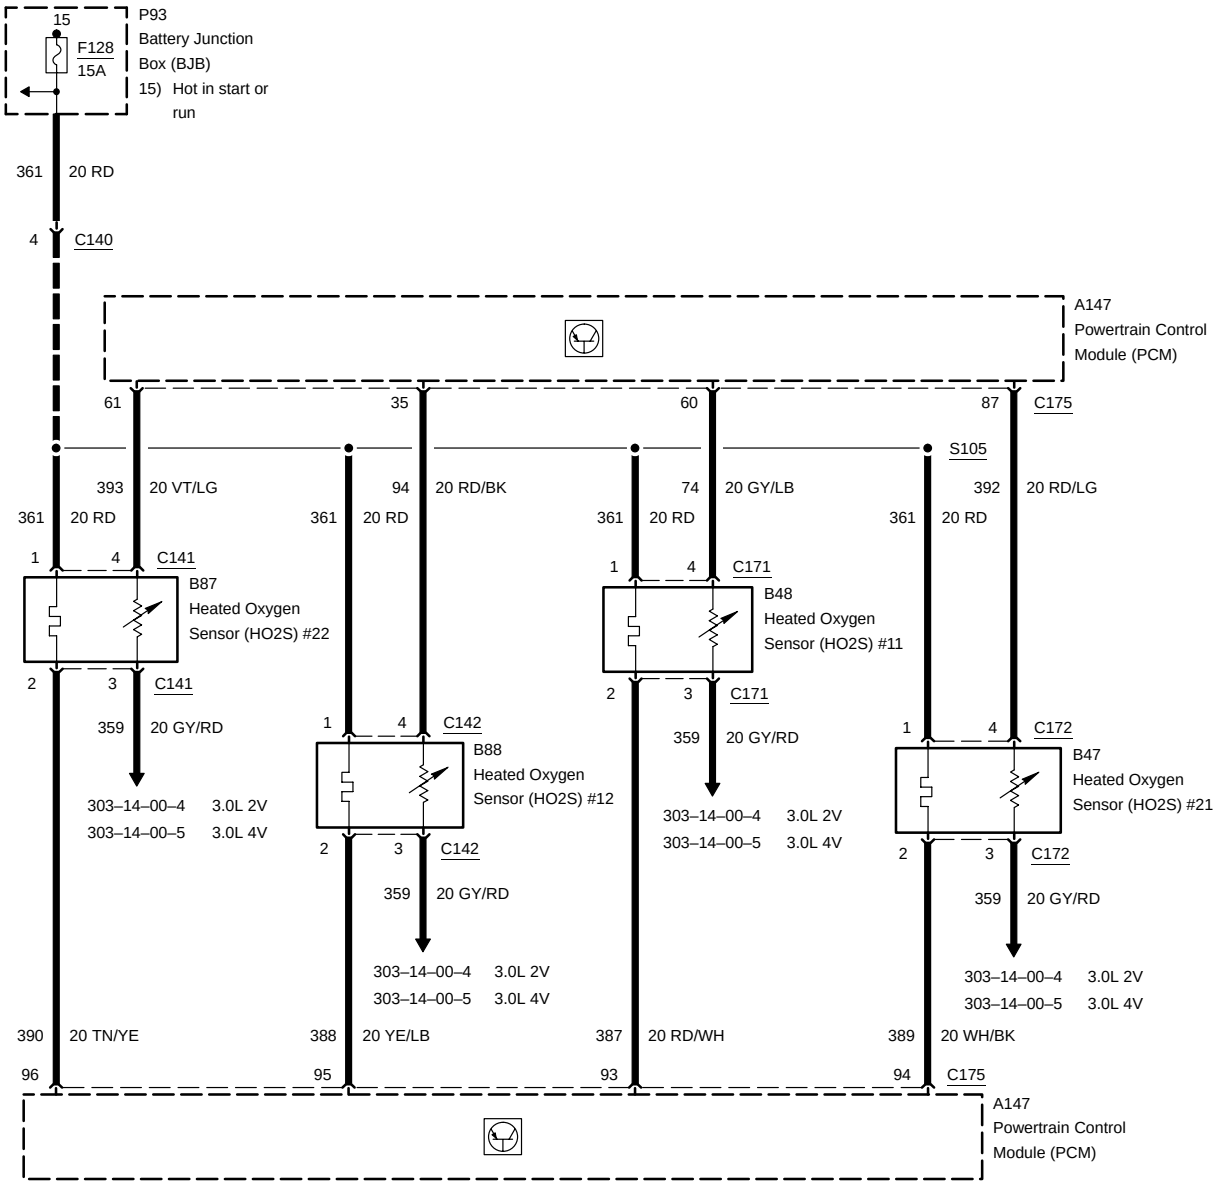
15
F128
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
361 20 RD
4 C140
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
61
35
60
87 C175
S105
393 20 VT/LG
361 20 RD
94 20 RD/BK
361 20 RD
74 20 GY/LB
361 20 RD
392 20 RD/LG
361 20 RD
1 4 C141
B87
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #22
2 3 C141
359 20 GY/RD
303–14–00–4 3.0L 2V
303–14–00–5 3.0L 4V
1 4 C142
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #12
2 3 C142
359 20 GY/RD
303–14–00–4 3.0L 2V
303–14–00–5 3.0L 4V
1 4 C171
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
2 3 C171
359 20 GY/RD
303–14–00–4 3.0L 2V
303–14–00–5 3.0L 4V
1 4 C172
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #21
2 3 C172
359 20 GY/RD
303–14–00–4 3.0L 2V
303–14–00–5 3.0L 4V
390 20 TN/YE
96
388 20 YE/LB
95
387 20 RD/WH
93
389 20 WH/BK
94 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)