F1.5

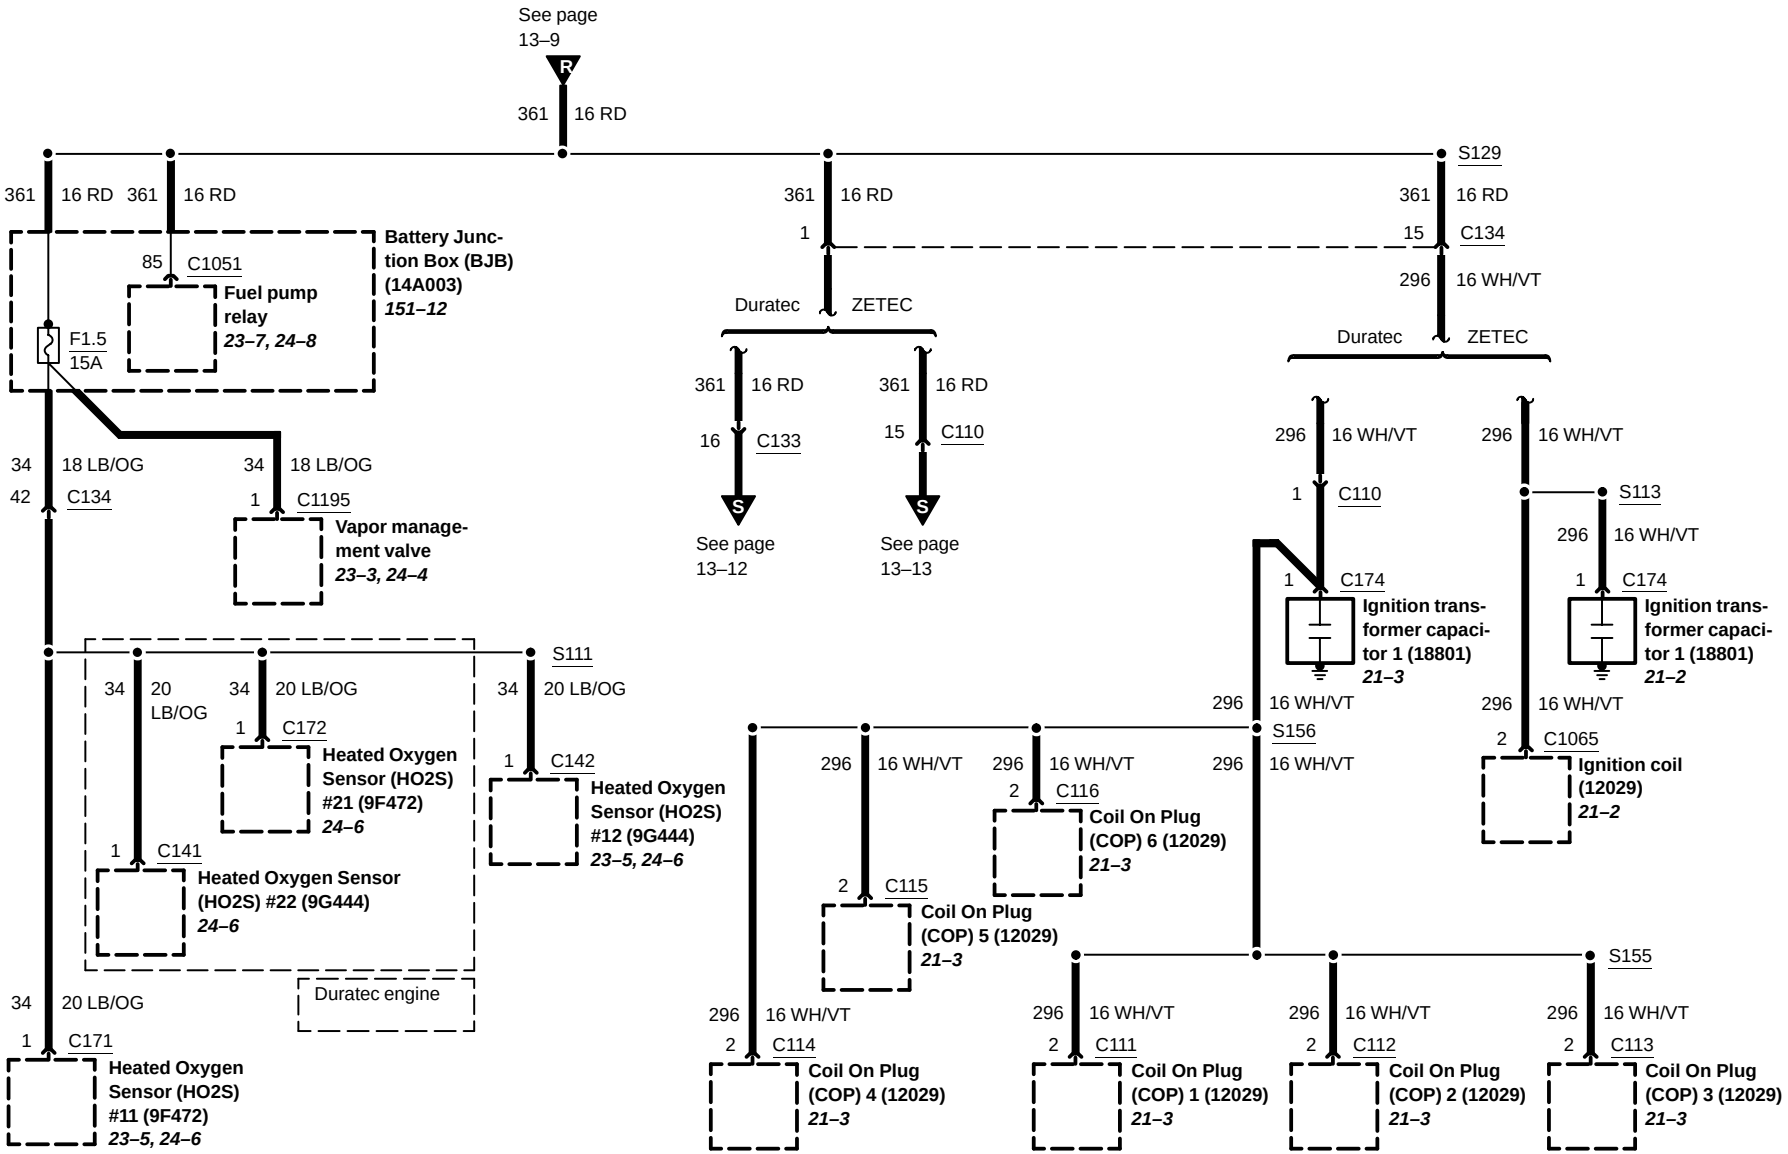
See page 13–9
R
361 16 RD
361 16 RD 361 16 RD
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–12
85 C1051
Fuel pump relay 23–7, 24–8
F1.5 15A
361 16 RD
1
S129
361 16 RD
15 C134
296 16 WH/VT
Duratec ZETEC
361 16 RD
16 C133
361 16 RD
15 C110
S
See page 13–12
See page 13–13
296 16 WH/VT
1 C110
296 16 WH/VT
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–3
34 18 LB/OG
42 C134
34 18 LB/OG
1 C1195
Vapor management valve 23–3, 24–4
S111
34 20 LB/OG
1 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–5, 24–6
34 20 LB/OG
1 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 24–6
34 20 LB/OG
1 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 24–6
Duratec engine
34 20 LB/OG
1 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–5, 24–6
296 16 WH/VT
S156
296 16 WH/VT
2 C116
Coil On Plug (COP) 6 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C115
Coil On Plug (COP) 5 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C114
Coil On Plug (COP) 4 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C111
Coil On Plug (COP) 1 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
2 C112
Coil On Plug (COP) 2 (12029) 21–3
S155
296 16 WH/VT
2 C113
Coil On Plug (COP) 3 (12029) 21–3
296 16 WH/VT
S113
296 16 WH/VT
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 21–2
296 16 WH/VT
2 C1065
Ignition coil (12029) 21–2