F35, F41, F43

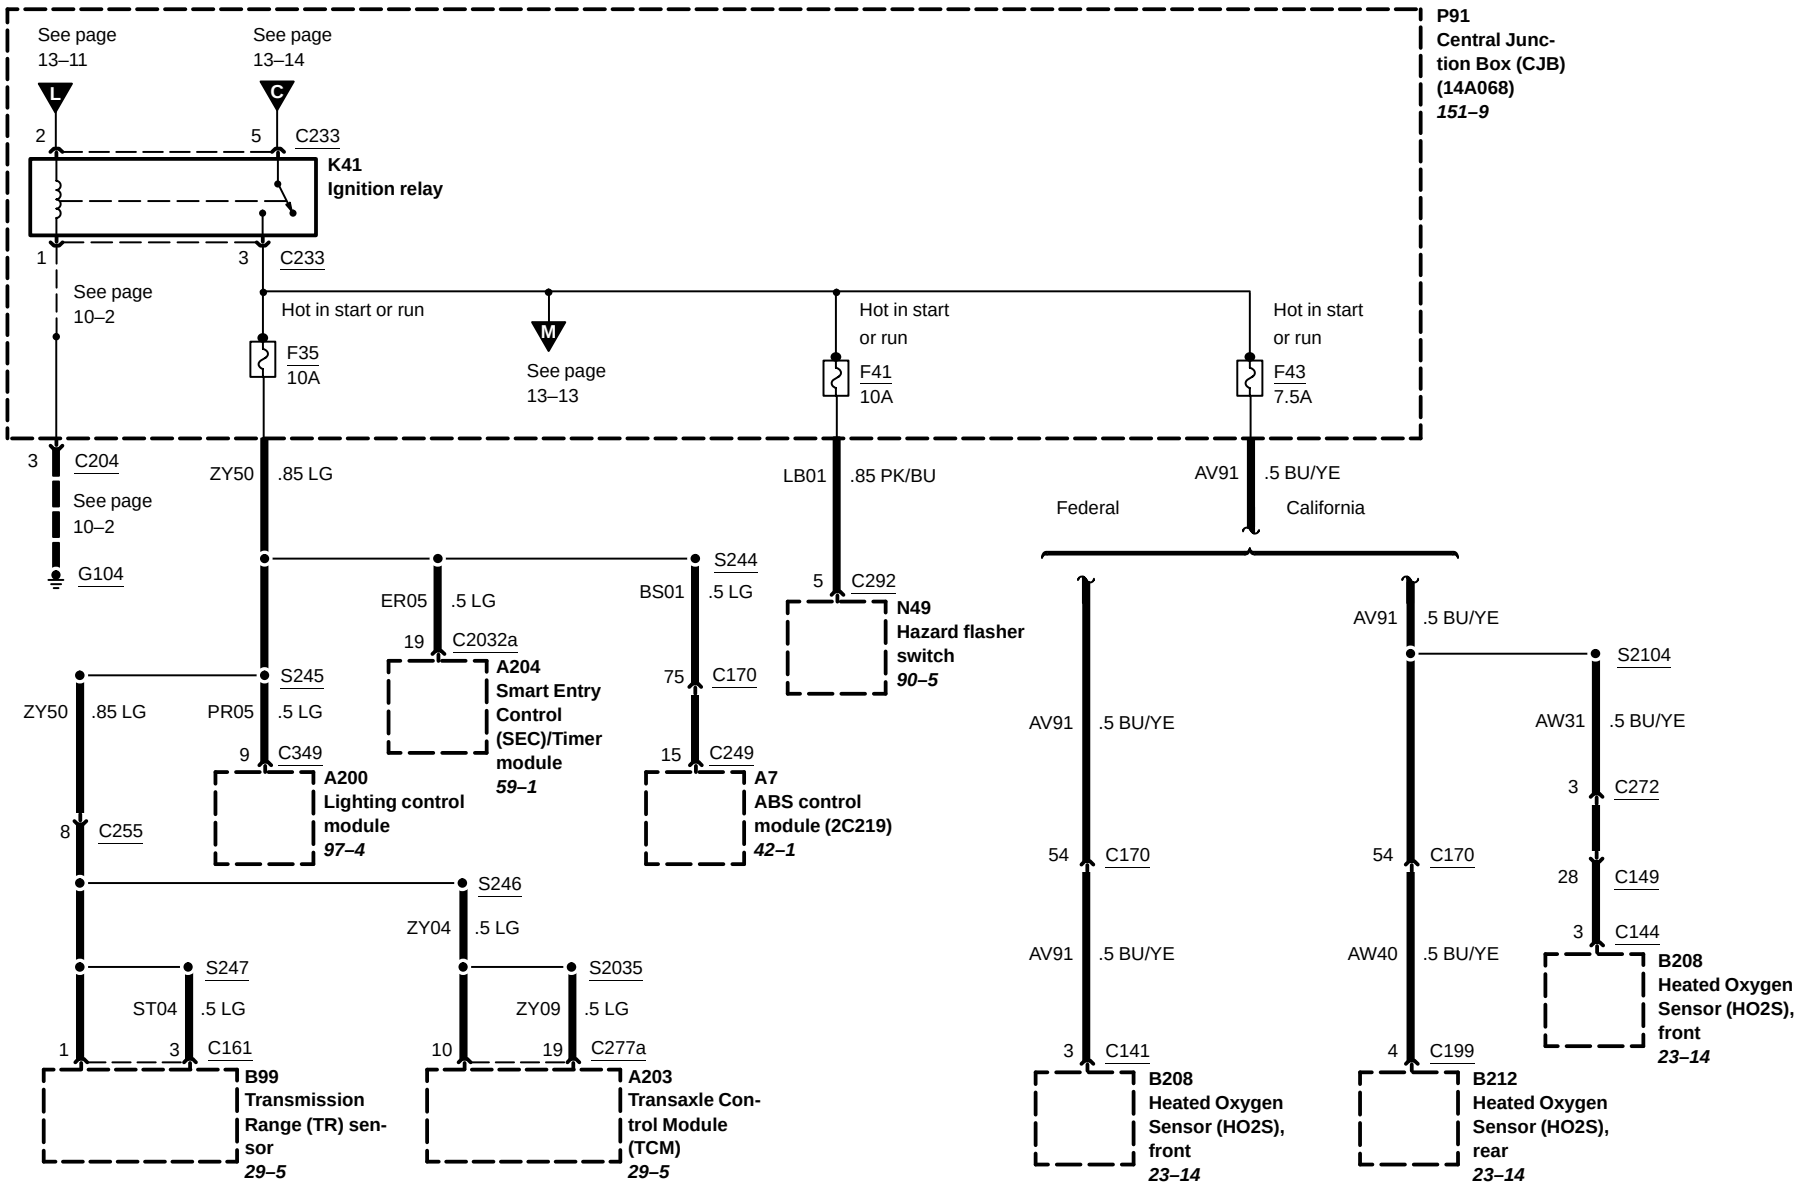
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–9
See page 13–11
See page 13–14
L
C
2
5
C233
K41
Ignition relay
1
3
C233
See page 10–2
Hot in start or run
F35
10A
M
See page 13–13
Hot in start or run
F41
10A
Hot in start or run
F43
7.5A
3
C204
See page 10–2
G104
ZY50 .85 LG
LB01 .85 PK/BU
AV91 .5 BU/YE
Federal
California
S244
ER05 .5 LG
BS01 .5 LG
5
C292
N49
Hazard flasher switch
90–5
19
C2032a
A204
Smart Entry Control (SEC)/Timer module
59–1
75
C170
15
C249
A7
ABS control module (2C219)
42–1
ZY50 .85 LG
S245
PR05 .5 LG
9
C349
A200
Lighting control module
97–4
8
C255
S246
ZY04 .5 LG
S247
ST04 .5 LG
1
3
C161
B99
Transmission Range (TR) sensor
29–5
S2035
ZY09 .5 LG
10
19
C277a
A203
Transaxle Control Module (TCM)
29–5
AV91 .5 BU/YE
54
C170
AV91 .5 BU/YE
3
C141
B208
Heated Oxygen Sensor (HO2S), front
23–14
AV91 .5 BU/YE
S2104
AW31 .5 BU/YE
3
C272
54
C170
28
C149
AW40 .5 BU/YE
3
C144
B208
Heated Oxygen Sensor (HO2S), front
23–14
4
C199
B212
Heated Oxygen Sensor (HO2S), rear
23–14