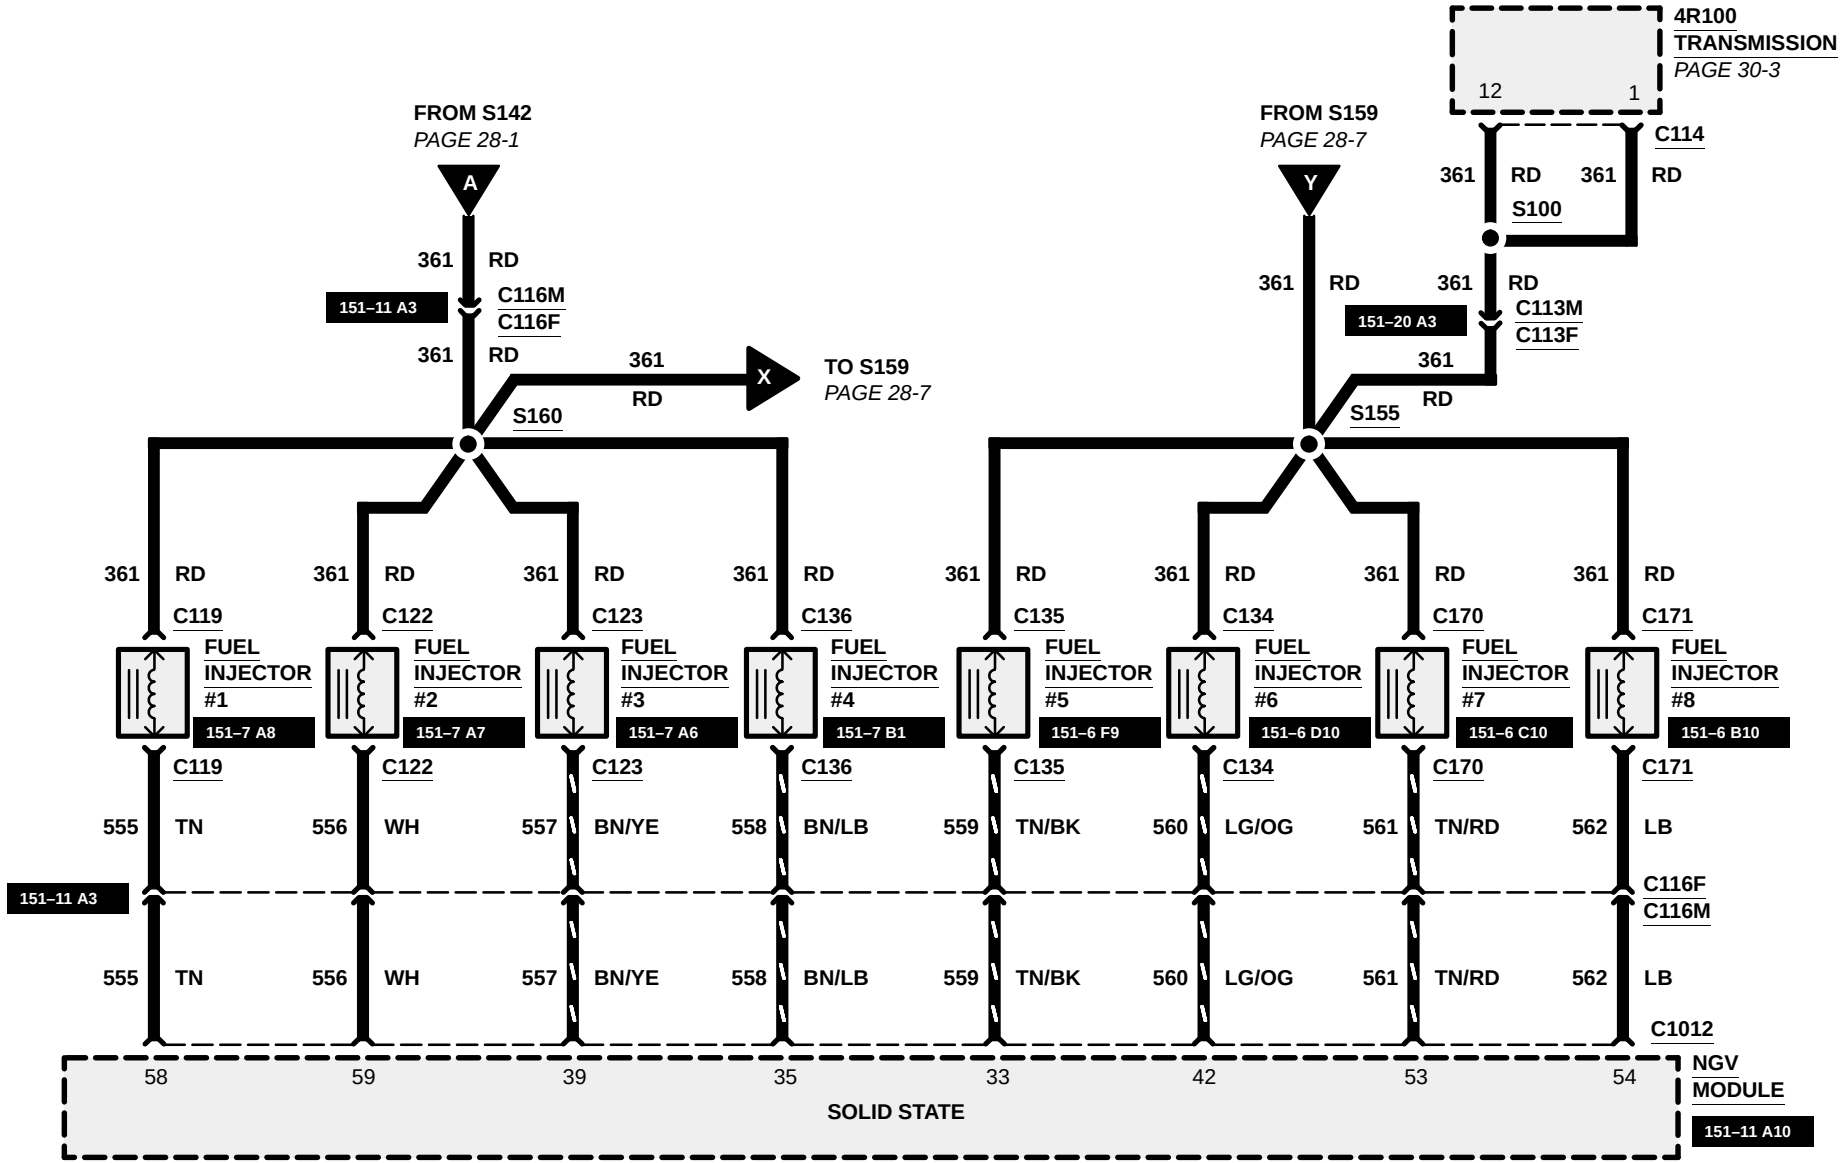
4R100
TRANSMISSION
PAGE 30-3
12
1
C114
361 RD 361 RD
S100
FROM S142
PAGE 28-1
A
361 RD
151–11 A3
C116M
C116F
361 RD
361 RD
X
TO S159
PAGE 28-7
S160
FROM S159
PAGE 28-7
Y
361 RD 361 RD
151–20 A3
C113M
C113F
361 RD
S155
361 RD C119 FUEL INJECTOR #1 151–7 A8 C119 555 TN
361 RD C122 FUEL INJECTOR #2 151–7 A7 C122 556 WH
361 RD C123 FUEL INJECTOR #3 151–7 A6 C123 557 BN/YE
361 RD C136 FUEL INJECTOR #4 151–7 B1 C136 558 BN/LB
361 RD C135 FUEL INJECTOR #5 151–6 F9 C135 559 TN/BK
361 RD C134 FUEL INJECTOR #6 151–6 D10 C134 560 LG/OG
361 RD C170 FUEL INJECTOR #7 151–6 C10 C170 561 TN/RD
361 RD C171 FUEL INJECTOR #8 151–6 B10 C171 562 LB
151–11 A3
C116F
C116M
555 TN 556 WH 557 BN/YE 558 BN/LB 559 TN/BK 560 LG/OG 561 TN/RD 562 LB
C1012
58 59 39 35 33 42 53 54
NGV
MODULE
SOLID STATE
151–11 A10