7.3L Diesel

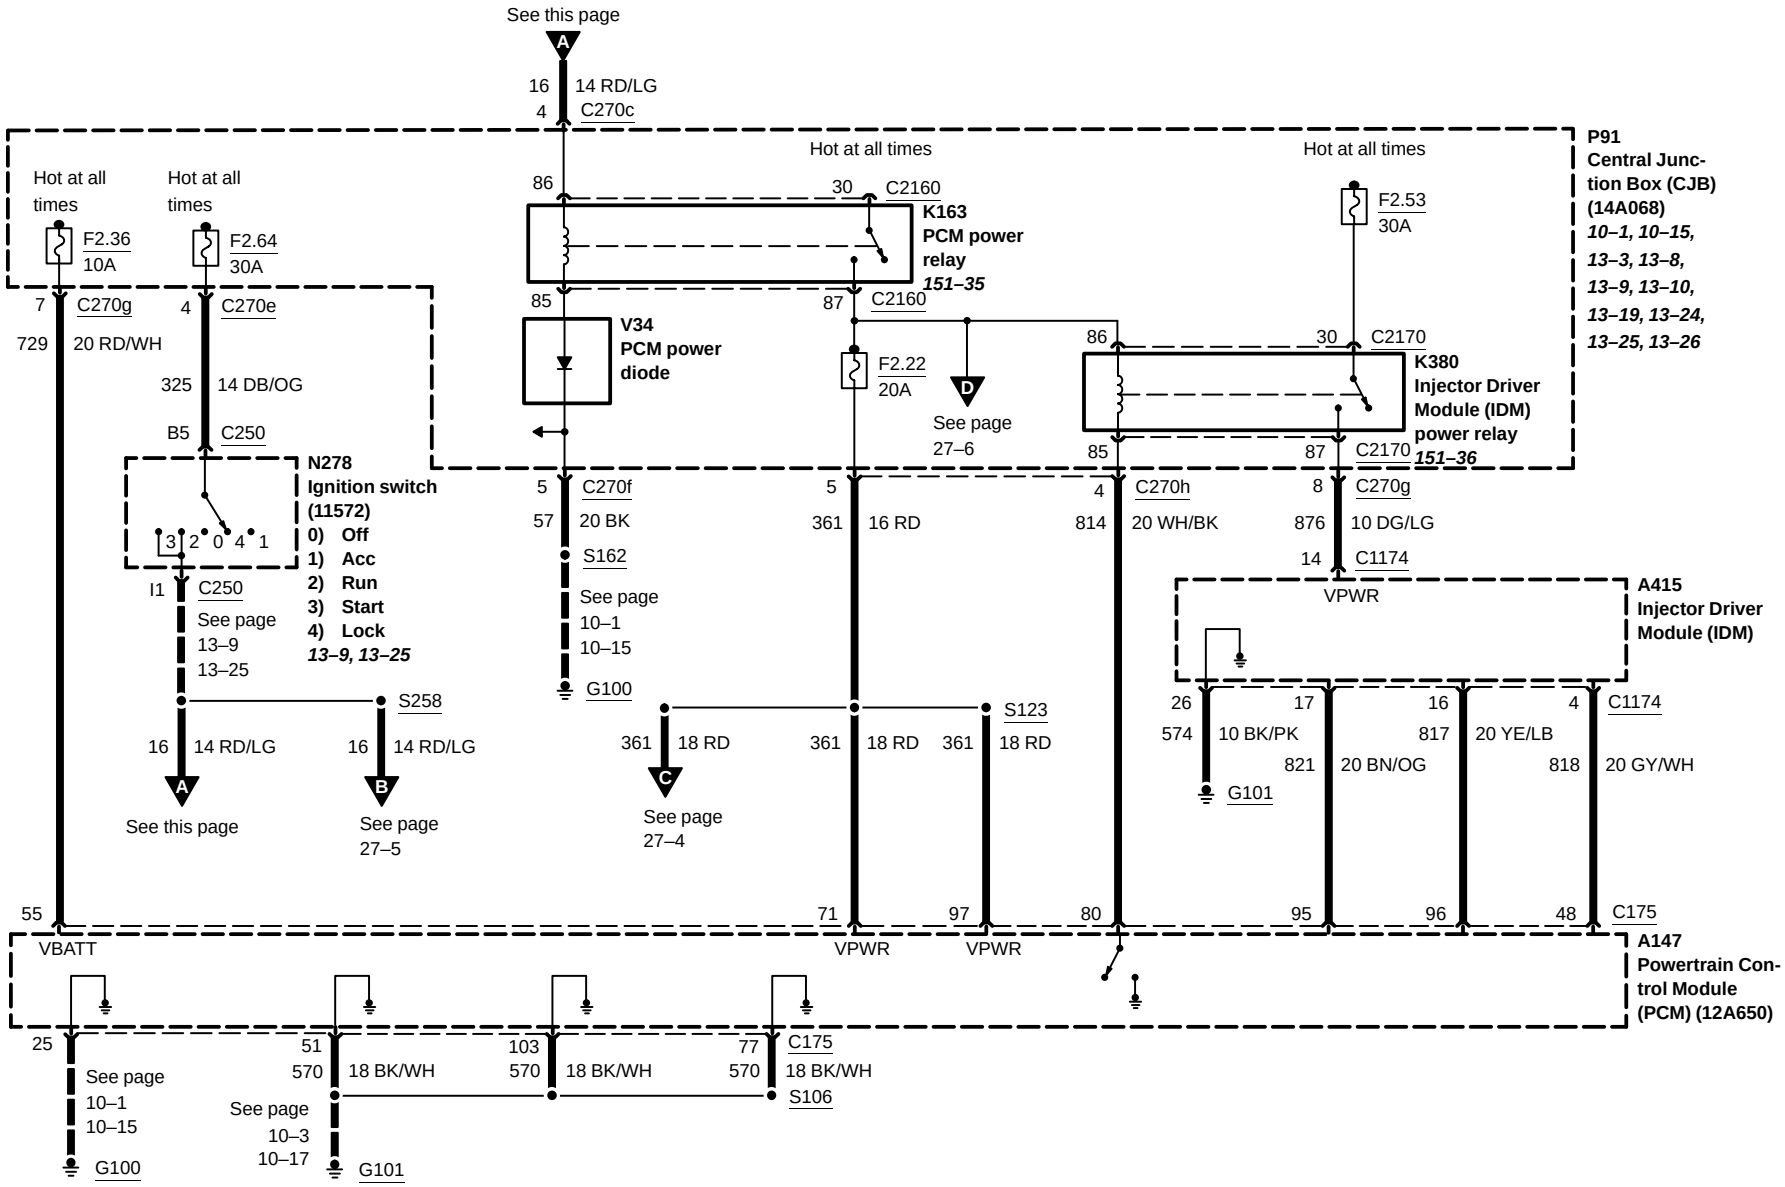
See this page
A
16
4
14 RD/LG
C270c
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
10–1, 10–15,
13–3, 13–8,
13–9, 13–10,
13–19, 13–24,
13–25, 13–26
Hot at all times
F2.36
10A
Hot at all times
F2.64
30A
Hot at all times
86
30
C2160
K163
PCM power
relay
151–35
85
87
C2160
V34
PCM power
diode
F2.22
20A
D
See page
27–6
Hot at all times
F2.53
30A
86
30
C2170
K380
Injector Driver
Module (IDM)
power relay
151–36
85
87
C2170
7
C270g
729
20 RD/WH
4
C270e
325
14 DB/OG
B5
C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
3 2 0 4 1
I1
C250
See page
13–9
13–25
5
C270f
57
20 BK
S162
See page
10–1
10–15
G100
5
361
16 RD
4
C270h
814
20 WH/BK
8
C270g
876
10 DG/LG
14
C1174
VPWR
A415
Injector Driver
Module (IDM)
S258
16
14 RD/LG
A
See this page
16
14 RD/LG
B
See page
27–5
361
18 RD
C
See page
27–4
361
18 RD
361
18 RD
S123
26
574
10 BK/PK
17
821
20 BN/OG
16
817
20 YE/LB
4
818
20 GY/WH
C1174
G101
55
VBATT
71
VPWR
97
VPWR
80
95
96
48
C175
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25
See page
10–1
10–15
G100
51
570
18 BK/WH
See page
10–3
10–17
G101
103
570
18 BK/WH
77
570
18 BK/WH
C175
S106