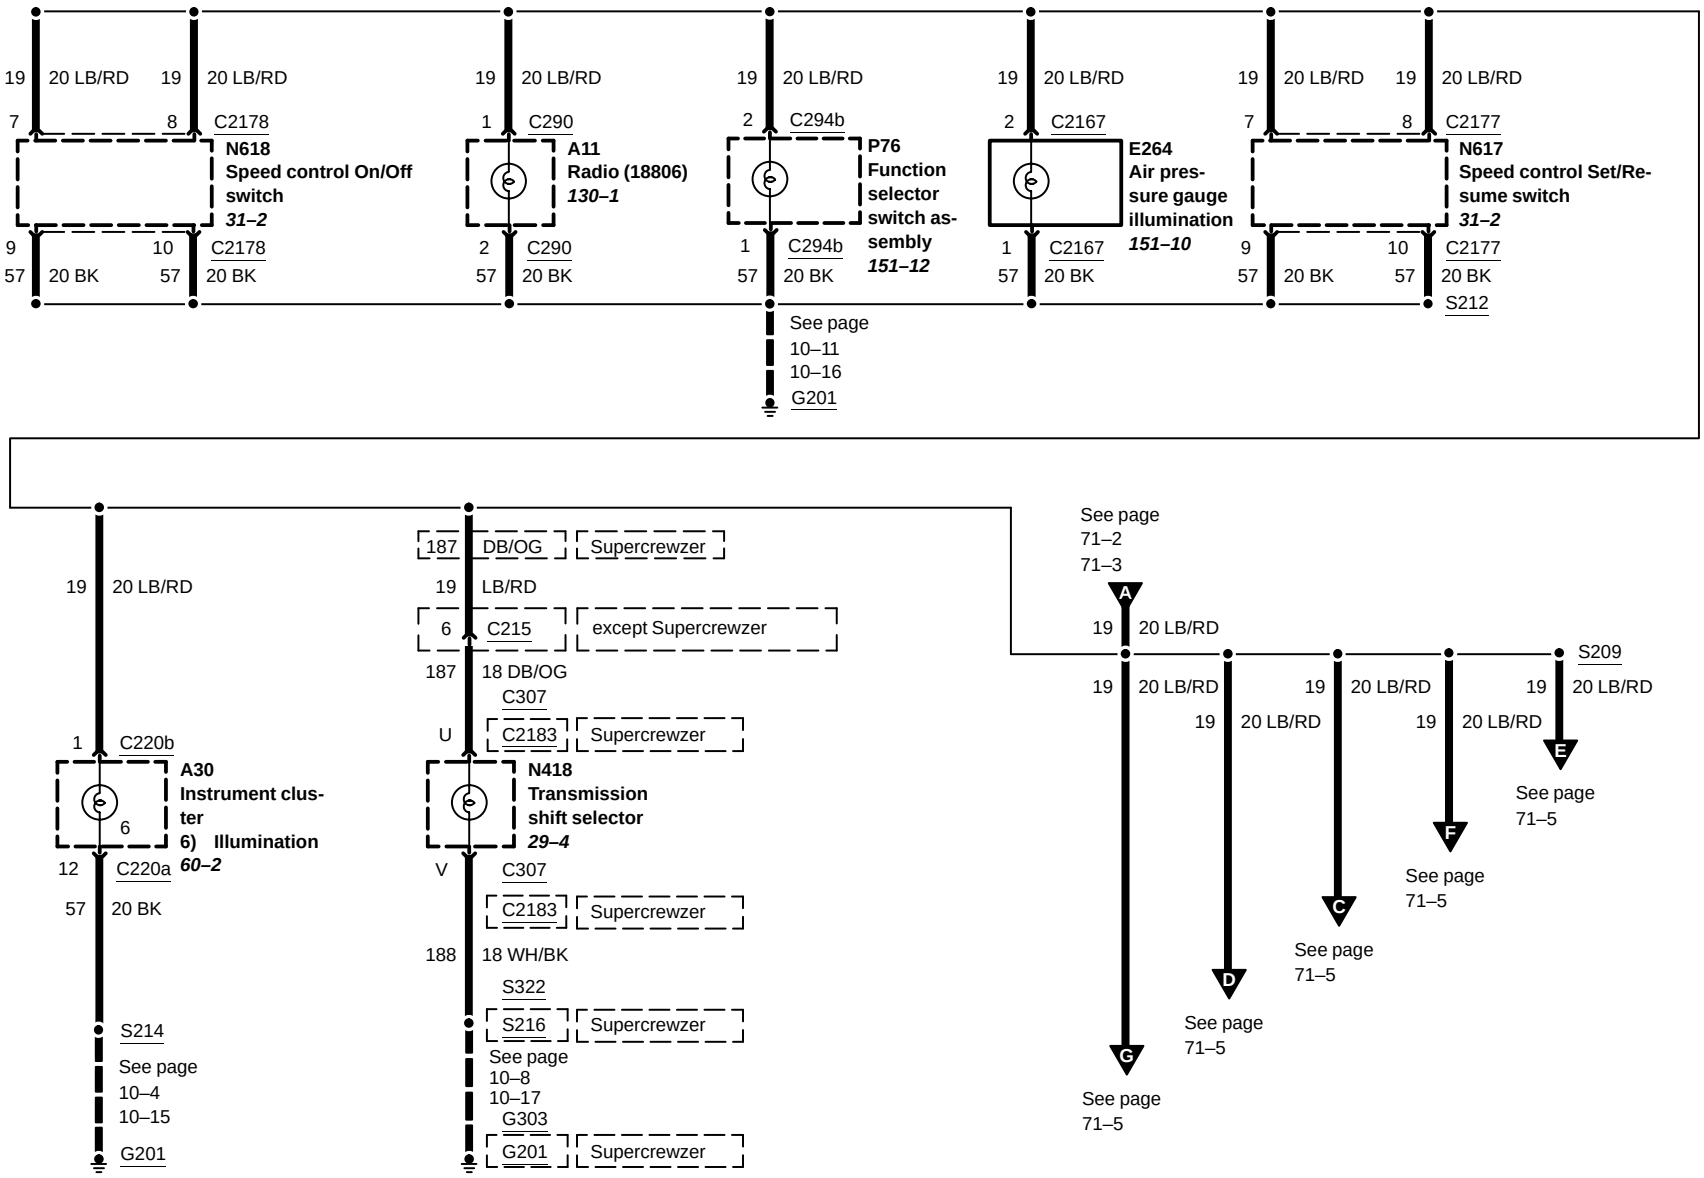
19 20 LB/RD
7
C2178
8
N618
Speed control On/Off switch
31–2
9
57 20 BK
10
C2178
57 20 BK
19 20 LB/RD
1
C290
A11
Radio (18806)
130–1
2
C290
57 20 BK
19 20 LB/RD
2
C294b
P76
Function selector switch assembly
151–12
1
C294b
57 20 BK
See page
10–11
10–16
G201
19 20 LB/RD
2
C2167
E264
Air pressure gauge illumination
151–10
1
C2167
57 20 BK
19 20 LB/RD
7
C2177
8
N617
Speed control Set/Resume switch
31–2
9
57 20 BK
10
C2177
57 20 BK
S212
19 20 LB/RD
1
C220b
6
A30
Instrument cluster
6) Illumination
60–2
12
C220a
57 20 BK
S214
See page
10–4
10–15
G201
187 DB/OG
Supercrewzer
19 LB/RD
6
C215
except Supercrewzer
187 18 DB/OG
C307
U
C2183
Supercrewzer
N418
Transmission shift selector
29–4
V
C307
C2183
Supercrewzer
188 18 WH/BK
S322
S216
Supercrewzer
See page
10–8
10–17
G303
G201
Supercrewzer
See page
71–2
71–3
A
19 20 LB/RD
19 20 LB/RD
G
See page
71–5
19 20 LB/RD
D
See page
71–5
19 20 LB/RD
C
See page
71–5
19 20 LB/RD
F
See page
71–5
19 20 LB/RD
E
See page
71–5
S209