C220a

14401

Instrument cluster

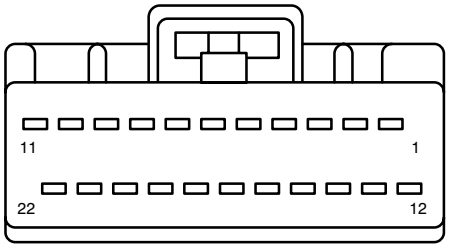

F22009

Pin	Circuit	Circuit function
1	29-AL12 (OG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	33-AL6 (YE/BU)	Steering column position motor - Tilt
3	32-AL6 (WH/BU)	Steering column position motor - Tilt
4	35-AL7 (VT/BK)	Steering column position motor - telescope
5	34-AL7 (BU/BK)	Steering column position motor - telescope
6	31-AL11 (BK)	Ground
7	64S-LK29 (BU/RD)	Illumination, feed
8	–	not used
9	7-LD7 (YE/RD)	fog lamps, On, Illumination
10	10-GL6 (GY/VT)	Anti–theft ON indicator
11	15-JA14 (GN/BK)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)

Pin	Circuit	Circuit function
12	9-GG25 (BN/WH)	Message center switch, switch sense
13	7-GG25 (YE/VT)	Message center switch, common
14	–	not used
15	–	not used
16	–	not used
17	–	not used
18	8-GE52 (WH/BK)	Air bag/safety belt status tone control
19	8-LE42 (WH/BU)	Autolamp sensor
20	–	not used
21	30S-GM7 (RD/WH)	Key warning switch (11A127), switch sense
22	31S-JA14 (BK/GN)	Air bag indicator, control