F1.20

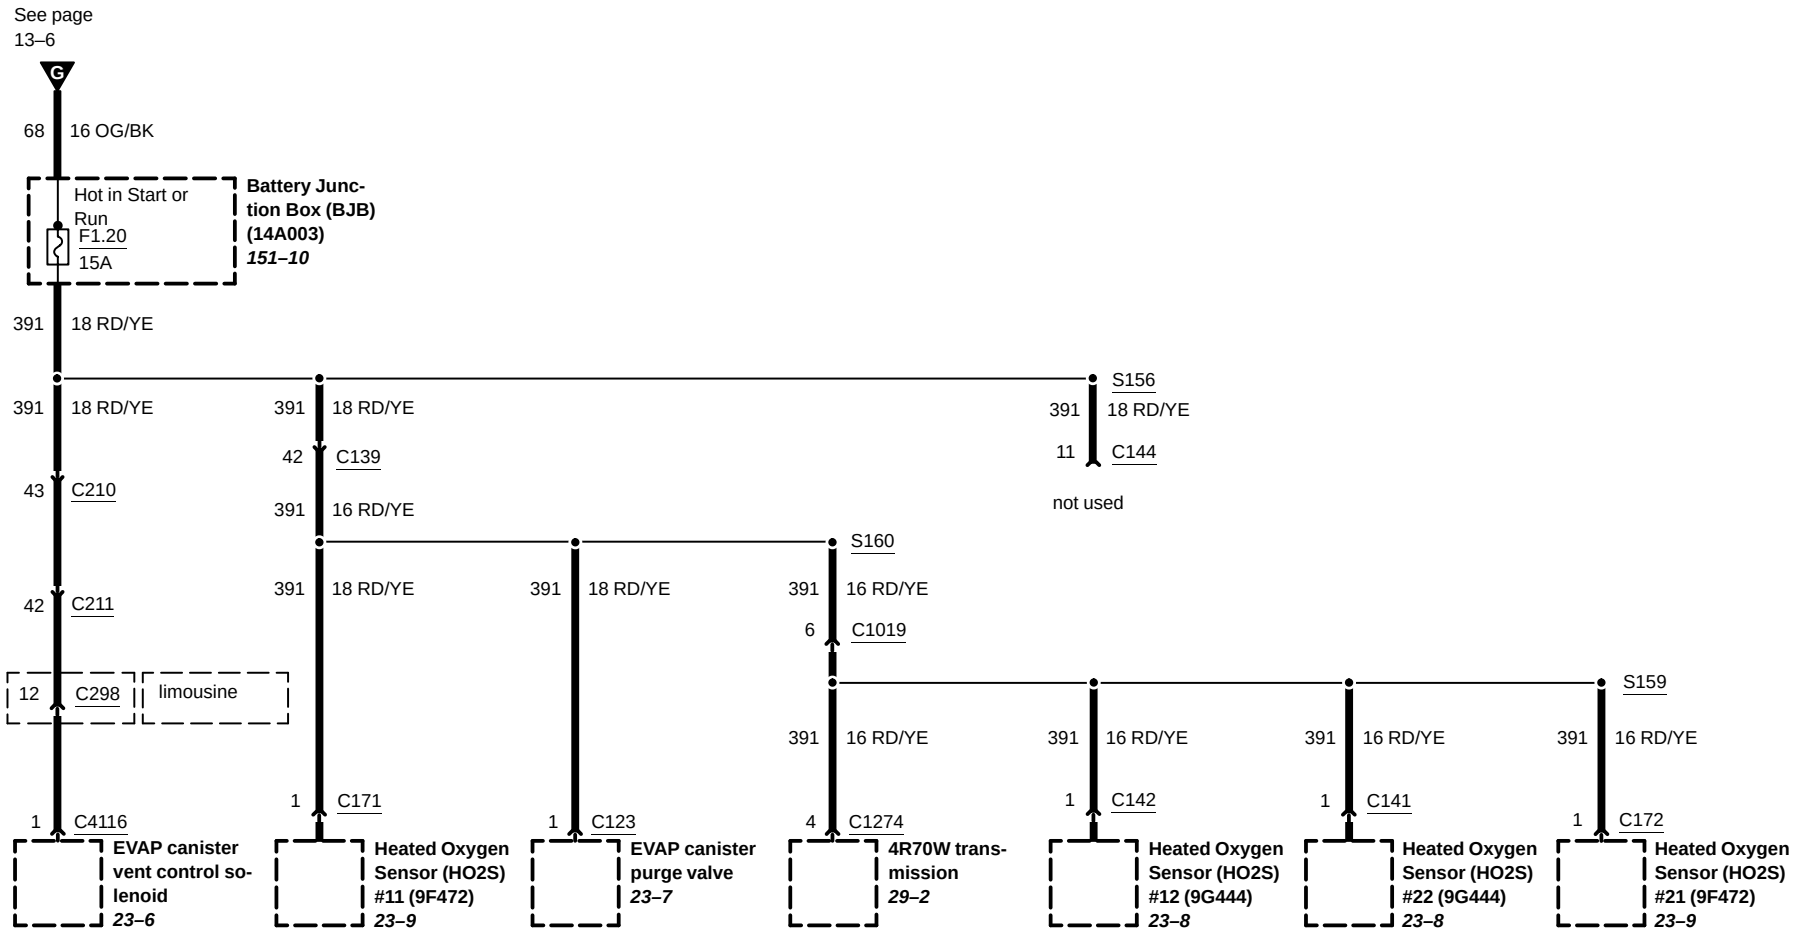
See page 13–6
G
68 16 OG/BK
Hot in Start or Run
F1.20
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
43 C210
42 C211
12 C298
limousine
1 C4116
EVAP canister vent control solenoid 23–6
391 18 RD/YE
42 C139
391 16 RD/YE
391 18 RD/YE
1 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–9
391 18 RD/YE
1 C123
EVAP canister purge valve 23–7
S156
391 18 RD/YE
11 C144
not used
S160
391 16 RD/YE
6 C1019
391 16 RD/YE
4 C1274
4R70W transmission 29–2
S159
391 16 RD/YE
1 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–8
391 16 RD/YE
1 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 23–8
391 16 RD/YE
1 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 23–9