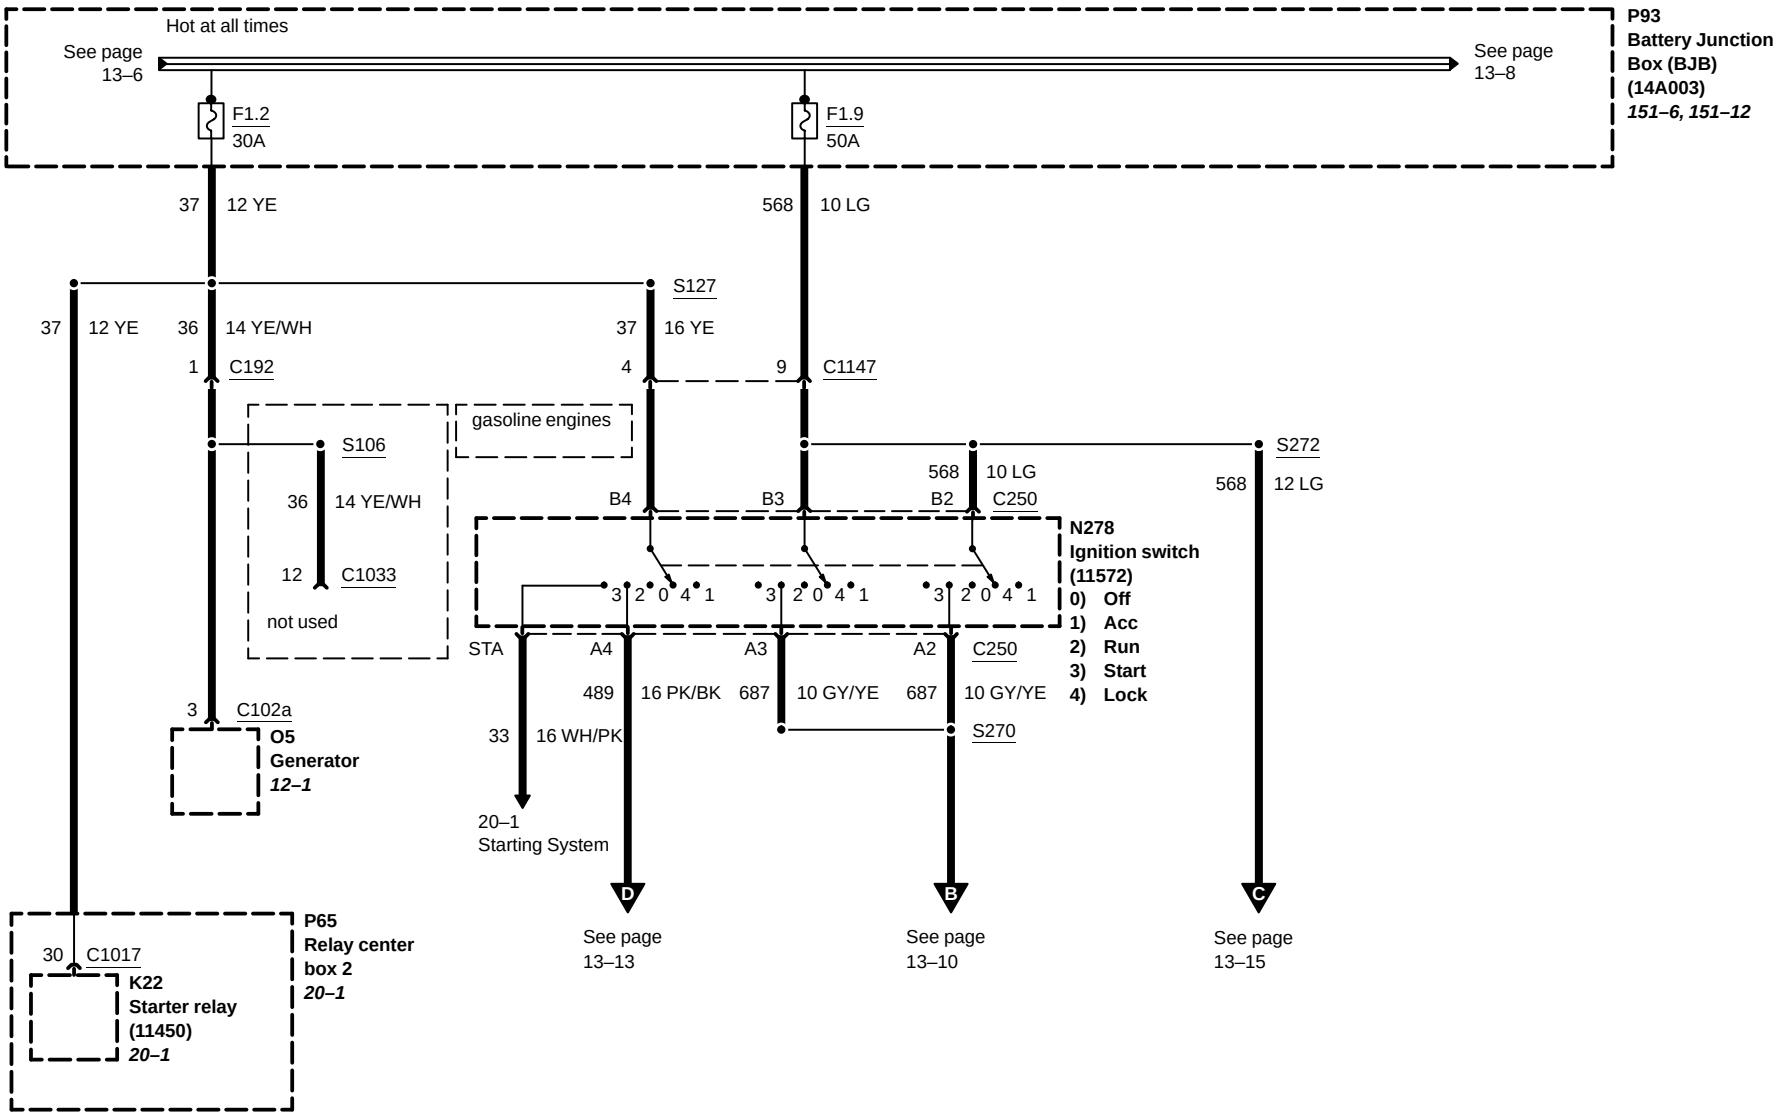
Hot at all times
See page 13–6
See page 13–8
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–6, 151–12
F1.2
30A
F1.9
50A
37 12 YE
568 10 LG
S127
37 12 YE
36 14 YE/WH
37 16 YE
1 C192
4
9 C1147
gasoline engines
S106
36 14 YE/WH
12 C1033
not used
568 10 LG
B4
B3
B2 C250
S272
568 12 LG
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
3 2 0 4 1
STA
A4
A3
A2 C250
489 16 PK/BK
687 10 GY/YE
687 10 GY/YE
33 16 WH/PK
S270
3 C102a
O5
Generator
12–1
20–1
Starting System
D
B
C
See page 13–13
See page 13–10
See page 13–15
30 C1017
K22
Starter relay
(11450)
20–1
P65
Relay center box 2
20–1