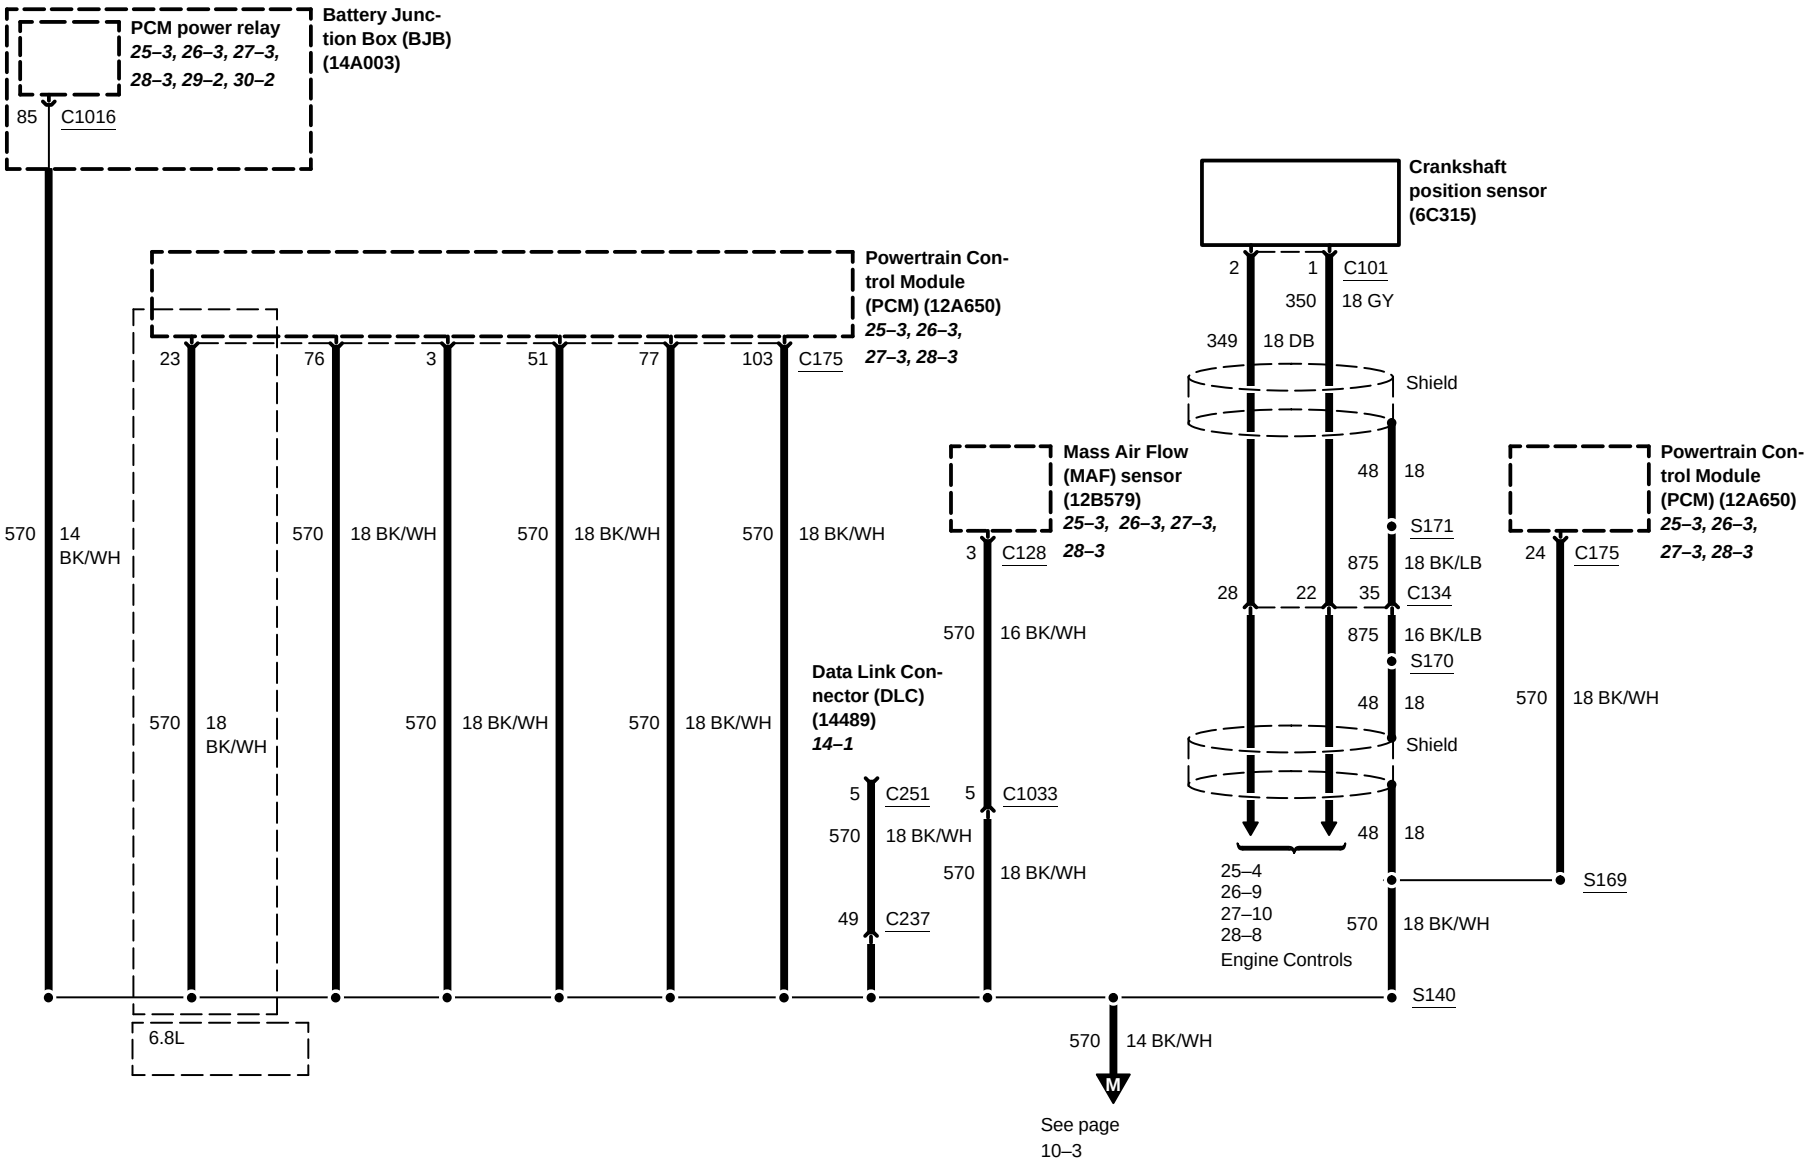
PCM power relay
25–3, 26–3, 27–3,
28–3, 29–2, 30–2
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
85 C1016
570 14 BK/WH
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–3, 26–3,
27–3, 28–3
23 76 3 51 77 103 C175
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
6.8L
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)
25–3, 26–3, 27–3,
28–3
3 C128
570 16 BK/WH
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–1
5 C251
570 18 BK/WH
49 C237
5 C1033
570 18 BK/WH
Crankshaft
position sensor
(6C315)
2 1 C101
350 18 GY
349 18 DB
Shield
48 18
S171
875 18 BK/LB
28 22 35 C134
875 16 BK/LB
S170
48 18
Shield
48 18
25–4
26–9
27–10
28–8
Engine Controls
570 18 BK/WH
S140
570 14 BK/WH
M
See page
10–3
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–3, 26–3,
27–3, 28–3
24 C175
570 18 BK/WH
S169