Cat

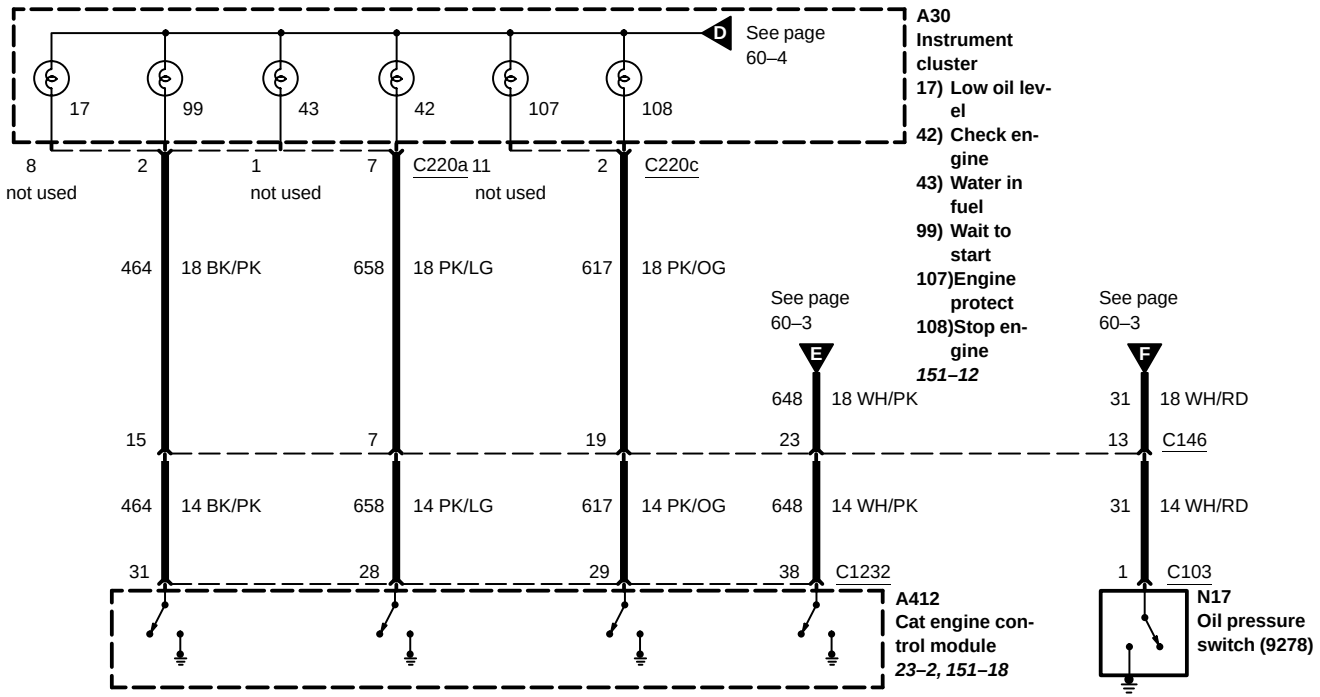
D
See page 60–4
17
99
43
42
107
108
A30
Instrument cluster
17) Low oil level
42) Check engine
43) Water in fuel
99) Wait to start
107) Engine protect
108) Stop engine
151–12
8
not used
2
1
not used
7
C220a
11
not used
2
C220c
464
18 BK/PK
658
18 PK/LG
617
18 PK/OG
See page 60–3
E
See page 60–3
F
648
18 WH/PK
31
18 WH/RD
15
7
19
23
13
C146
464
14 BK/PK
658
14 PK/LG
617
14 PK/OG
648
14 WH/PK
31
14 WH/RD
31
28
29
38
C1232
1
C103
A412
Cat engine control module
23–2, 151–18
N17
Oil pressure switch (9278)