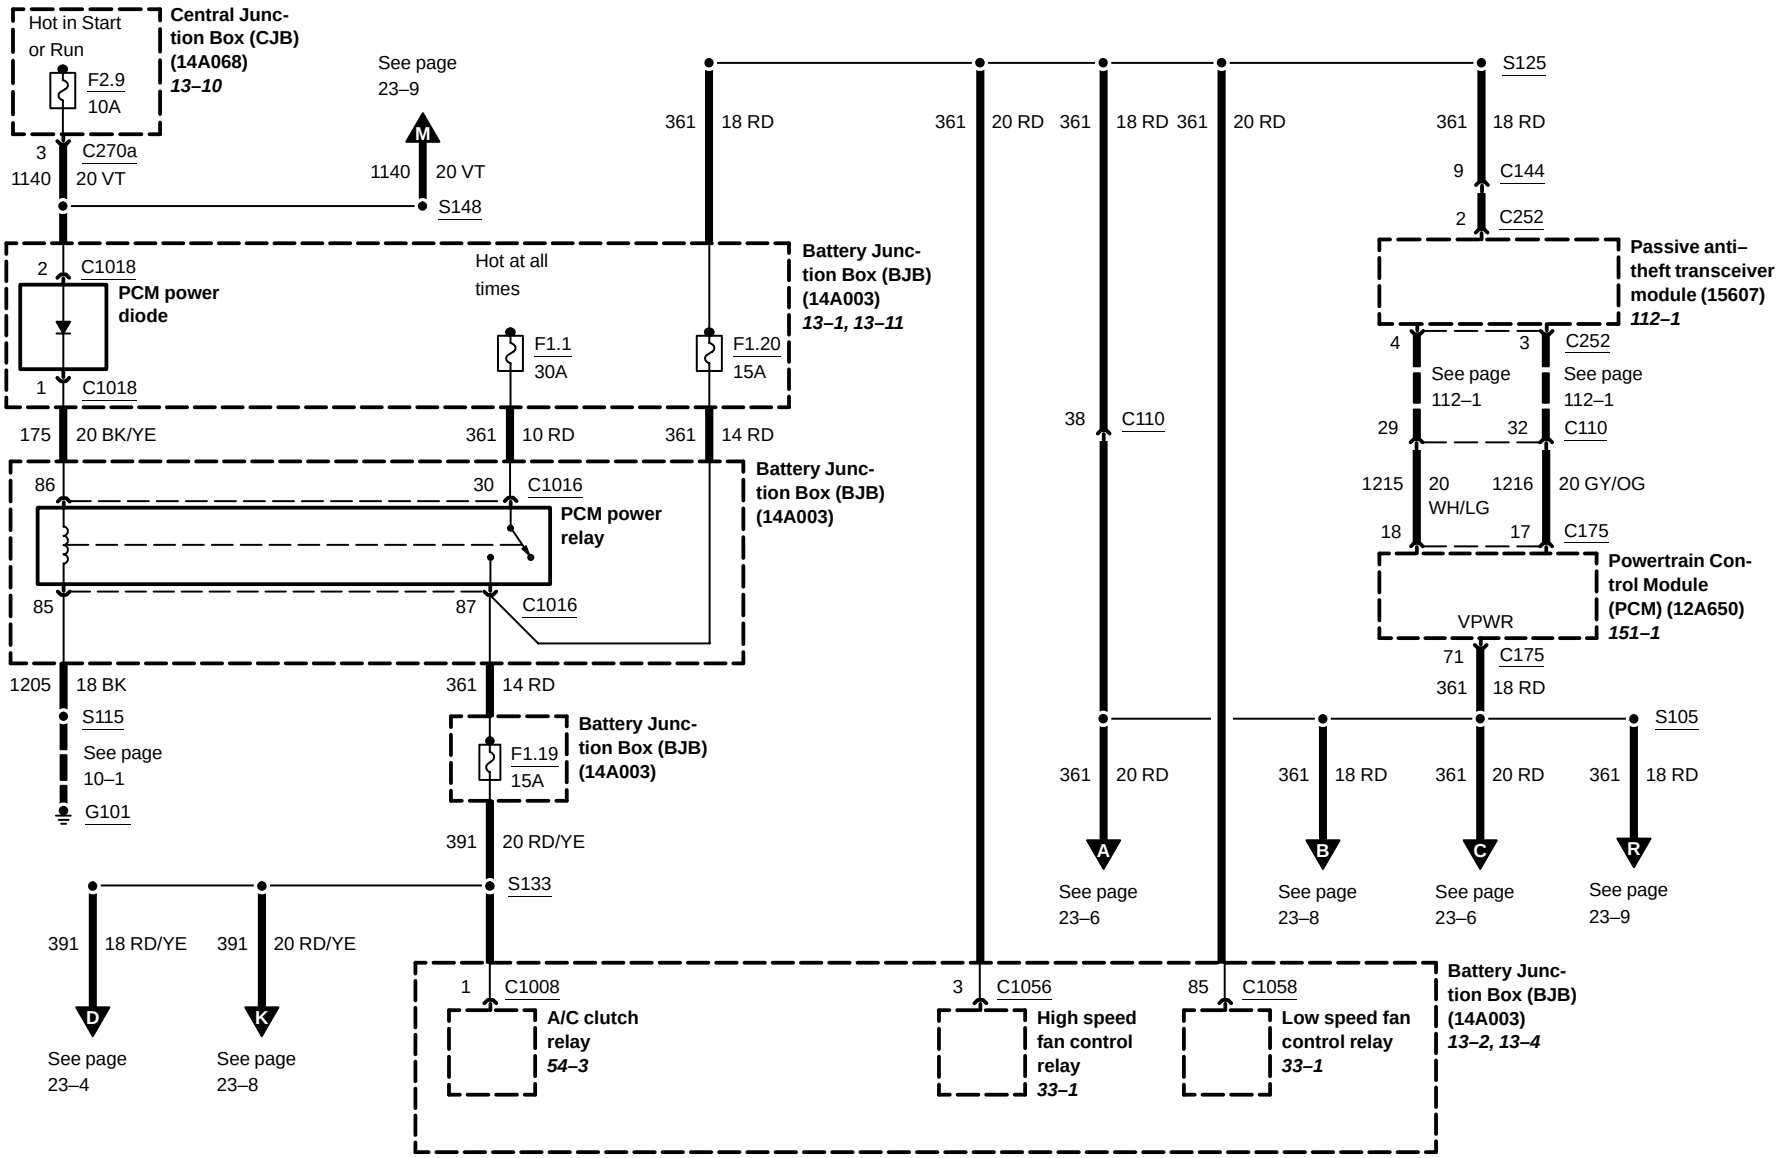
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.9 10A
3 C270a 1140 20 VT
See page 23–9
M
1140 20 VT S148
361 18 RD
361 20 RD
361 18 RD
361 20 RD
S125
361 18 RD
9 C144
2 C252
Passive anti–theft transceiver module (15607) 112–1
4 3 C252
See page 112–1
See page 112–1
29 32 C110
1215 20 WH/LG 1216 20 GY/OG
18 17 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–1
VPWR
71 C175
361 18 RD
2 C1018
PCM power diode
1 C1018
Hot at all times
F1.1 30A
F1.20 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–11
38 C110
175 20 BK/YE
361 10 RD
361 14 RD
86 30 C1016
PCM power relay
85 87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1205 18 BK
S115
See page 10–1
G101
361 14 RD
F1.19 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391 20 RD/YE
S133
361 20 RD
361 18 RD
361 20 RD
361 18 RD
S105
A
B
C
R
See page 23–6
See page 23–8
See page 23–6
See page 23–9
391 18 RD/YE
391 20 RD/YE
D
K
See page 23–4
See page 23–8
1 C1008
A/C clutch relay 54–3
3 C1056
High speed fan control relay 33–1
85 C1058
Low speed fan control relay 33–1
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–4