-2

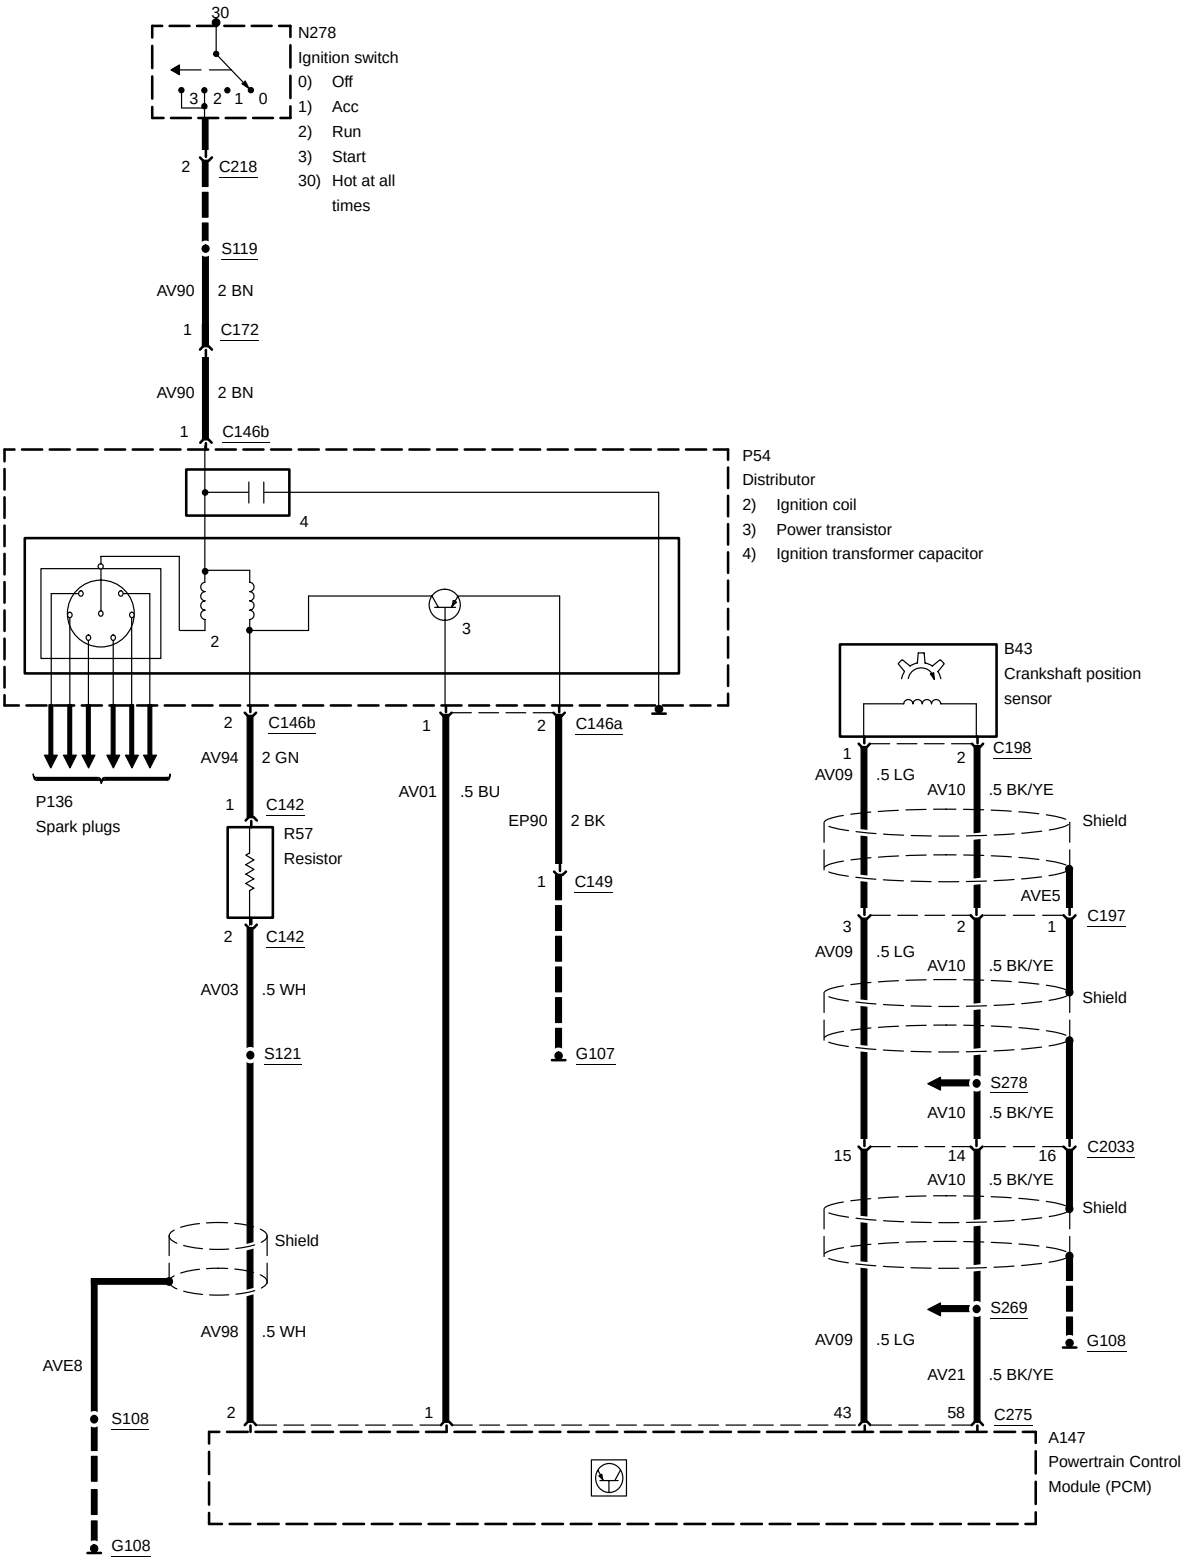
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
30) Hot at all times
3 2 1 0
2 C218
S119
AV90 2 BN
1 C172
AV90 2 BN
1 C146b
P54
Distributor
2) Ignition coil
3) Power transistor
4) Ignition transformer capacitor
4
2
3
P136
Spark plugs
2 C146b
AV94 2 GN
1 C142
R57
Resistor
2 C142
AV03 .5 WH
S121
Shield
AV98 .5 WH
AVE8
S108
G108
1
AV01 .5 BU
2 C146a
EP90 2 BK
1 C149
G107
B43
Crankshaft position sensor
1 AV09 .5 LG
2 AV10 .5 BK/YE
C198
Shield
AVE5
3 AV09 .5 LG
2 AV10 .5 BK/YE
1 C197
Shield
S278
AV10 .5 BK/YE
15 AV10 .5 BK/YE
14 AV10 .5 BK/YE
16 C2033
Shield
S269
AV09 .5 LG
G108
AV21 .5 BK/YE
43 58 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM)