3.0L 4V

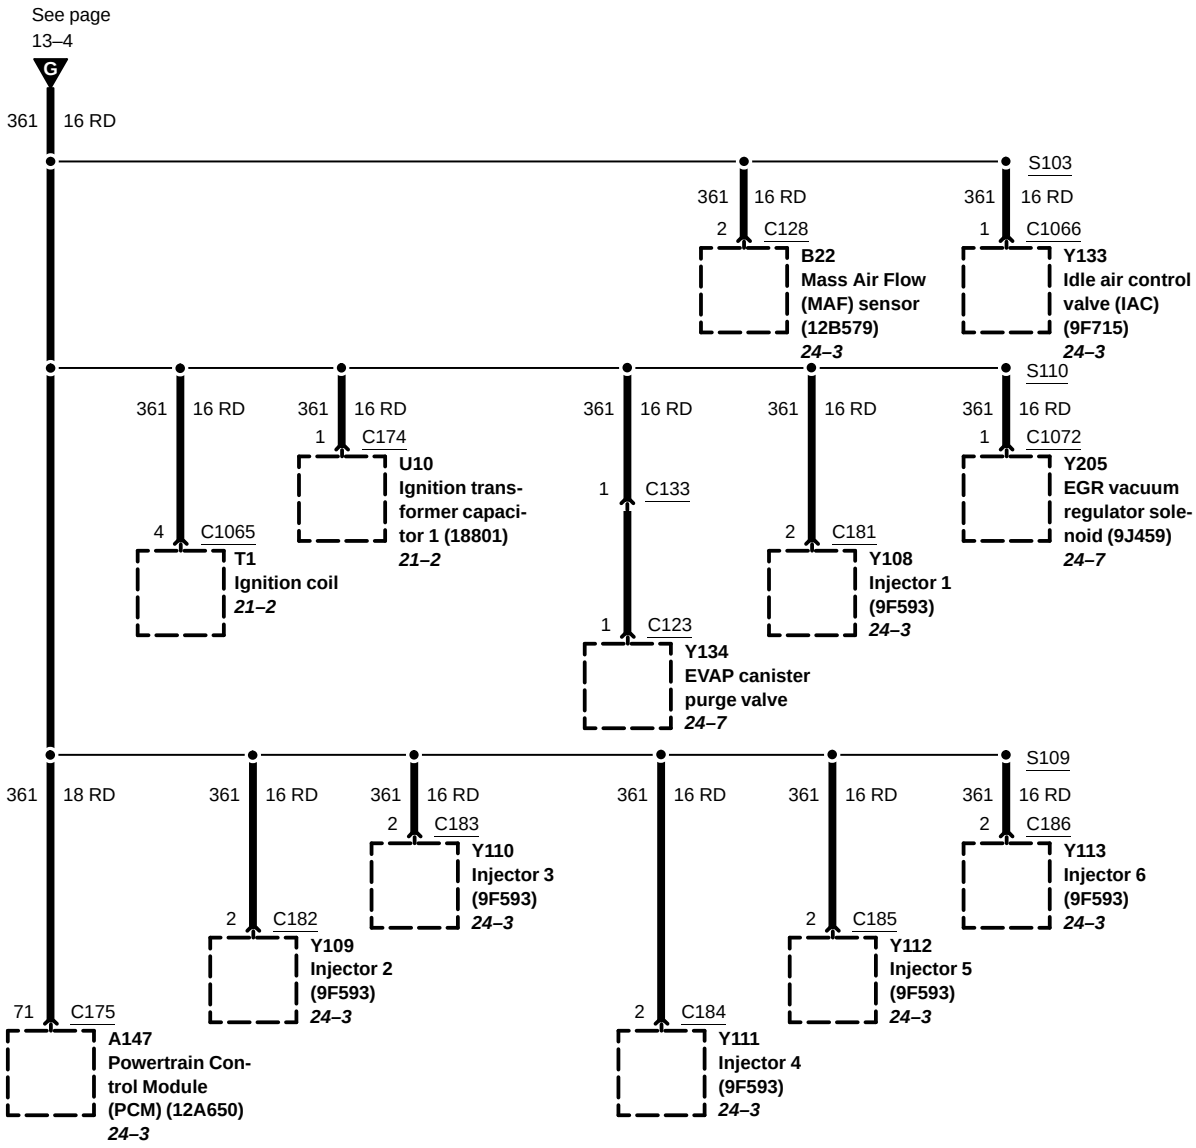
See page 13–4
G
361 16 RD
S103
361 16 RD
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
24–3
361 16 RD
1 C1066
Y133
Idle air control valve (IAC) (9F715)
24–3
S110
361 16 RD
4 C1065
T1
Ignition coil
21–2
361 16 RD
1 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
21–2
361 16 RD
1 C133
1 C123
Y134
EVAP canister purge valve
24–7
361 16 RD
2 C181
Y108
Injector 1 (9F593)
24–3
361 16 RD
1 C1072
Y205
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
24–7
S109
361 18 RD
71 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–3
361 16 RD
2 C182
Y109
Injector 2 (9F593)
24–3
361 16 RD
2 C183
Y110
Injector 3 (9F593)
24–3
361 16 RD
2 C184
Y111
Injector 4 (9F593)
24–3
361 16 RD
2 C185
Y112
Injector 5 (9F593)
24–3
361 16 RD
2 C186
Y113
Injector 6 (9F593)
24–3