-2

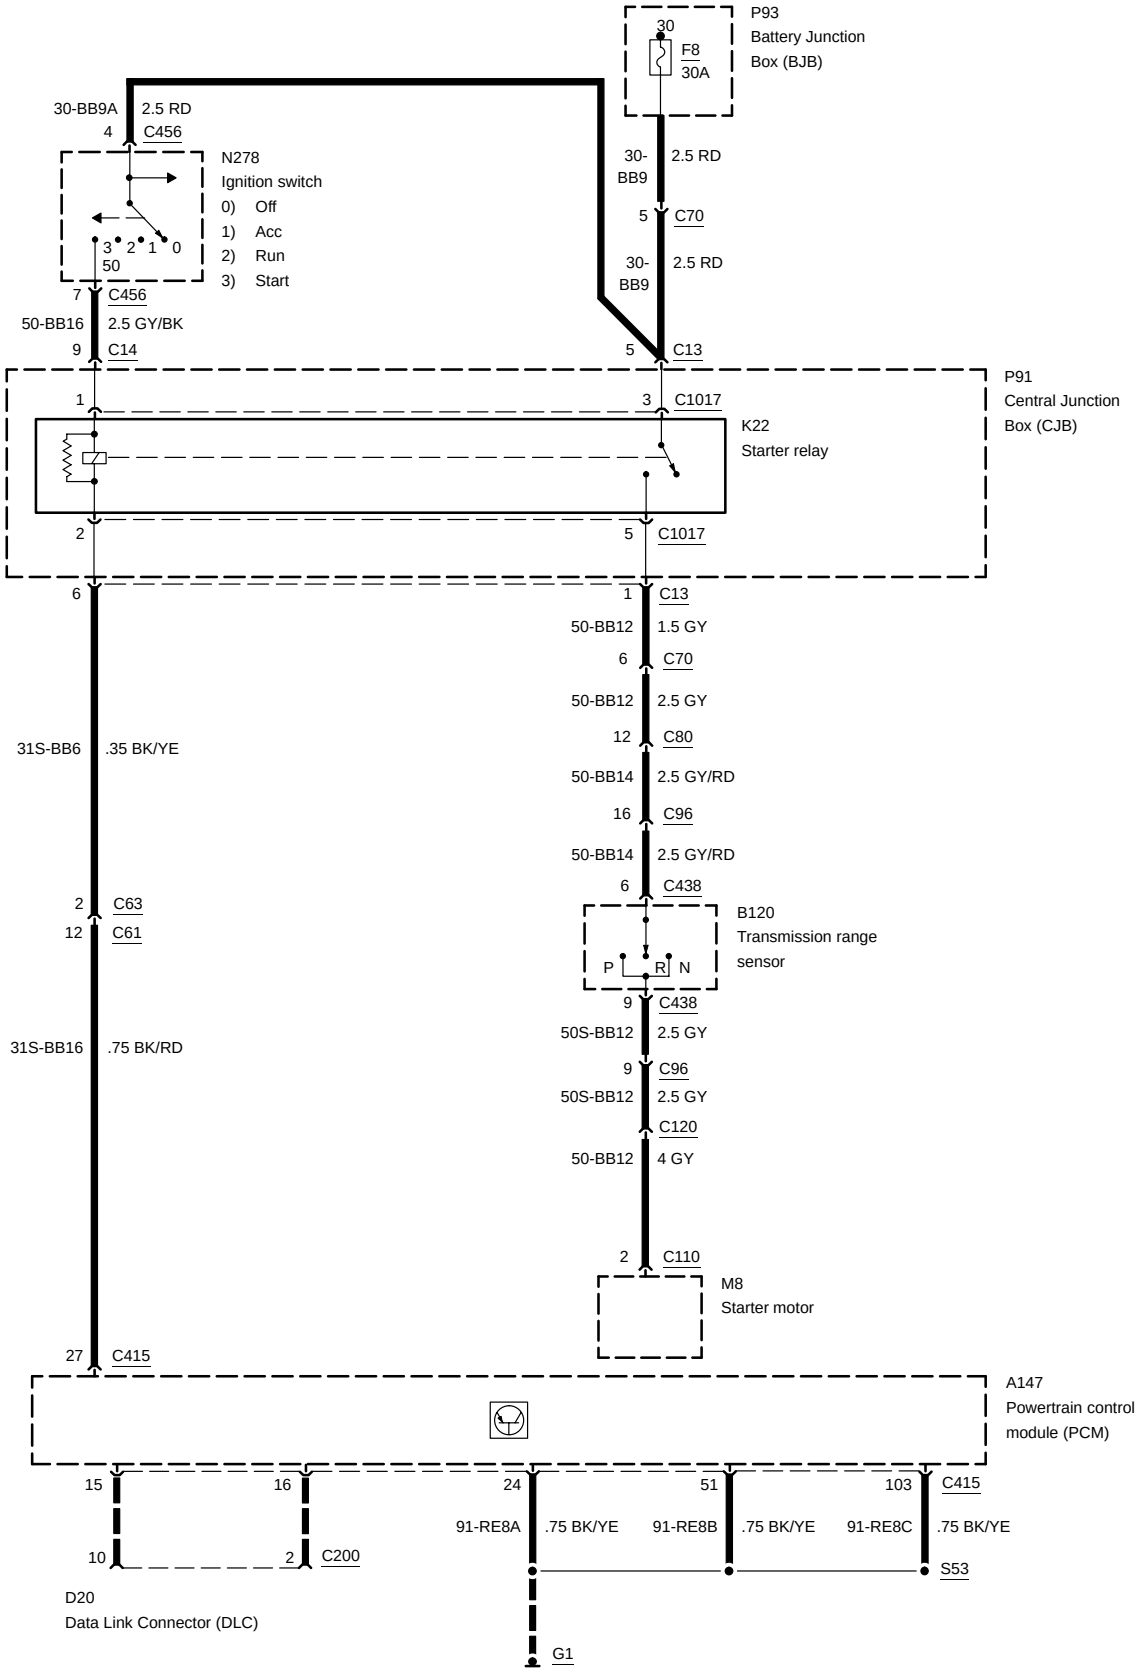
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F8
30A
30-BB9A
2.5 RD
4
C456
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
50
30-
BB9
2.5 RD
5
C70
30-
BB9
2.5 RD
7
C456
50-BB16
2.5 GY/BK
9
C14
5
C13
P91
Central Junction
Box (CJB)
1
3
C1017
K22
Starter relay
2
5
C1017
6
1
C13
50-BB12
1.5 GY
6
C70
50-BB12
2.5 GY
12
C80
31S-BB6
.35 BK/YE
50-BB14
2.5 GY/RD
16
C96
50-BB14
2.5 GY/RD
6
C438
2
C63
12
C61
B120
Transmission range
sensor
P R N
9
C438
31S-BB16
.75 BK/RD
50S-BB12
2.5 GY
9
C96
50S-BB12
2.5 GY
C120
50-BB12
4 GY
2
C110
M8
Starter motor
27
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)
15
16
24
51
103
C415
91-RE8A
.75 BK/YE
91-RE8B
.75 BK/YE
91-RE8C
.75 BK/YE
10
2
C200
S53
D20
Data Link Connector (DLC)
G1