-6

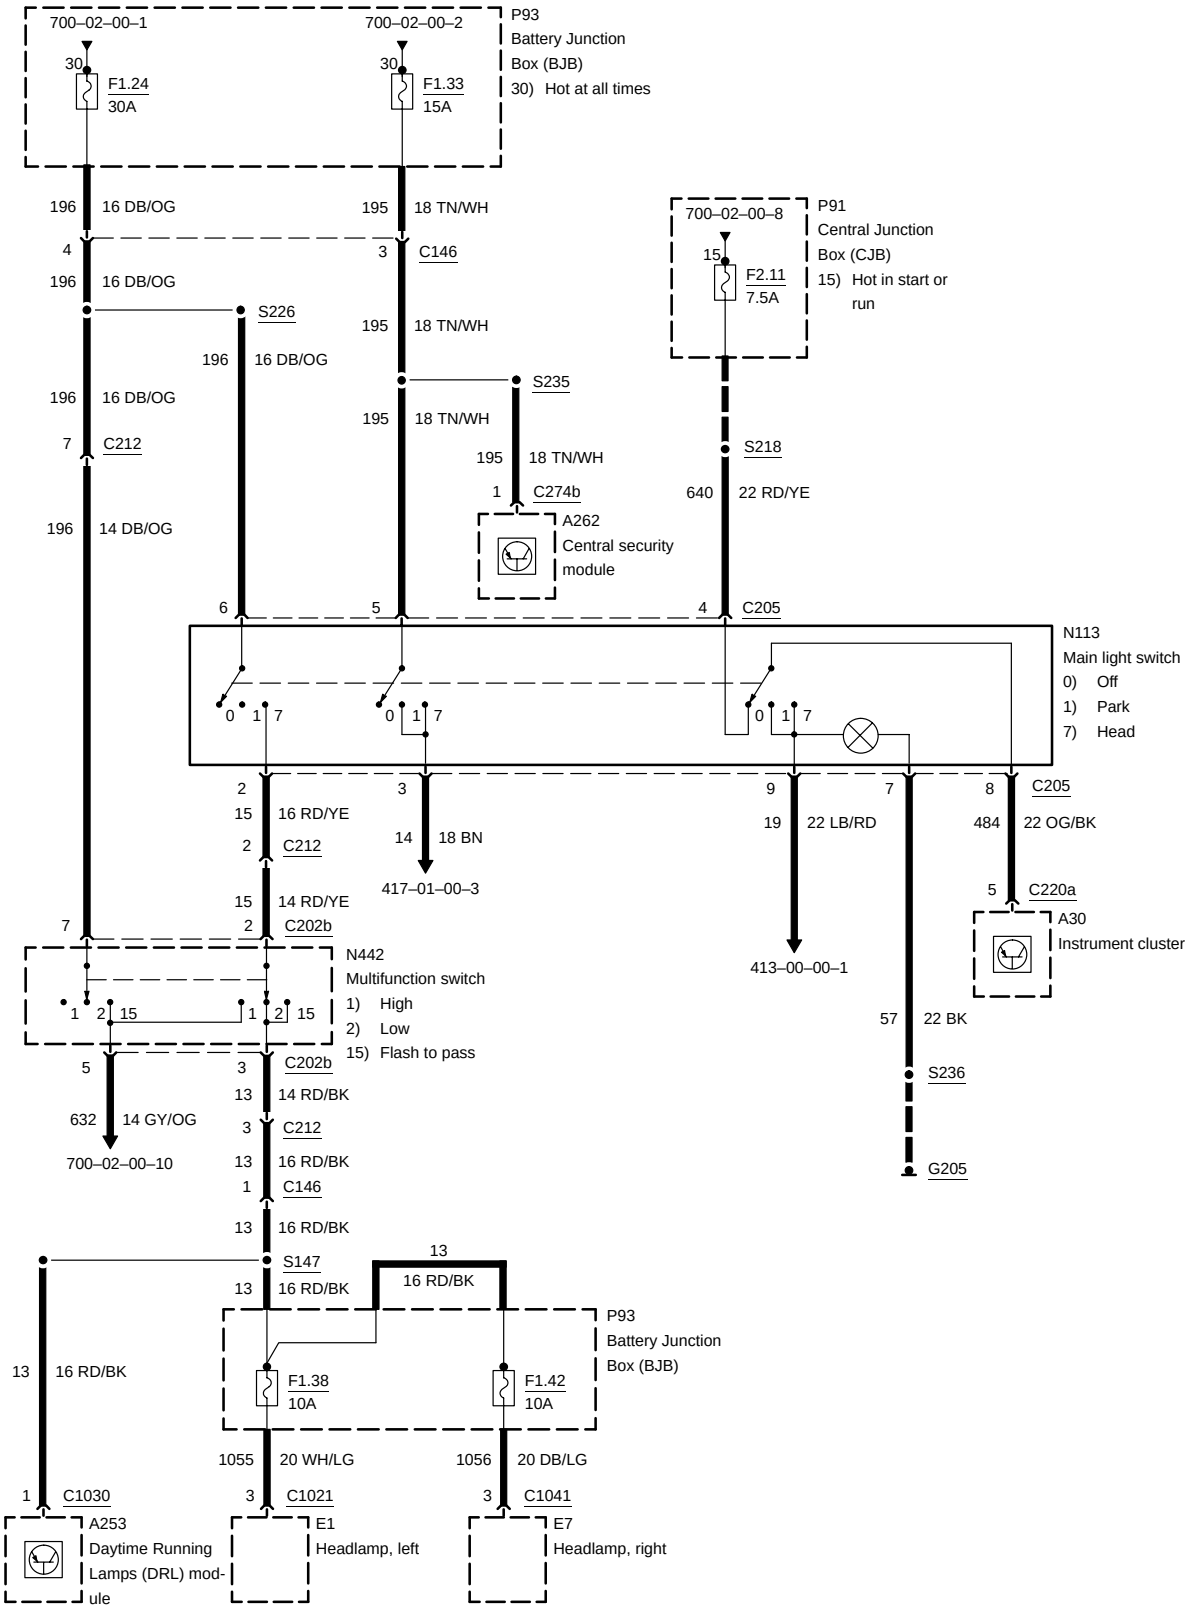
700–02–00–1
700–02–00–2
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.24
30A
30
F1.33
15A
196 16 DB/OG
195 18 TN/WH
4
3
C146
196 16 DB/OG
S226
196 16 DB/OG
195 18 TN/WH
S235
196 16 DB/OG
195 18 TN/WH
7
C212
195 18 TN/WH
1
C274b
A262
Central security
module
196 14 DB/OG
700–02–00–8
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.11
7.5A
S218
640 22 RD/YE
6
5
4
C205
N113
Main light switch
0) Off
1) Park
7) Head
0 1 7
0 1 7
0 1 7
2
15 16 RD/YE
2
C212
15 14 RD/YE
2
C202b
7
3
14 18 BN
417–01–00–3
9
19 22 LB/RD
413–00–00–1
7
57 22 BK
S236
G205
8
C205
484 22 OG/BK
5
C220a
A30
Instrument cluster
N442
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
1 2 15
1 2 15
5
632 14 GY/OG
700–02–00–10
3
C202b
13 14 RD/BK
3
C212
13 16 RD/BK
1
C146
13 16 RD/BK
S147
13 16 RD/BK
13
16 RD/BK
13 16 RD/BK
P93
Battery Junction
Box (BJB)
F1.38
10A
F1.42
10A
1055 20 WH/LG
1056 20 DB/LG
1
C1030
A253
Daytime Running
Lamps (DRL) mod-
ule
3
C1021
E1
Headlamp, left
3
C1041
E7
Headlamp, right