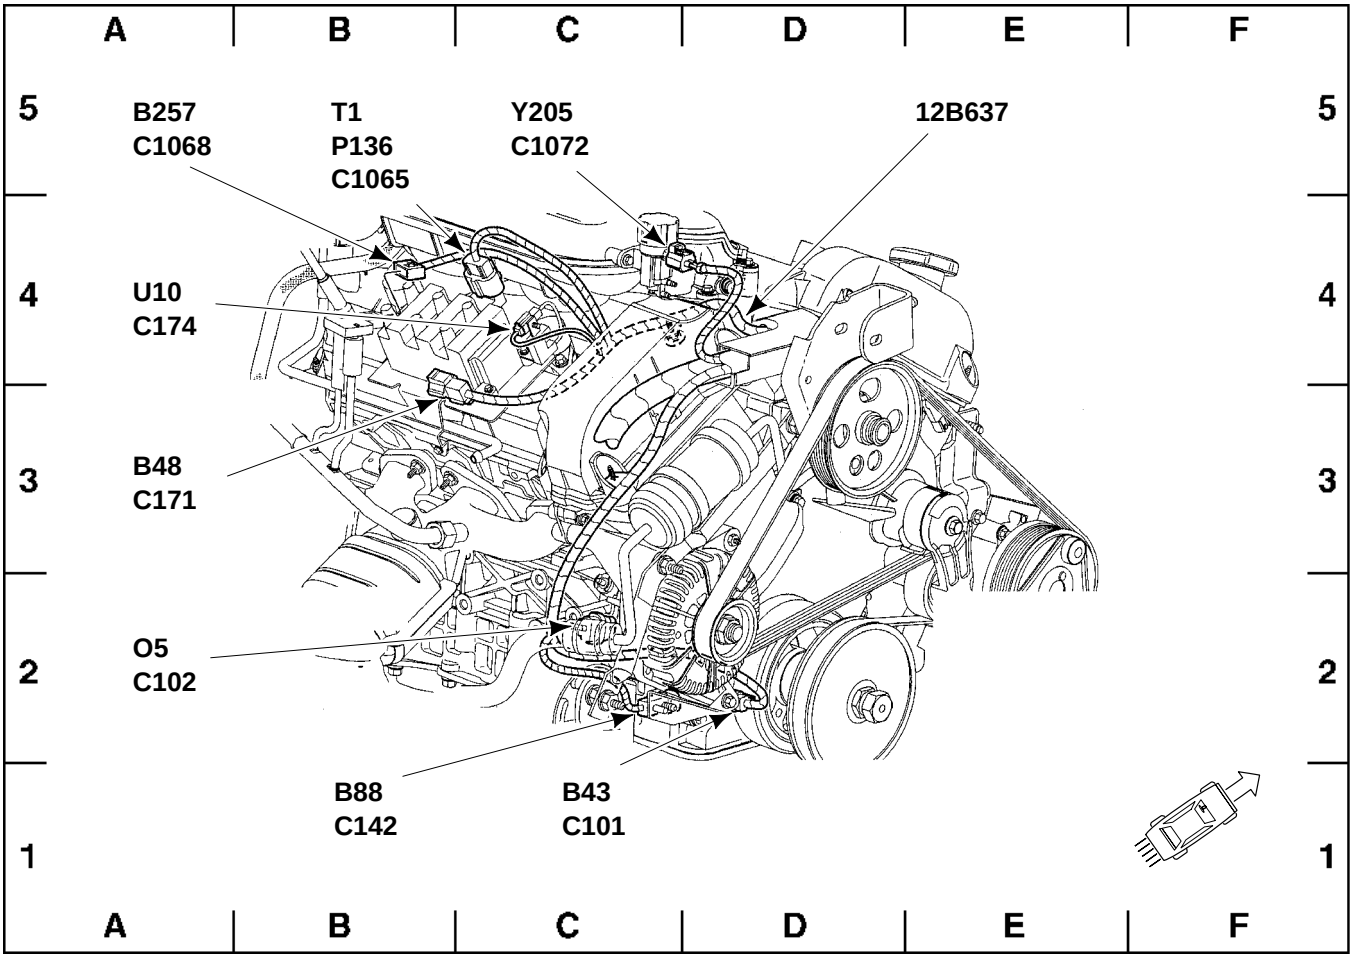

engine, rear, RH side – 3.0L 4V

12B637 . . . . . E 5
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . . A 3
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 . . . . B 1
B257 . Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor . . . . . A 5
C101 . . . . . C 1
C102 . . . . . A 2
C142 . . . . . B 1
C171 . . . . . A 3
C174 . . . . . A 4
C1065 . . . . . B 5
C1068 . . . . . A 5
C1072 . . . . . C 5
O5 . . . Generator . . . . . A 2
P136 . Spark plugs . . . . . B 5
T1 . . . Ignition coil . . . . . B 5
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . A 4
Y205 . EGR vacuum regulator solenoid . . . . . C 5