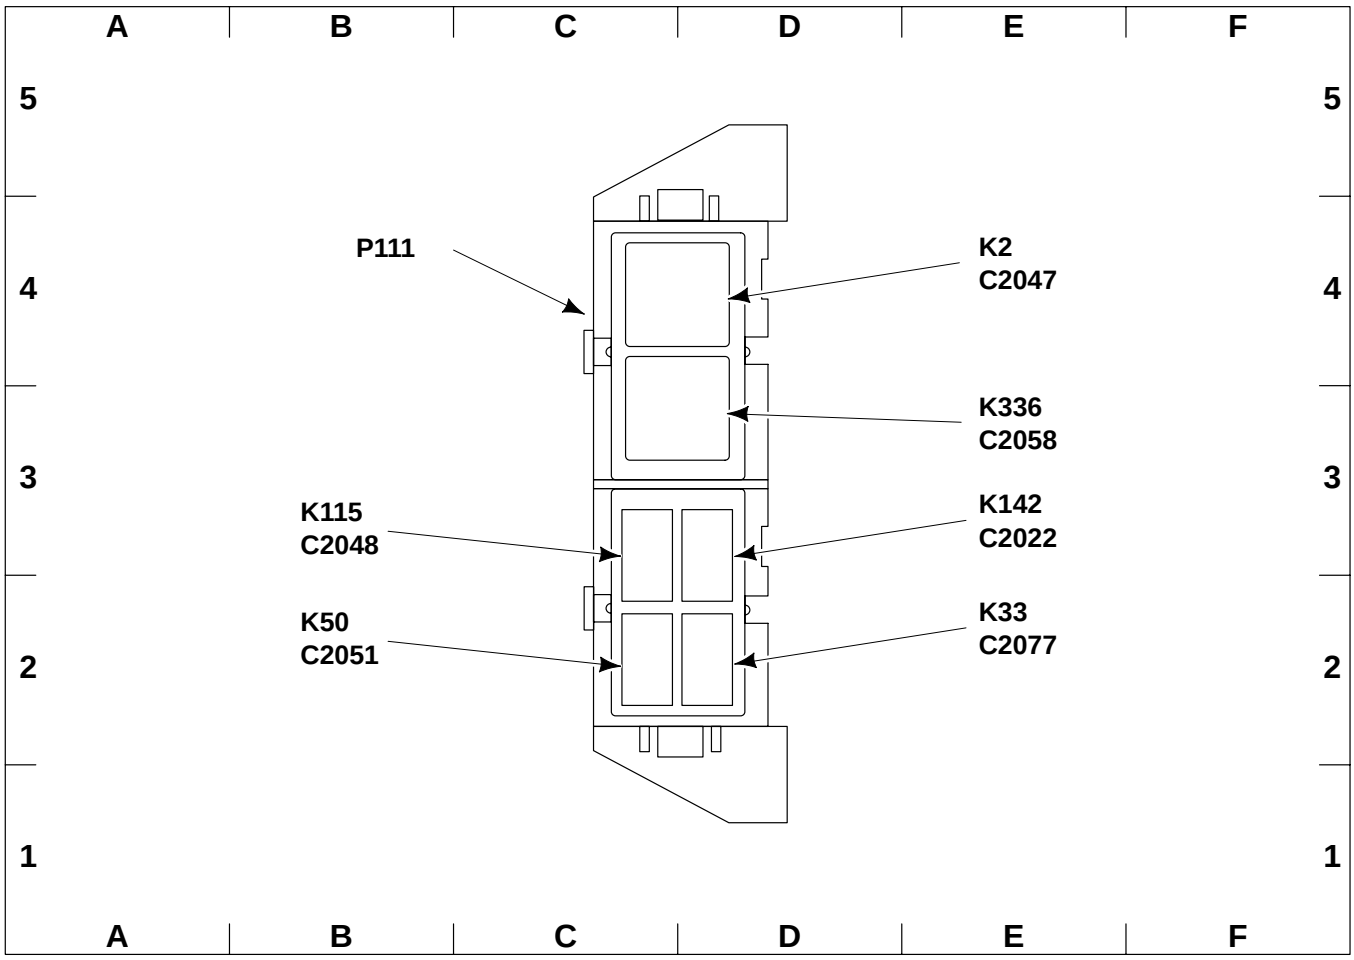

Auxiliary relay box 1

C2022 . . . . . E 3
C2047 . . . . . E 4
C2048 . . . . . B 3
C2051 . . . . . B 2
C2058 . . . . . E 3
C2077 . . . . . E 2
K2 . . . Indicator flasher relay . . . . . E 4
K33 . . Horn relay . . . . . E 2
K50 . . One–touch window relay . . . . . B 2
K115 . Battery saver relay . . . . . B 3
K142 . Interior lamp relay . . . . . E 3
K336 . Window safety relay . . . . . E 3
P111 . Auxiliary relay box 1 . . . . . B 4