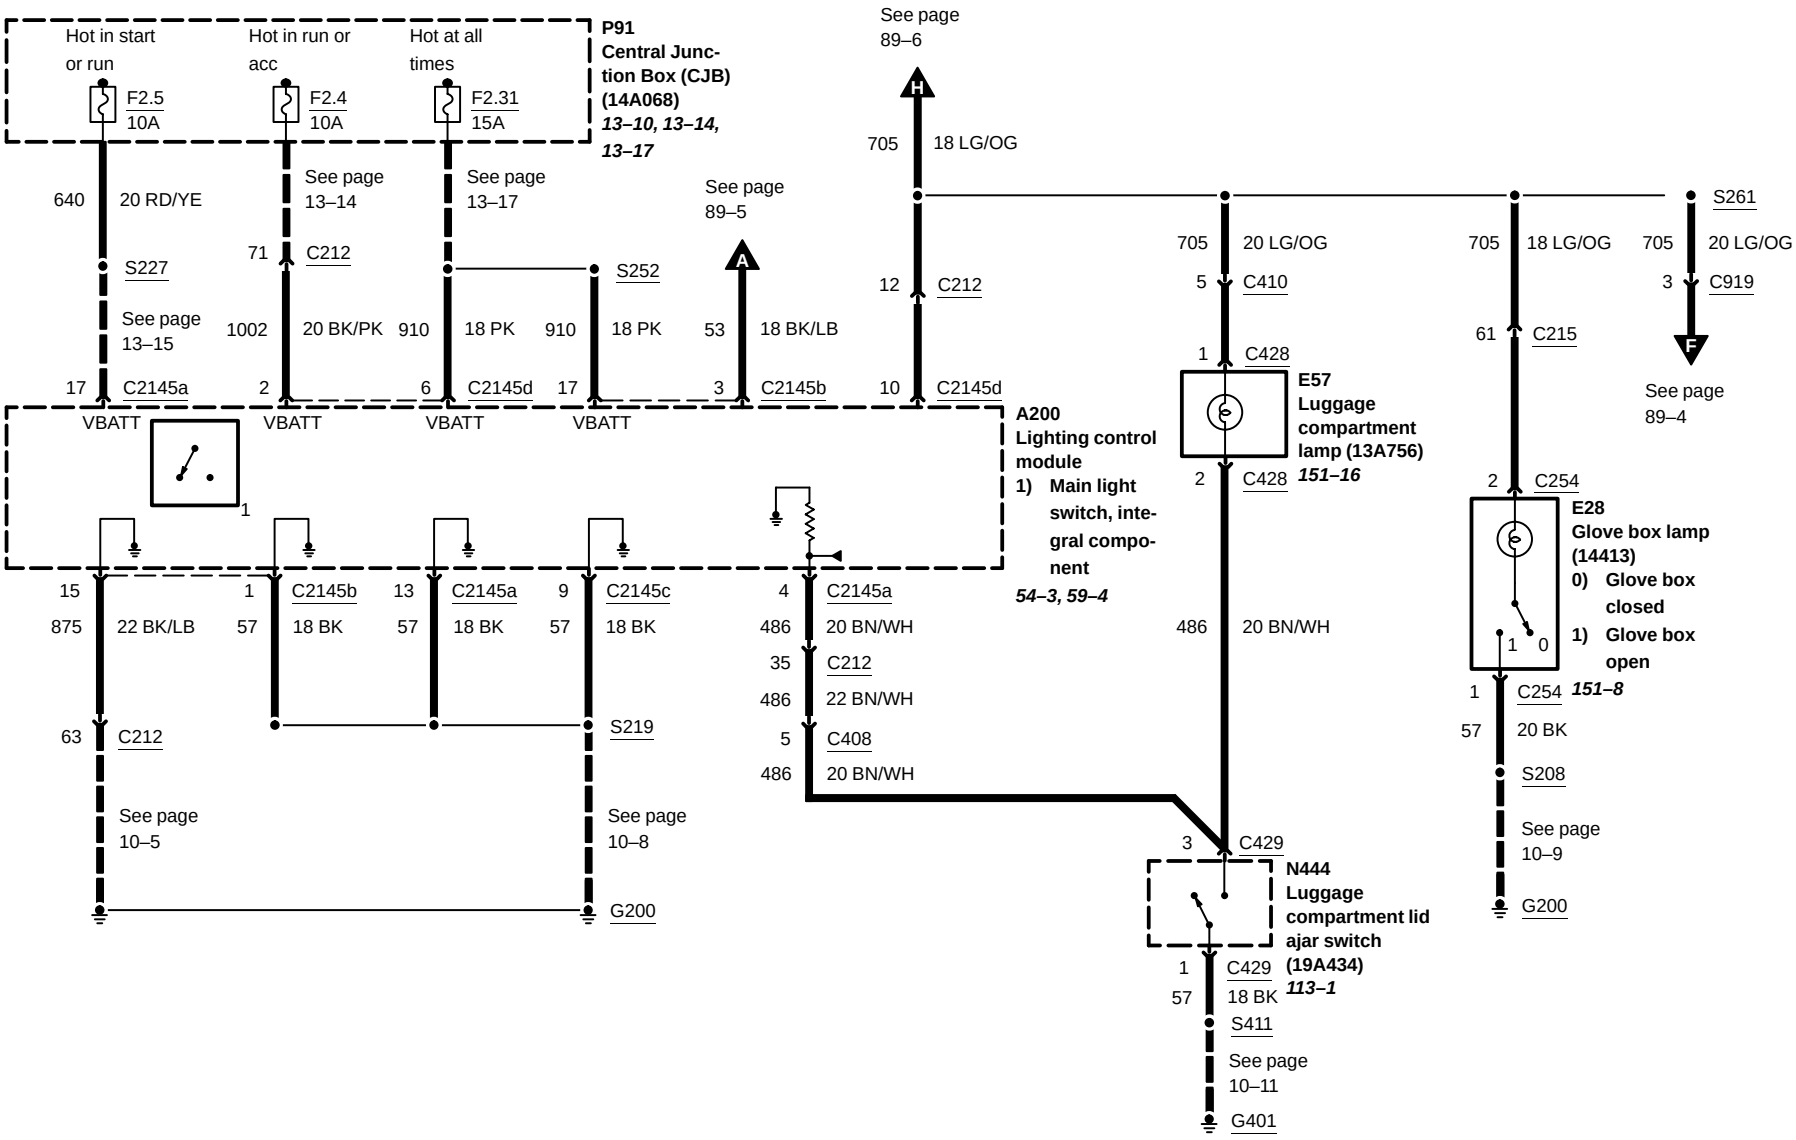
Hot in start or run
Hot in run or acc
Hot at all times
F2.5 10A
F2.4 10A
F2.31 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–14, 13–17
See page 89–6
H
705 18 LG/OG
640 20 RD/YE
See page 13–14
See page 13–17
See page 89–5
A
71 C212
S252
S227
See page 13–15
1002 20 BK/PK
910 18 PK
910 18 PK
53 18 BK/LB
12 C212
17 C2145a
2 C2145a
6 C2145d
17 C2145b
3 C2145b
10 C2145d
VBATT
A200 Lighting control module
1) Main light switch, integral component
54–3, 59–4
705 20 LG/OG
5 C410
1 C428
E57 Luggage compartment lamp (13A756) 151–16
2 C428
705 18 LG/OG
61 C215
705 20 LG/OG
3 C919
S261
F
See page 89–4
2 C254
E28 Glove box lamp (14413)
0) Glove box closed
1) Glove box open
151–8
1 C254
57 20 BK
S208
See page 10–9
G200
15 875 22 BK/LB
1 57 C2145b 18 BK
13 57 C2145a 18 BK
9 57 C2145c 18 BK
4 486 20 BN/WH
35 C212
486 22 BN/WH
5 C408
486 20 BN/WH
486 20 BN/WH
63 C212
S219
See page 10–5
See page 10–8
G200
3 C429
N444 Luggage compartment lid ajar switch (19A434) 113–1
1 C429
57 18 BK
S411
See page 10–11
G401