-1

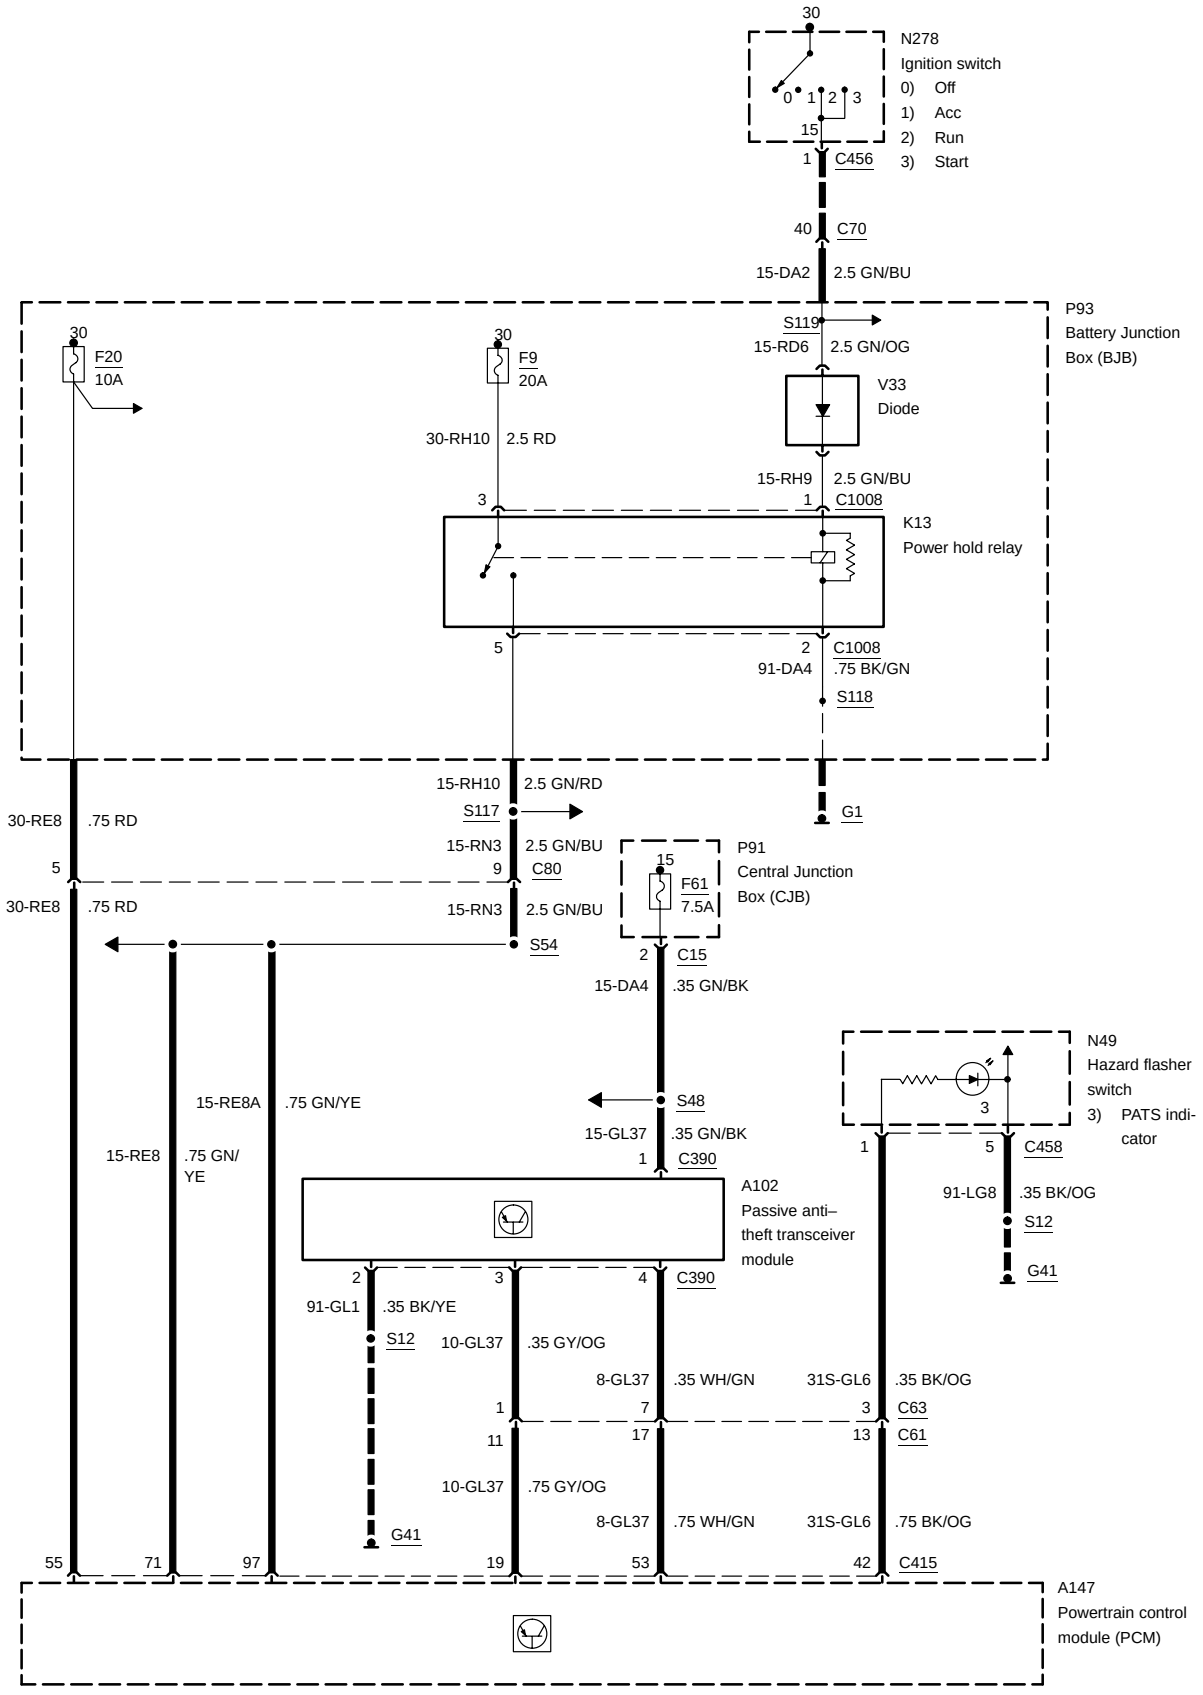
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
40 C70
15-DA2 2.5 GN/BU
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F20
10A
30
F9
20A
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
V33
Diode
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
S118
G1
15-RH10 2.5 GN/RD
S117
30-RE8 .75 RD
15-RN3 2.5 GN/BU
5
9 C80
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F61
7.5A
30-RE8 .75 RD
15-RN3 2.5 GN/BU
S54
2 C15
15-DA4 .35 GN/BK
N49
Hazard flasher switch
3) PATS indicator
3
1
5 C458
91-LG8 .35 BK/OG
S12
G41
15-RE8A .75 GN/YE
S48
15-GL37 .35 GN/BK
15-RE8 .75 GN/YE
1 C390
A102
Passive anti–theft transceiver module
2
3
4 C390
91-GL1 .35 BK/YE
S12
10-GL37 .35 GY/OG
8-GL37 .35 WH/GN
31S-GL6 .35 BK/OG
1
7
3 C63
11
17
13 C61
10-GL37 .75 GY/OG
8-GL37 .75 WH/GN
31S-GL6 .75 BK/OG
G41
55
71
97
19
53
42 C415
A147
Powertrain control module (PCM)