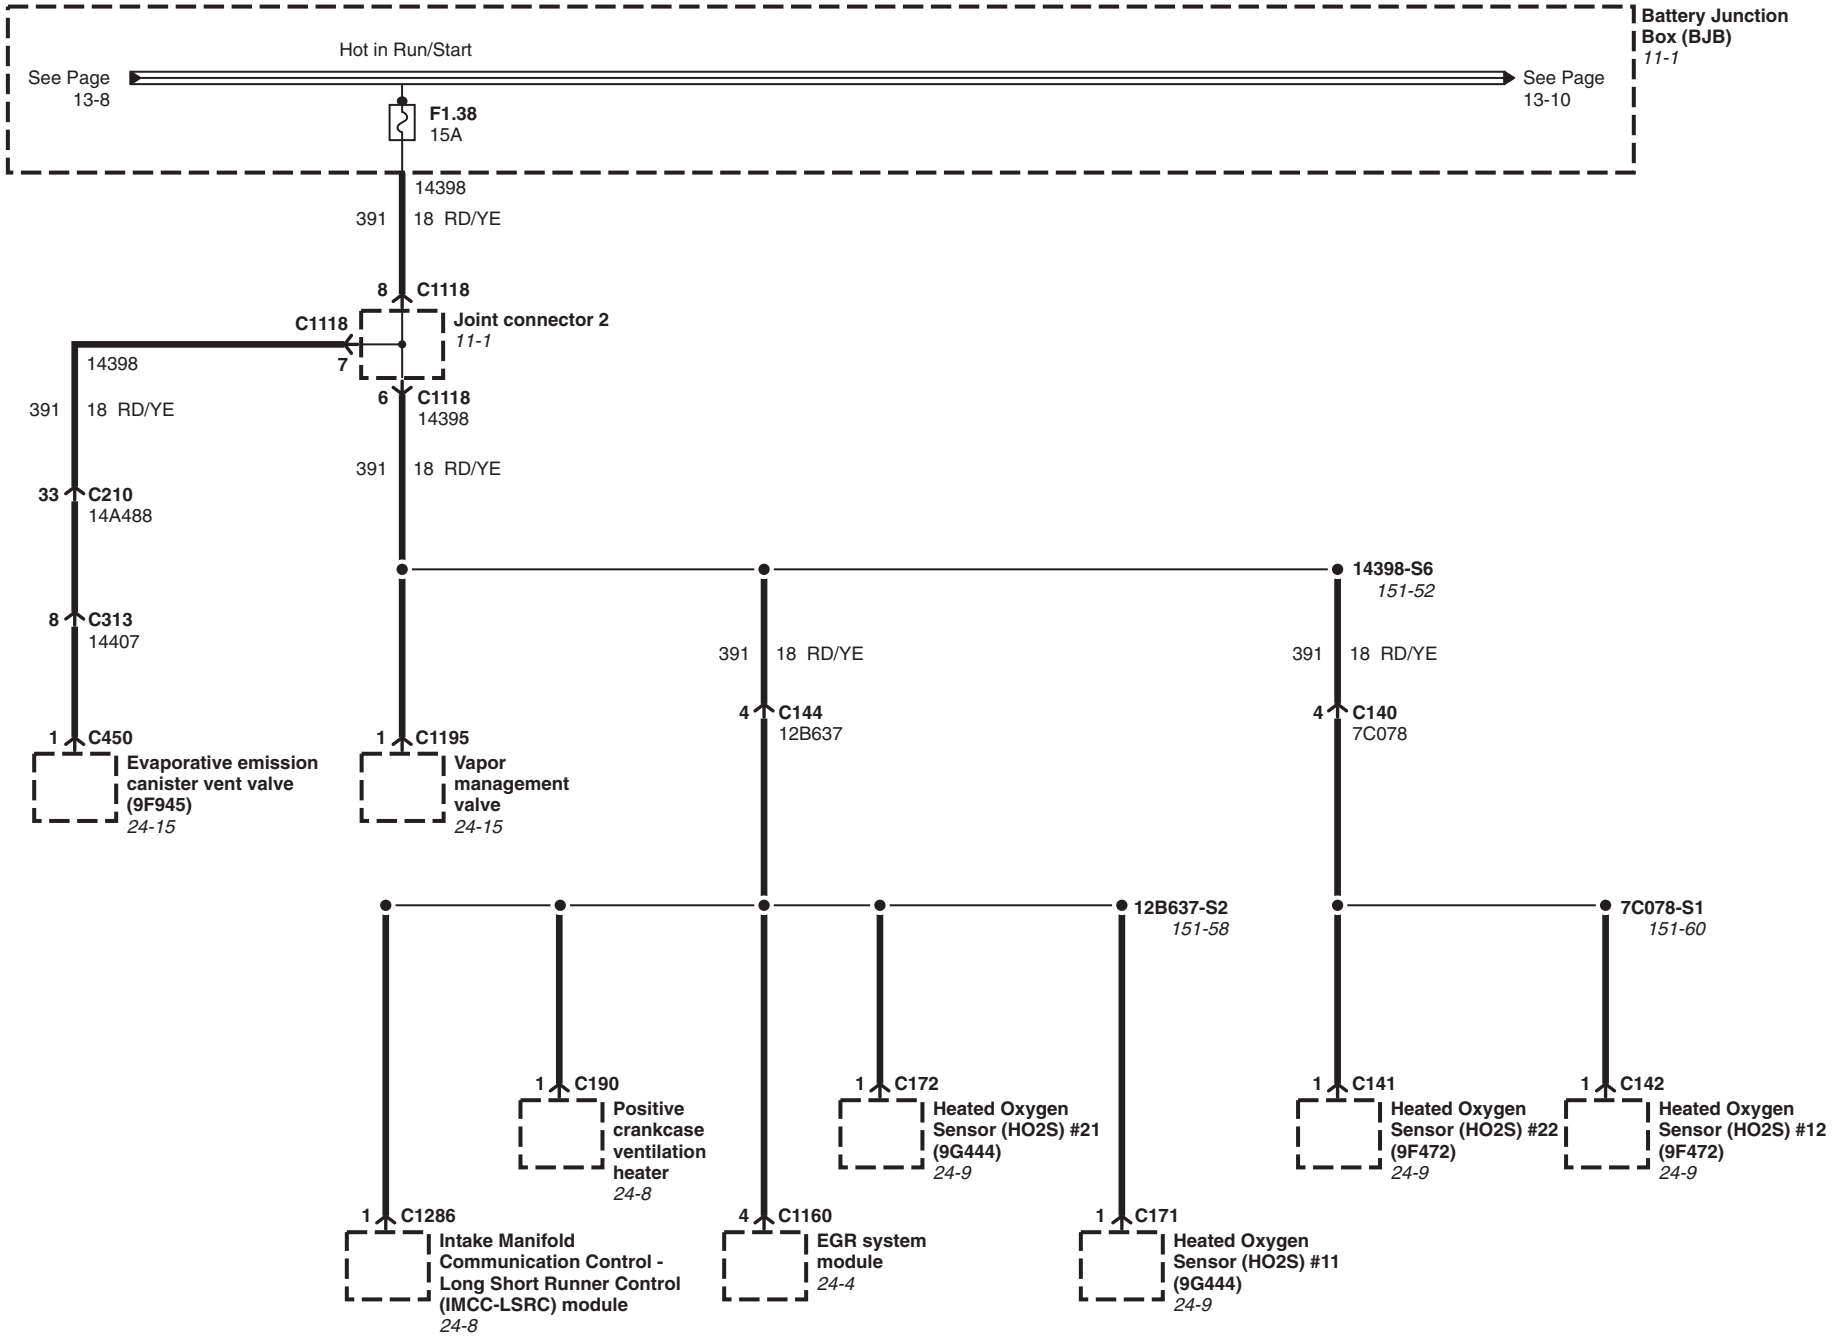
Battery Junction Box (BJB) 11-1
Hot in Run/Start
See Page 13-8
See Page 13-10
F1.38 15A
14398
391 18 RD/YE
8 C1118
C1118 Joint connector 2 11-1
7
6 C1118
14398
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
33 C210 14A488
8 C313 14407
1 C450
Evaporative emission canister vent valve (9F945) 24-15
1 C1195
Vapor management valve 24-15
14398-S6 151-52
391 18 RD/YE
4 C144 12B637
391 18 RD/YE
4 C140 7C078
12B637-S2 151-58
7C078-S1 151-60
1 C190
Positive crankcase ventilation heater 24-8
1 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 24-9
1 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) 24-9
1 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) 24-9
1 C1286
Intake Manifold Communication Control - Long Short Runner Control (IMCC-LSRC) module 24-8
4 C1160
EGR system module 24-4
1 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 24-9