F1.06, F1.11

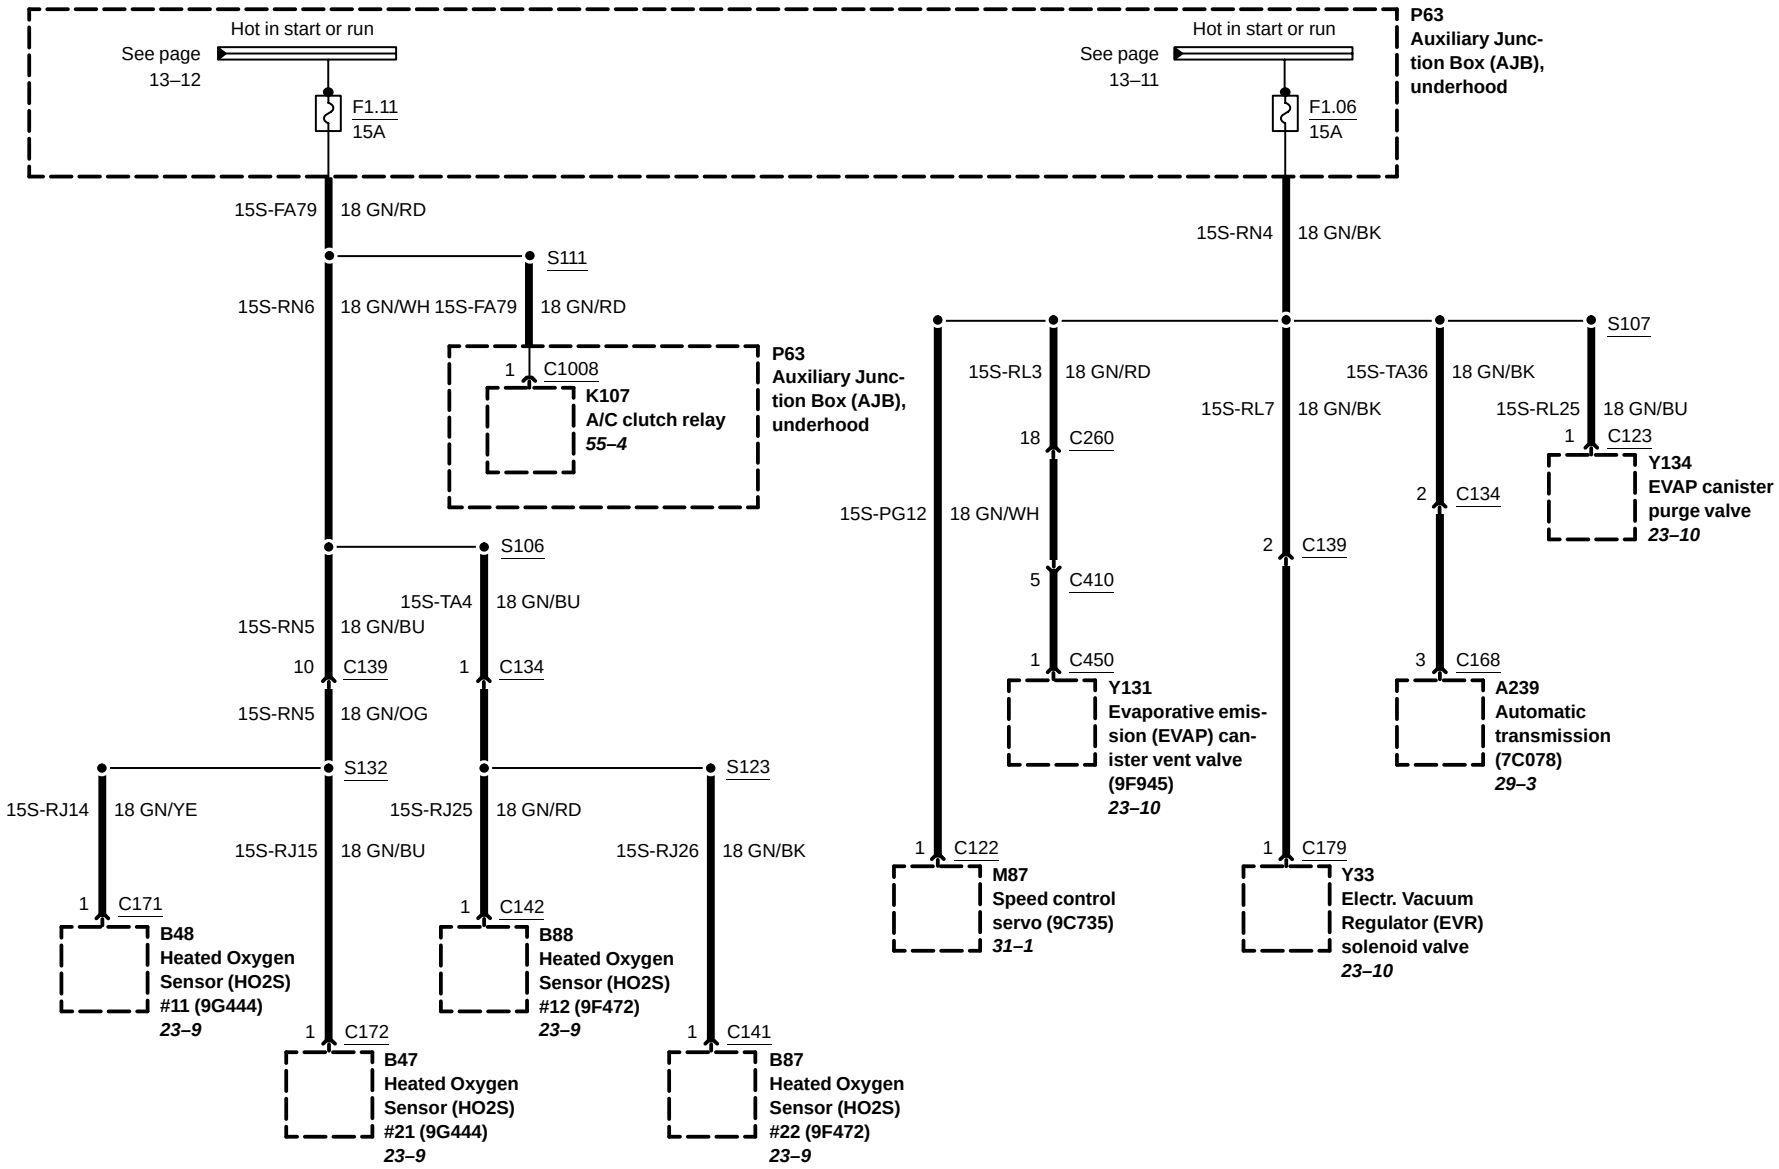
Hot in start or run
See page 13–12
F1.11 15A
Hot in start or run
See page 13–11
F1.06 15A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
15S-FA79 18 GN/RD
15S-RN4 18 GN/BK
S111
15S-RN6 18 GN/WH
15S-FA79 18 GN/RD
1 C1008
K107 A/C clutch relay 55–4
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
S107
15S-RL3 18 GN/RD
15S-TA36 18 GN/BK
15S-RL7 18 GN/BK
15S-RL25 18 GN/BU
18 C260
1 C123
Y134 EVAP canister purge valve 23–10
2 C134
15S-PG12 18 GN/WH
2 C139
S106
15S-TA4 18 GN/BU
5 C410
15S-RN5 18 GN/BU
10 C139
1 C134
1 C450
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 23–10
3 C168
A239 Automatic transmission (7C078) 29–3
15S-RN5 18 GN/OG
S132
S123
15S-RJ14 18 GN/YE
15S-RJ25 18 GN/RD
15S-RJ15 18 GN/BU
15S-RJ26 18 GN/BK
1 C122
M87 Speed control servo (9C735) 31–1
1 C179
Y33 Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve 23–10
1 C171
B48 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) 23–9
1 C142
B88 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) 23–9
1 C172
B47 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) 23–9
1 C141
B87 Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) 23–9