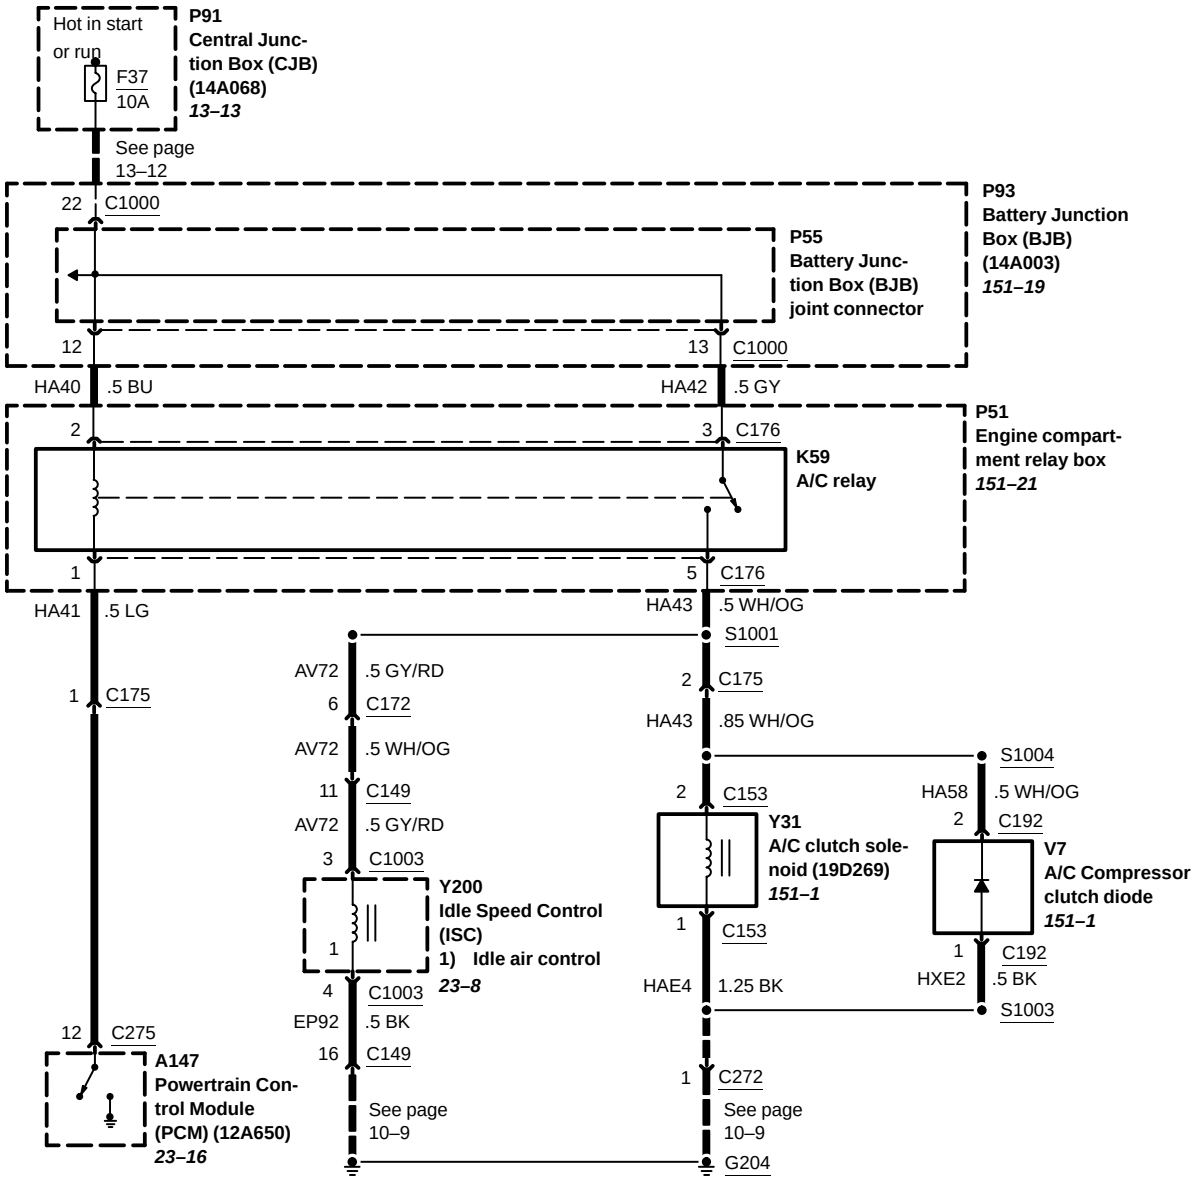
Hot in start or run
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
See page 13–12
22 C1000
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–19
P55
Battery Junction Box (BJB)
joint connector
12
13 C1000
HA40 .5 BU
HA42 .5 GY
P51
Engine compartment relay box
151–21
2
3 C176
K59
A/C relay
1
5 C176
HA41 .5 LG
HA43 .5 WH/OG
S1001
1 C175
AV72 .5 GY/RD
6 C172
2 C175
HA43 .85 WH/OG
AV72 .5 WH/OG
S1004
11 C149
2 C153
HA58 .5 WH/OG
AV72 .5 GY/RD
2 C192
3 C1003
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
151–1
V7
A/C Compressor clutch diode
151–1
Y200
Idle Speed Control (ISC)
1) Idle air control
23–8
1
1 C153
1 C192
4 C1003
HAE4 1.25 BK
HXE2 .5 BK
S1003
EP92 .5 BK
16 C149
1 C272
12 C275
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–16
See page 10–9
See page 10–9
G204