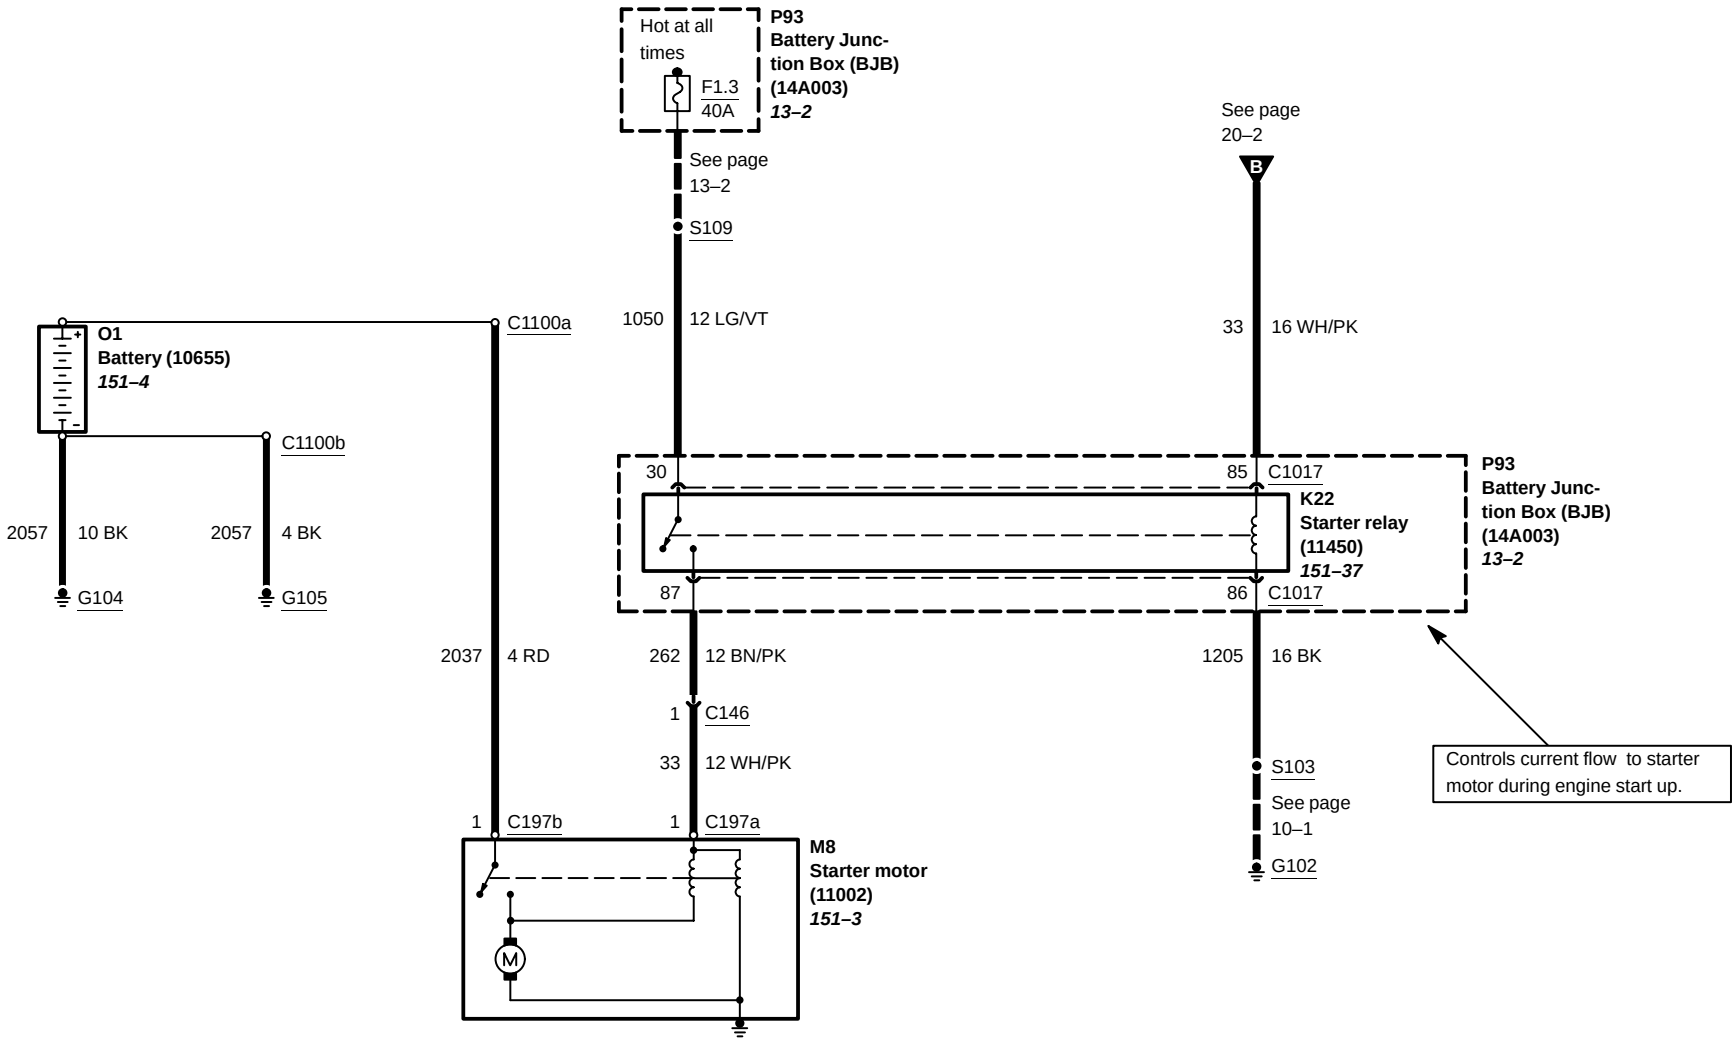
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
F1.3
40A
See page 13–2
S109
1050
12 LG/VT
See page 20–2
B
33
16 WH/PK
O1
Battery (10655)
151–4
C1100a
C1100b
2057
10 BK
G104
2057
4 BK
G105
30
85
C1017
K22
Starter relay
(11450)
151–37
87
86
C1017
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
2037
4 RD
262
12 BN/PK
1205
16 BK
1
C146
33
12 WH/PK
S103
See page 10–1
G102
Controls current flow to starter motor during engine start up.
1
C197b
1
C197a
M8
Starter motor
(11002)
151–3
M