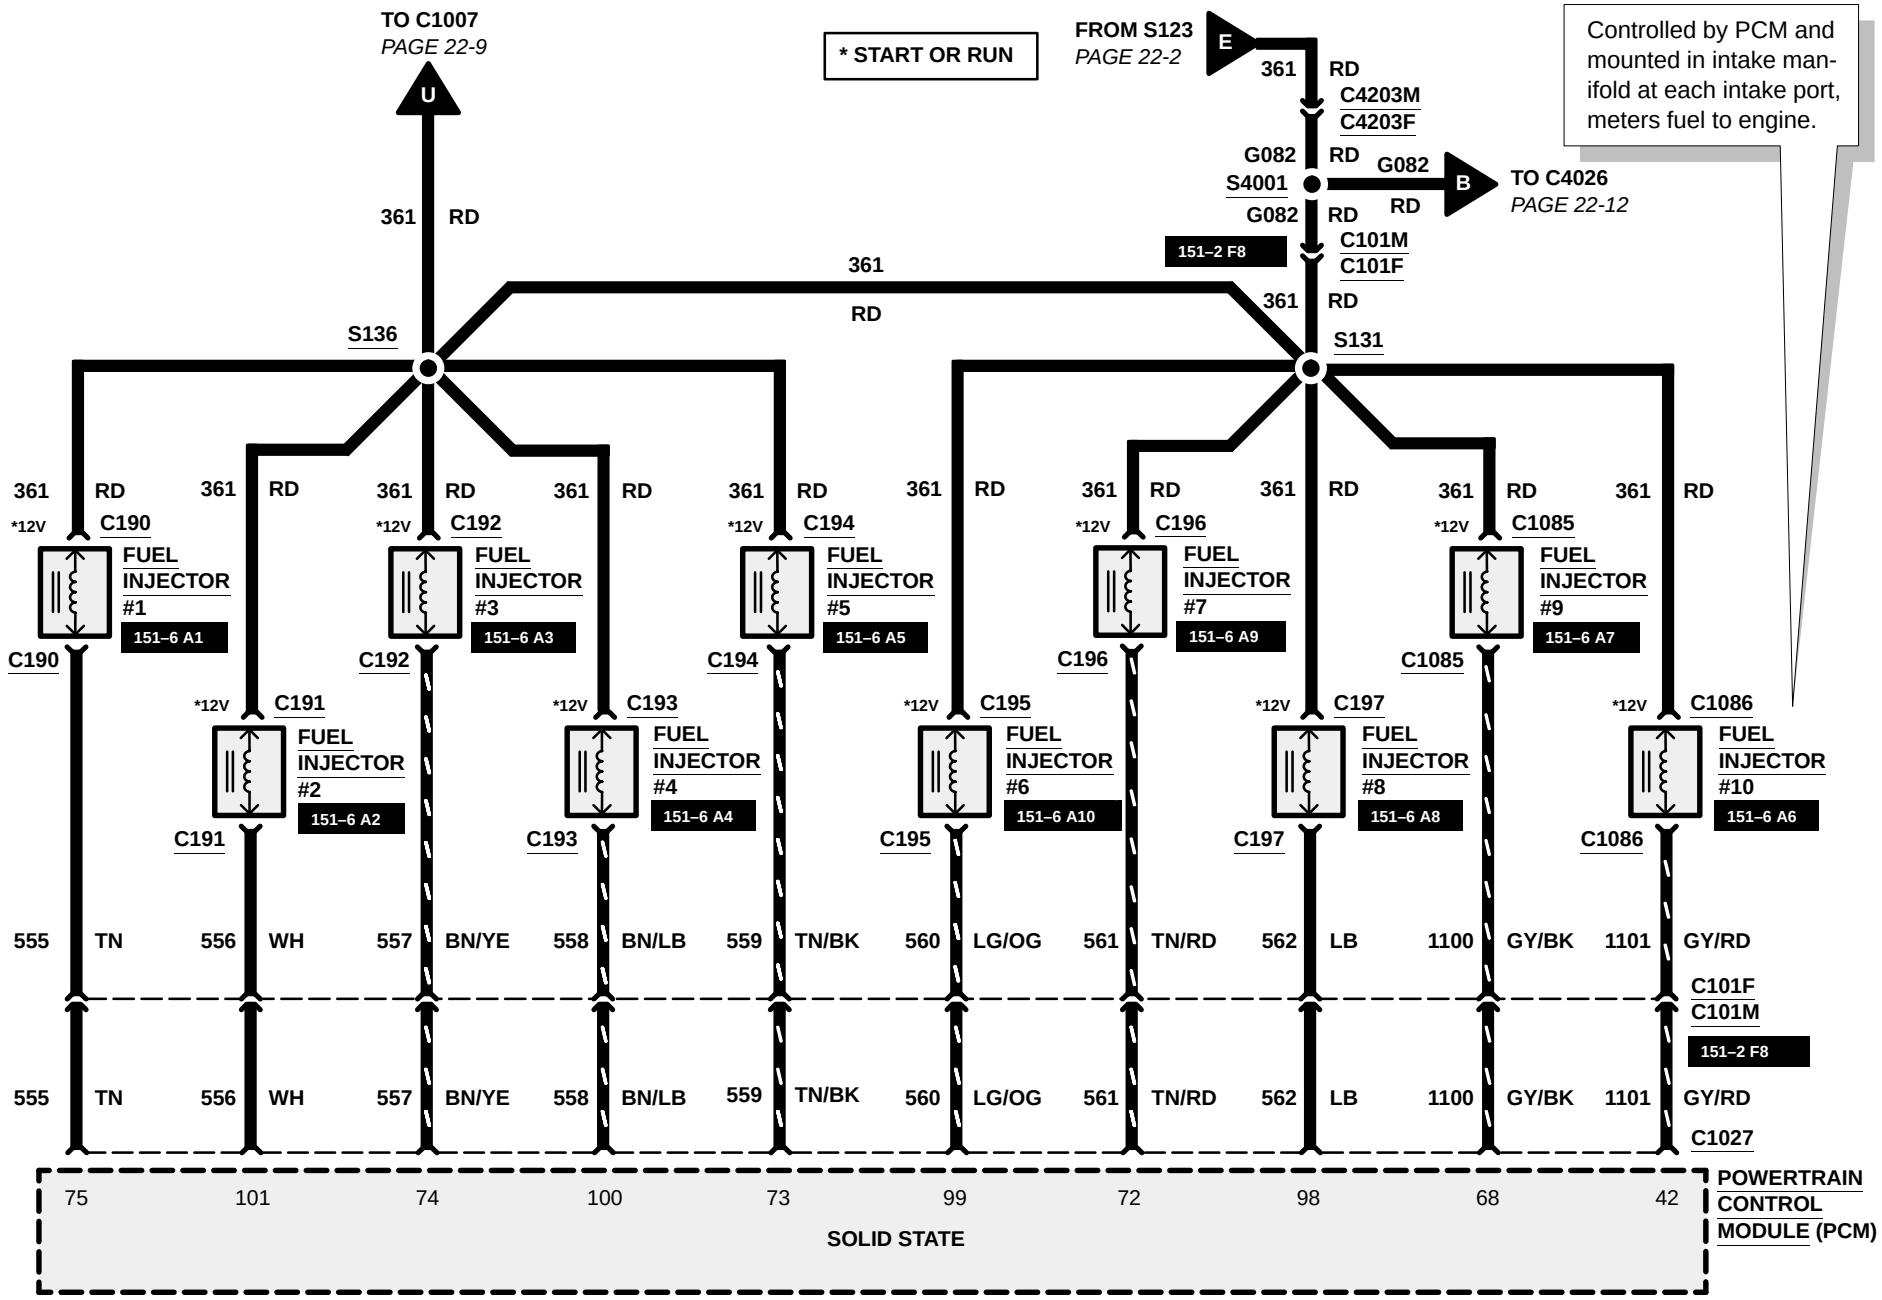
TO C1007
PAGE 22-9
U
* START OR RUN
FROM S123
PAGE 22-2
E
361 RD
C4203M
C4203F
G082
S4001
G082
RD
B
TO C4026
PAGE 22-12
151–2 F8
C101M
C101F
Controlled by PCM and mounted in intake manifold at each intake port, meters fuel to engine.
S136
S131
C190
C192
C194
C196
C1085
C191
C193
C195
C197
C1086
*12V
FUEL INJECTOR #1
151–6 A1
FUEL INJECTOR #3
151–6 A3
FUEL INJECTOR #5
151–6 A5
FUEL INJECTOR #7
151–6 A9
FUEL INJECTOR #9
151–6 A7
FUEL INJECTOR #2
151–6 A2
FUEL INJECTOR #4
151–6 A4
FUEL INJECTOR #6
151–6 A10
FUEL INJECTOR #8
151–6 A8
FUEL INJECTOR #10
151–6 A6
555 TN
556 WH
557 BN/YE
558 BN/LB
559 TN/BK
560 LG/OG
561 TN/RD
562 LB
1100 GY/BK
1101 GY/RD
C101F
C101M
151–2 F8
C1027
75
101
74
100
73
99
72
98
68
42
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)