5.4L NGV

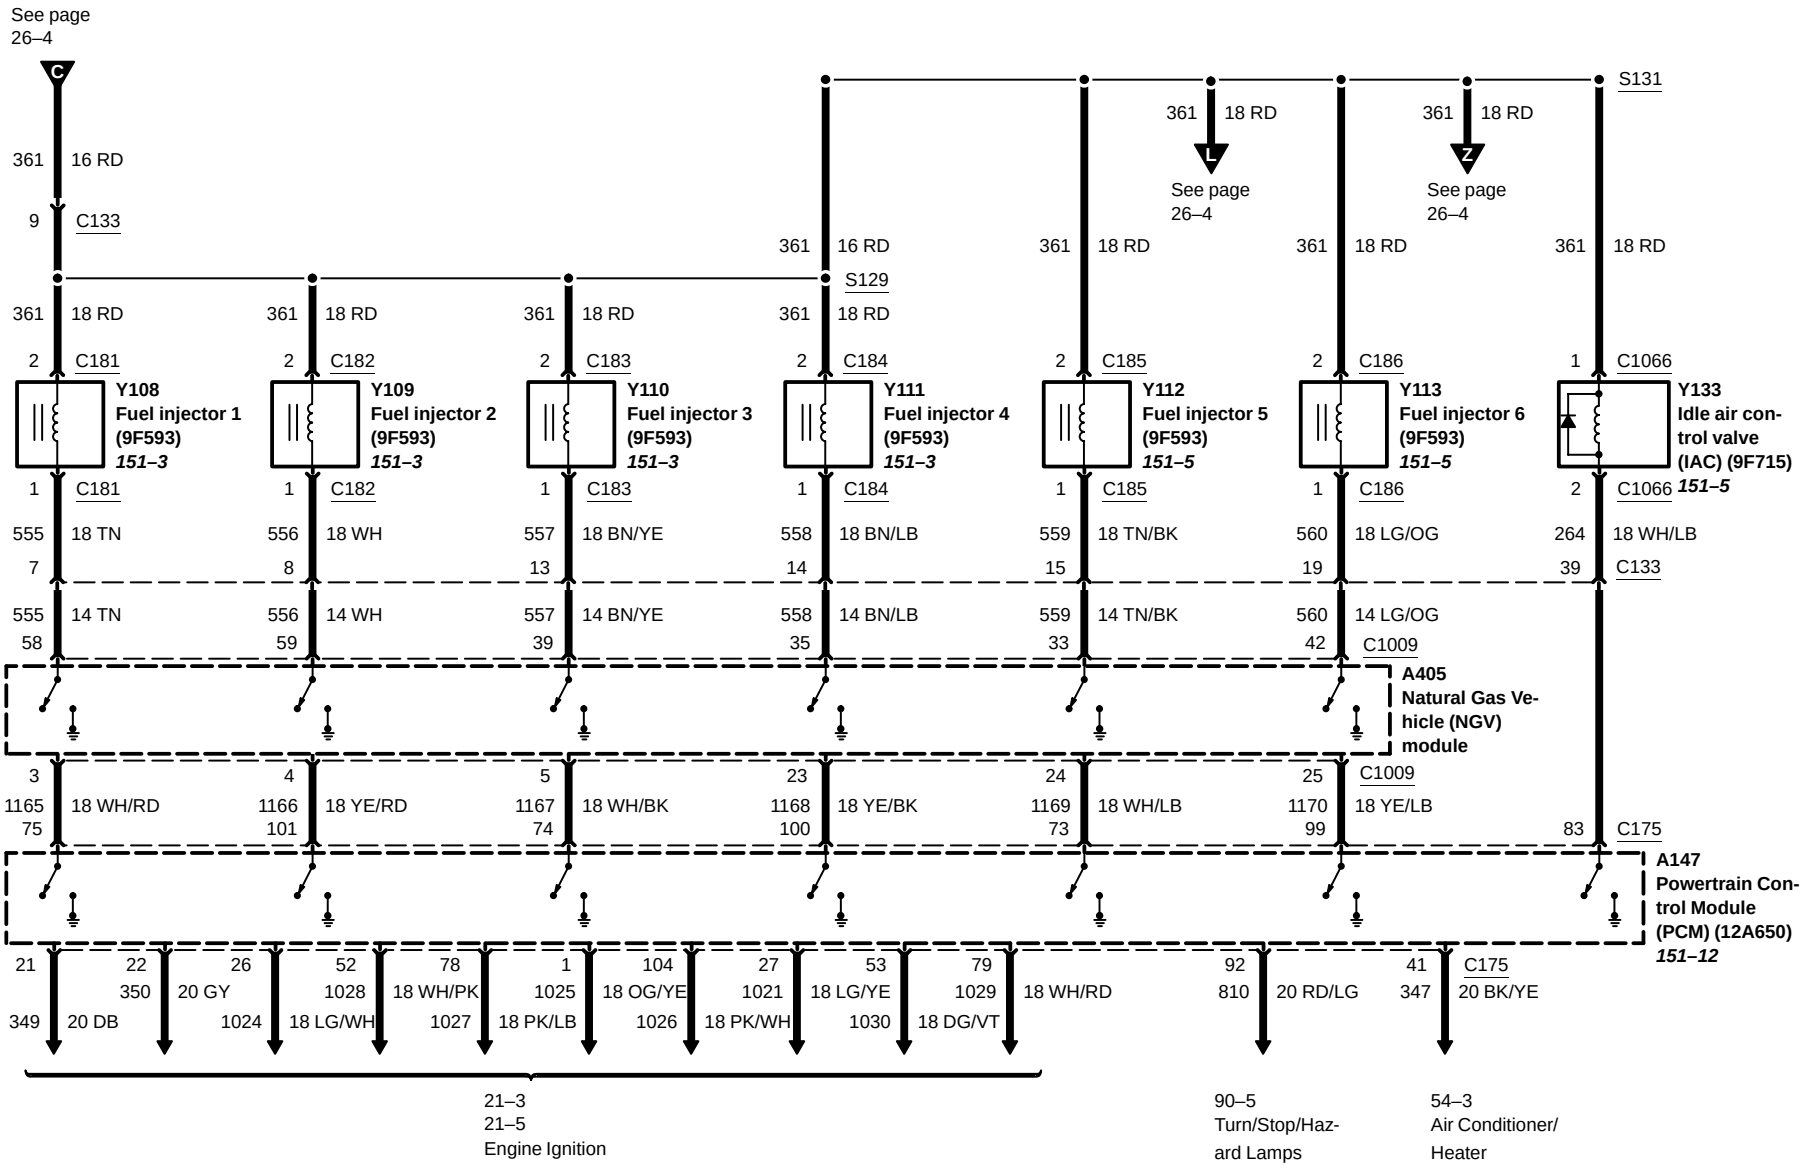
See page 26–4
C
361 16 RD
9 C133
361 18 RD
2 C181
Y108 Fuel injector 1 (9F593) 151–3
1 C181
555 18 TN
7
555 14 TN
58
3
1165 18 WH/RD
75
21
349 20 DB
22
350
26
20 GY
1024
52
1028 18 LG/WH
78
18 WH/PK 1027
1
1025 18 PK/LB
104
18 OG/YE 1026
27
1021 18 PK/WH
53
18 LG/YE 1030
79
1029 18 DG/VT
18 WH/RD
361 18 RD
2 C182
Y109 Fuel injector 2 (9F593) 151–3
1 C182
556 18 WH
8
556 14 WH
59
4
1166 18 YE/RD
101
361 18 RD
2 C183
Y110 Fuel injector 3 (9F593) 151–3
1 C183
557 18 BN/YE
13
557 14 BN/YE
39
5
1167 18 WH/BK
74
361 16 RD
S129
361 18 RD
2 C184
Y111 Fuel injector 4 (9F593) 151–3
1 C184
558 18 BN/LB
14
558 14 BN/LB
35
23
1168 18 YE/BK
100
361 18 RD
2 C185
Y112 Fuel injector 5 (9F593) 151–5
1 C185
559 18 TN/BK
15
559 14 TN/BK
33
24
1169 18 WH/LB
73
361 18 RD
L
See page 26–4
361 18 RD
Z
See page 26–4
361 18 RD
2 C186
Y113 Fuel injector 6 (9F593) 151–5
1 C186
560 18 LG/OG
19
560 14 LG/OG
42
C1009
A405 Natural Gas Vehicle (NGV) module
C1009
25
1170 18 YE/LB
99
92
810 20 RD/LG
41
347 20 BK/YE
C175
S131
361 18 RD
1 C1066
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
264 18 WH/LB
39 C133
83 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
21–3
21–5
Engine Ignition
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
54–3
Air Conditioner/ Heater