5.4L

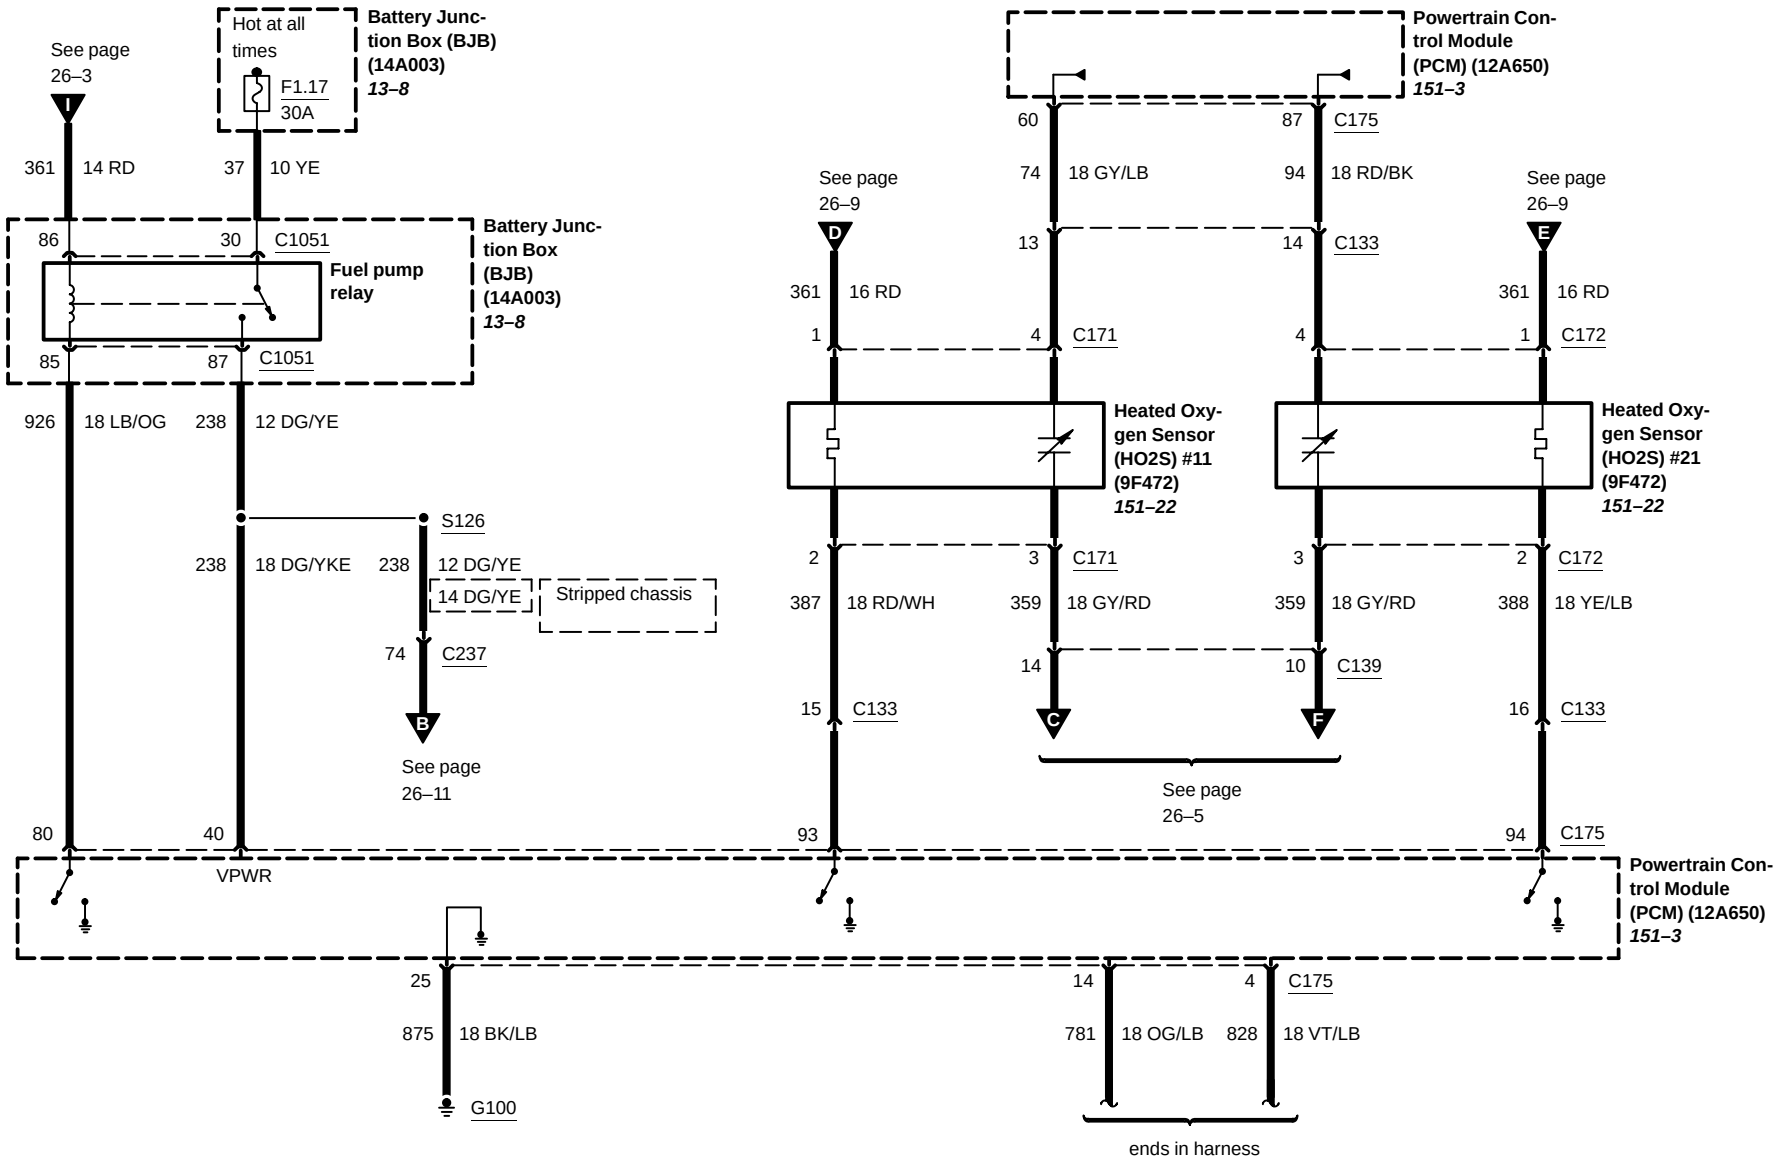
See page 26–3
I
Hot at all times
F1.17
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
361 14 RD
37 10 YE
86
30 C1051
Fuel pump relay
85
87 C1051
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
926 18 LB/OG
238 12 DG/YE
238 18 DG/YKE
S126
238 12 DG/YE
14 DG/YE
Stripped chassis
74 C237
B
See page 26–11
80
40
VPWR
25
875 18 BK/LB
G100
See page 26–9
D
361 16 RD
1
4 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–22
2
387 18 RD/WH
15 C133
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
60
74 18 GY/LB
13
3 C171
359 18 GY/RD
14
C
87 C175
94 18 RD/BK
14 C133
3
359 18 GY/RD
14
10 C139
F
See page 26–5
See page 26–9
E
361 16 RD
1
4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–22
2
388 18 YE/LB
16 C133
93
94 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
14
4 C175
781 18 OG/LB
828 18 VT/LB
ends in harness