F2.43

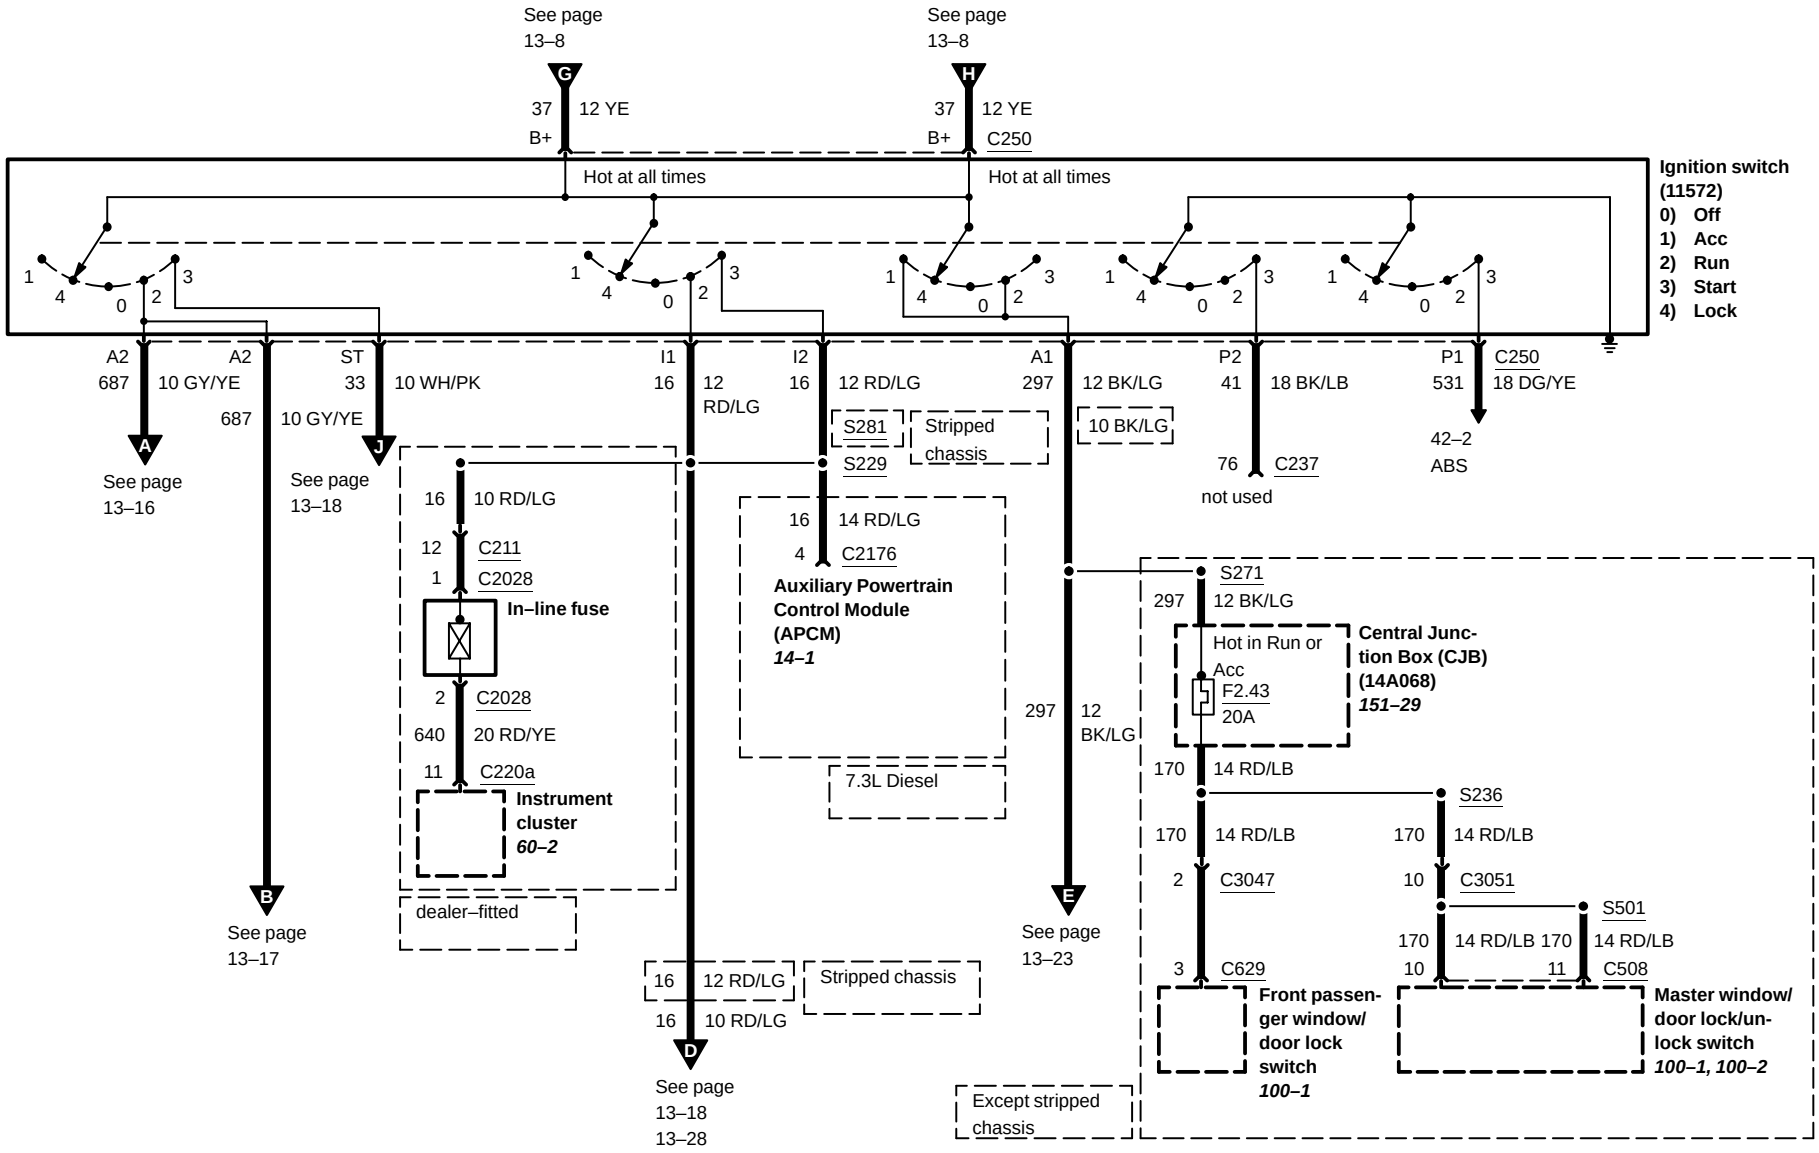
See page 13–8
See page 13–8
G
H
37 B+ 12 YE
37 B+ 12 YE C250
Hot at all times
Hot at all times
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
A2 687 10 GY/YE
A2 687 10 GY/YE
ST 33 10 WH/PK
I1 16 12 RD/LG
I2 16 12 RD/LG
A1 297 12 BK/LG
P2 41 18 BK/LB
P1 531 C250 18 DG/YE
S281
Stripped chassis
10 BK/LG
S229
76 C237
not used
42–2 ABS
A
J
See page 13–16
See page 13–18
16 10 RD/LG
12 C211
1 C2028
In–line fuse
2 C2028
640 20 RD/YE
11 C220a
Instrument cluster 60–2
dealer–fitted
16 14 RD/LG
4 C2176
Auxiliary Powertrain Control Module (APCM) 14–1
7.3L Diesel
S271
297 12 BK/LG
Hot in Run or Acc
F2.43 20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–29
297 12 BK/LG
170 14 RD/LB
S236
170 14 RD/LB
2 C3047
170 14 RD/LB
10 C3051
S501
170 14 RD/LB
3 C629
170 14 RD/LB
10 11 C508
Front passenger window/ door lock switch 100–1
Master window/ door lock/unlock switch 100–1, 100–2
B
E
See page 13–17
See page 13–23
16 12 RD/LG
Stripped chassis
16 10 RD/LG
D
See page 13–18 13–28
Except stripped chassis