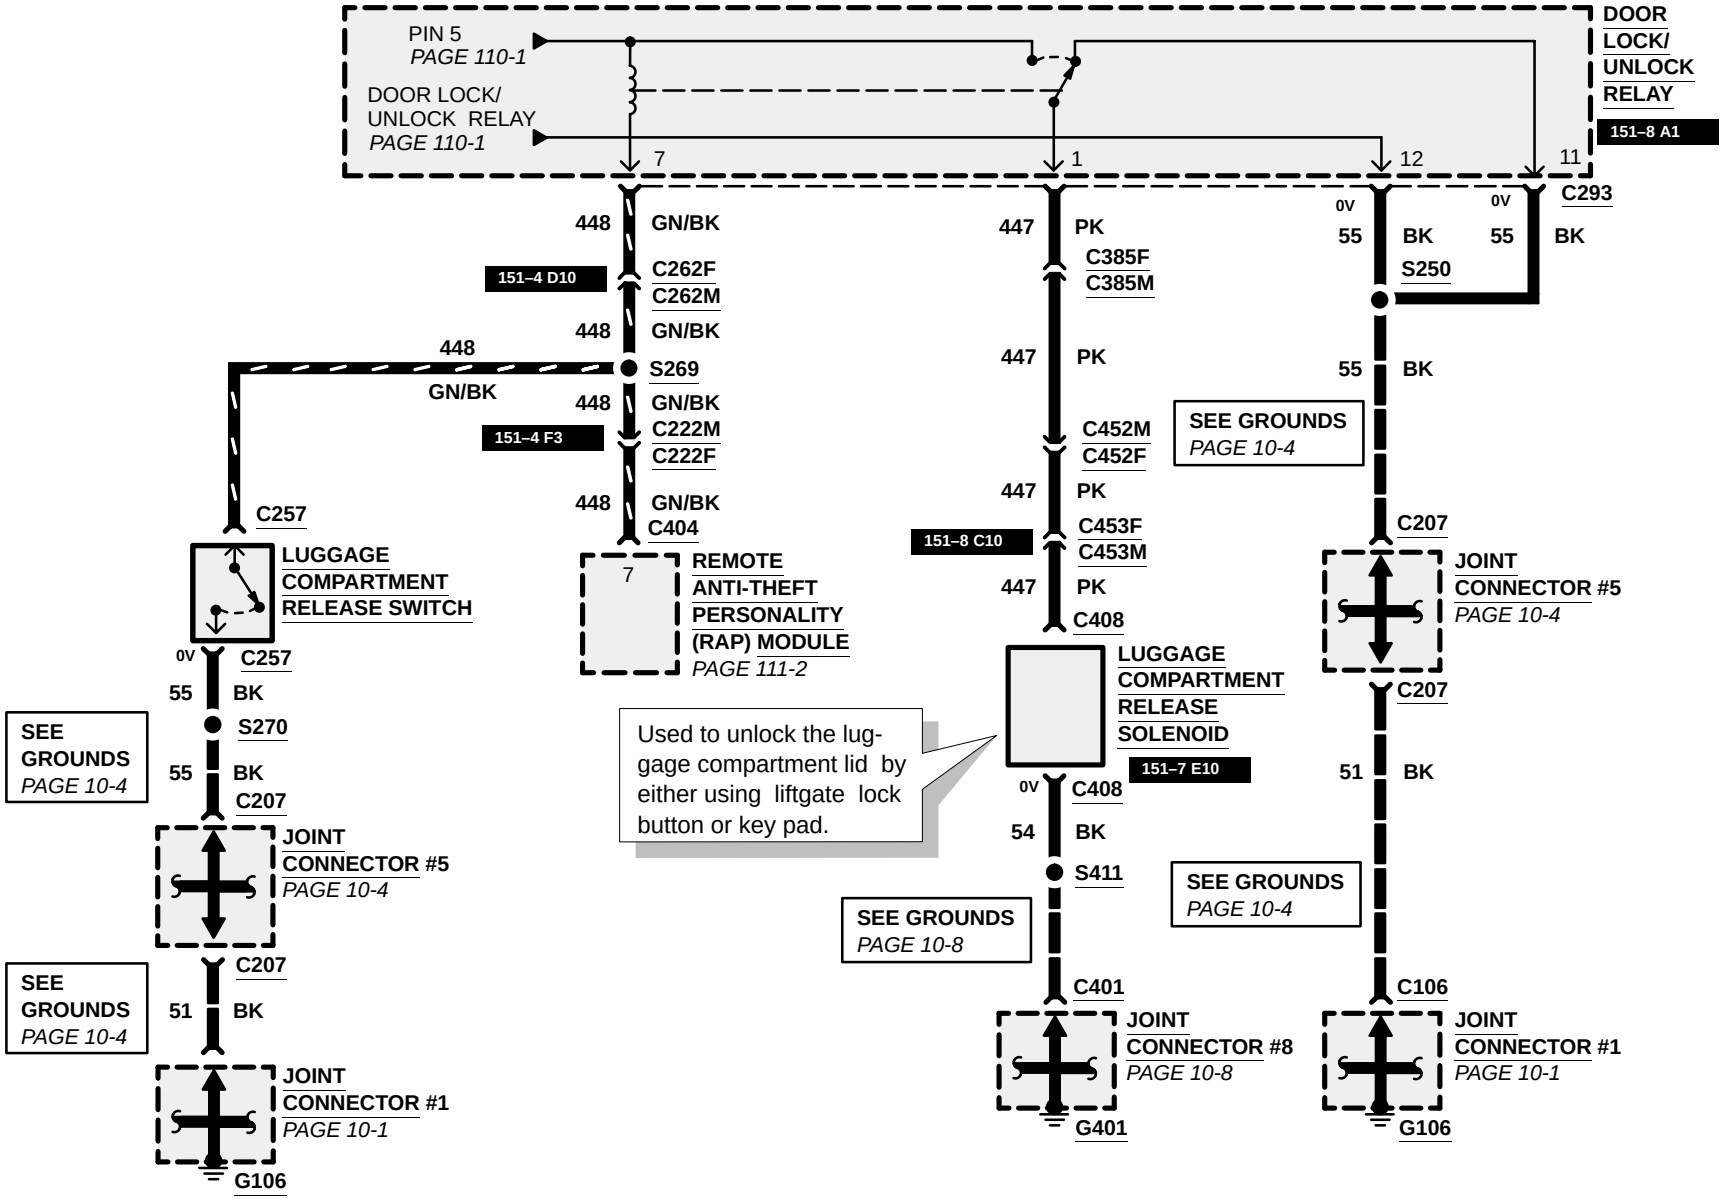
PIN 5
PAGE 110-1
DOOR LOCK/ UNLOCK RELAY
PAGE 110-1
DOOR LOCK/ UNLOCK RELAY
151–8 A1
7
1
12
11
448 GN/BK
151–4 D10
C262F
C262M
448 GN/BK
448 GN/BK
S269
448 GN/BK
151–4 F3
C222M
C222F
448 GN/BK
C404
447 PK
C385F
C385M
447 PK
C452M
C452F
447 PK
151–8 C10
C453F
C453M
447 PK
C408
0V
55 BK
S250
0V
55 BK
C293
55 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
C257
LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE SWITCH
0V
C257
55 BK
S270
55 BK
C207
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
JOINT CONNECTOR #5
PAGE 10-4
C207
51 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
JOINT CONNECTOR #1
PAGE 10-1
G106
7
REMOTE ANTI-THEFT PERSONALITY (RAP) MODULE
PAGE 111-2
Used to unlock the luggage compartment lid by either using liftgate lock button or key pad.
LUGGAGE COMPARTMENT RELEASE SOLENOID
151–7 E10
0V
C408
54 BK
S411
SEE GROUNDS
PAGE 10-8
C401
JOINT CONNECTOR #8
PAGE 10-8
G401
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
C207
JOINT CONNECTOR #5
PAGE 10-4
C207
51 BK
C106
JOINT CONNECTOR #1
PAGE 10-1
G106