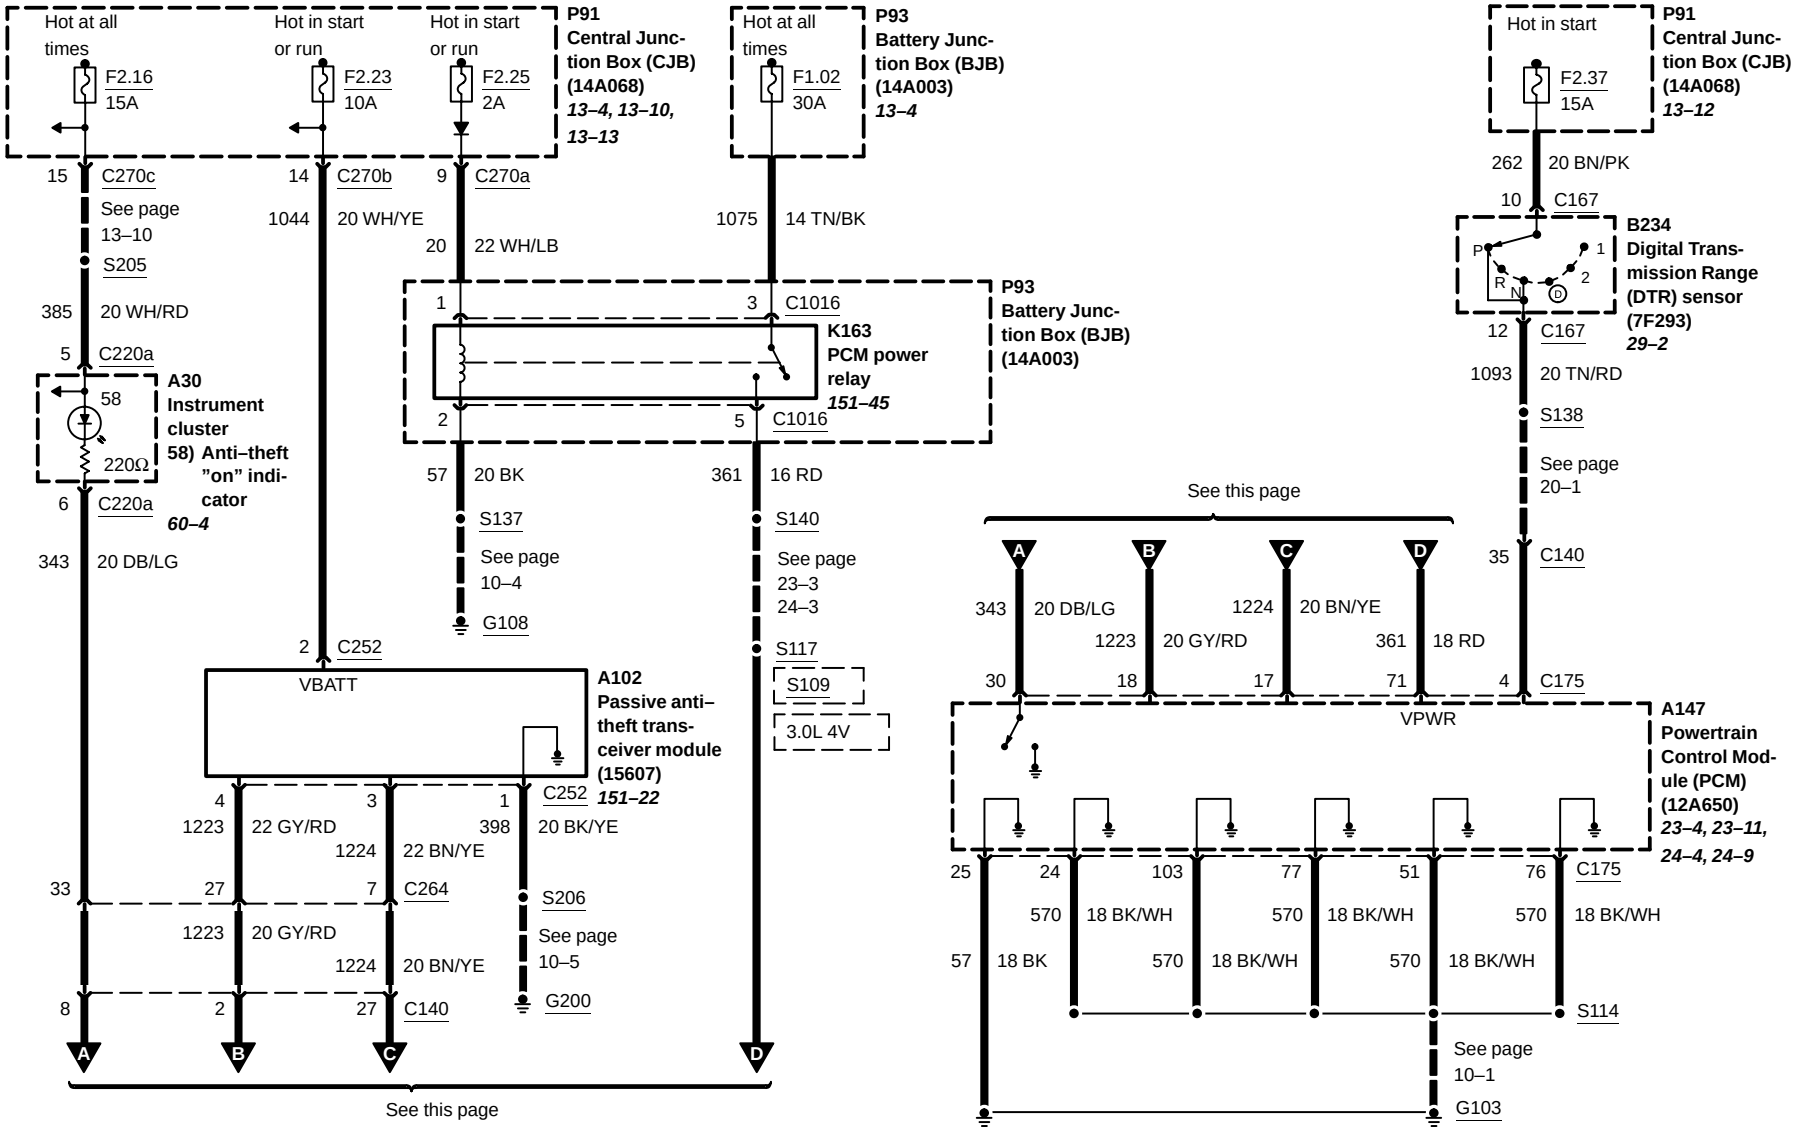
Hot at all times
F2.16
15A
Hot in start or run
F2.23
10A
Hot in start or run
F2.25
2A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–4, 13–10, 13–13
Hot at all times
F1.02
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–4
Hot in start
F2.37
15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
15 C270c
See page 13–10
S205
385 20 WH/RD
5 C220a
A30 Instrument cluster
58) Anti–theft "on" indicator 60–4
58
220Ω
6 C220a
343 20 DB/LG
14 C270b
1044 20 WH/YE
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 TN/BK
1 3 C1016
K163 PCM power relay 151–45
2 5 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 20 BK
S137
See page 10–4
G108
361 16 RD
S140
See page 23–3 24–3
S117
S109
3.0L 4V
2 C252
VBATT
A102 Passive anti–theft transceiver module (15607) 151–22
4 3 1 C252
1223 22 GY/RD
1224 22 BN/YE
398 20 BK/YE
33 27 7 C264
1223 20 GY/RD
1224 20 BN/YE
S206
See page 10–5
G200
8 2 27 C140
A B C D
See this page
262 20 BN/PK
10 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 1 2
12 C167
1093 20 TN/RD
S138
See page 20–1
35 C140
See this page
343 20 DB/LG
1223 20 GY/RD
1224 20 BN/YE
361 18 RD
30 18 17 71 4 C175
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–4, 23–11, 24–4, 24–9
25 24 103 77 51 76 C175
57 18 BK
570 18 BK/WH
S114
See page 10–1
G103