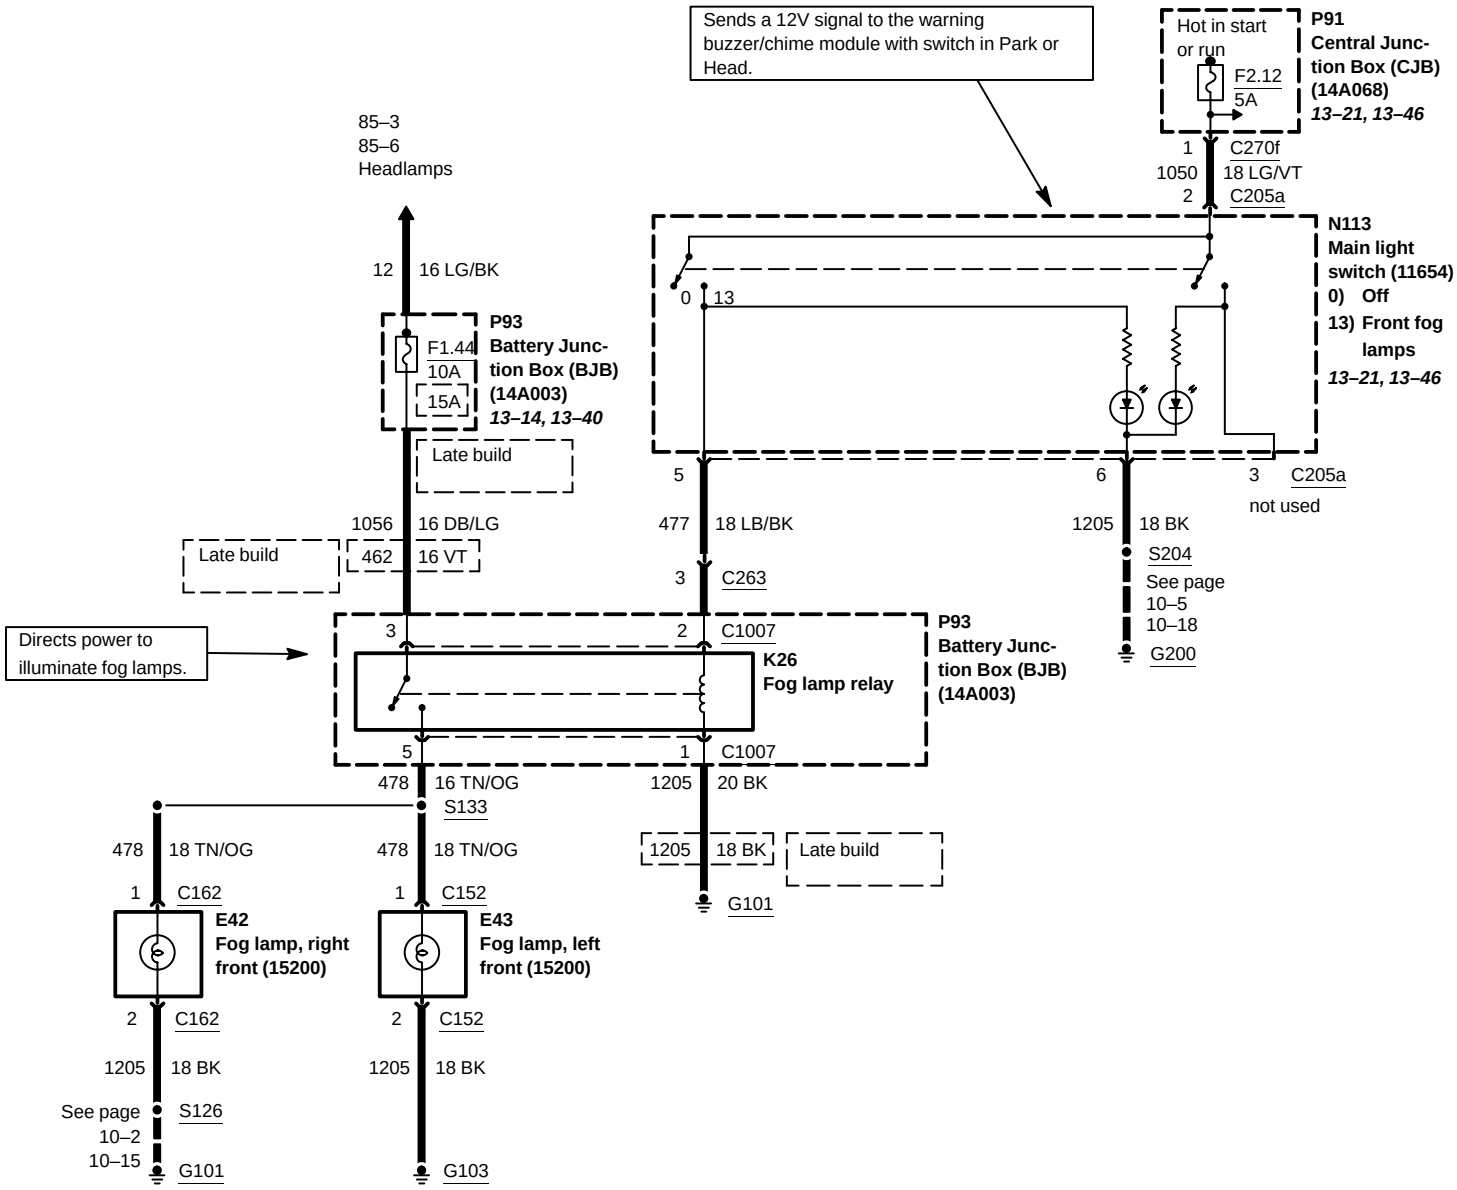
Sends a 12V signal to the warning buzzer/chime module with switch in Park or Head.
Hot in start or run
F2.12
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–21, 13–46
1
C270f
1050
18 LG/VT
2
C205a
85–3
85–6
Headlamps
12
16 LG/BK
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–14, 13–40
F1.44
10A
15A
Late build
N113
Main light switch (11654)
0) Off
13) Front fog lamps
13–21, 13–46
0
13
5
6
3
C205a
not used
1056
16 DB/LG
462
16 VT
Late build
477
18 LB/BK
3
C263
1205
18 BK
S204
See page 10–5
10–18
G200
Directs power to illuminate fog lamps.
3
2
C1007
K26
Fog lamp relay
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
5
1
C1007
478
16 TN/OG
1205
20 BK
S133
478
18 TN/OG
478
18 TN/OG
1205
18 BK
Late build
1
C162
1
C152
G101
E42
Fog lamp, right front (15200)
E43
Fog lamp, left front (15200)
2
C162
2
C152
1205
18 BK
1205
18 BK
See page 10–2
10–15
S126
G101
G103