G200

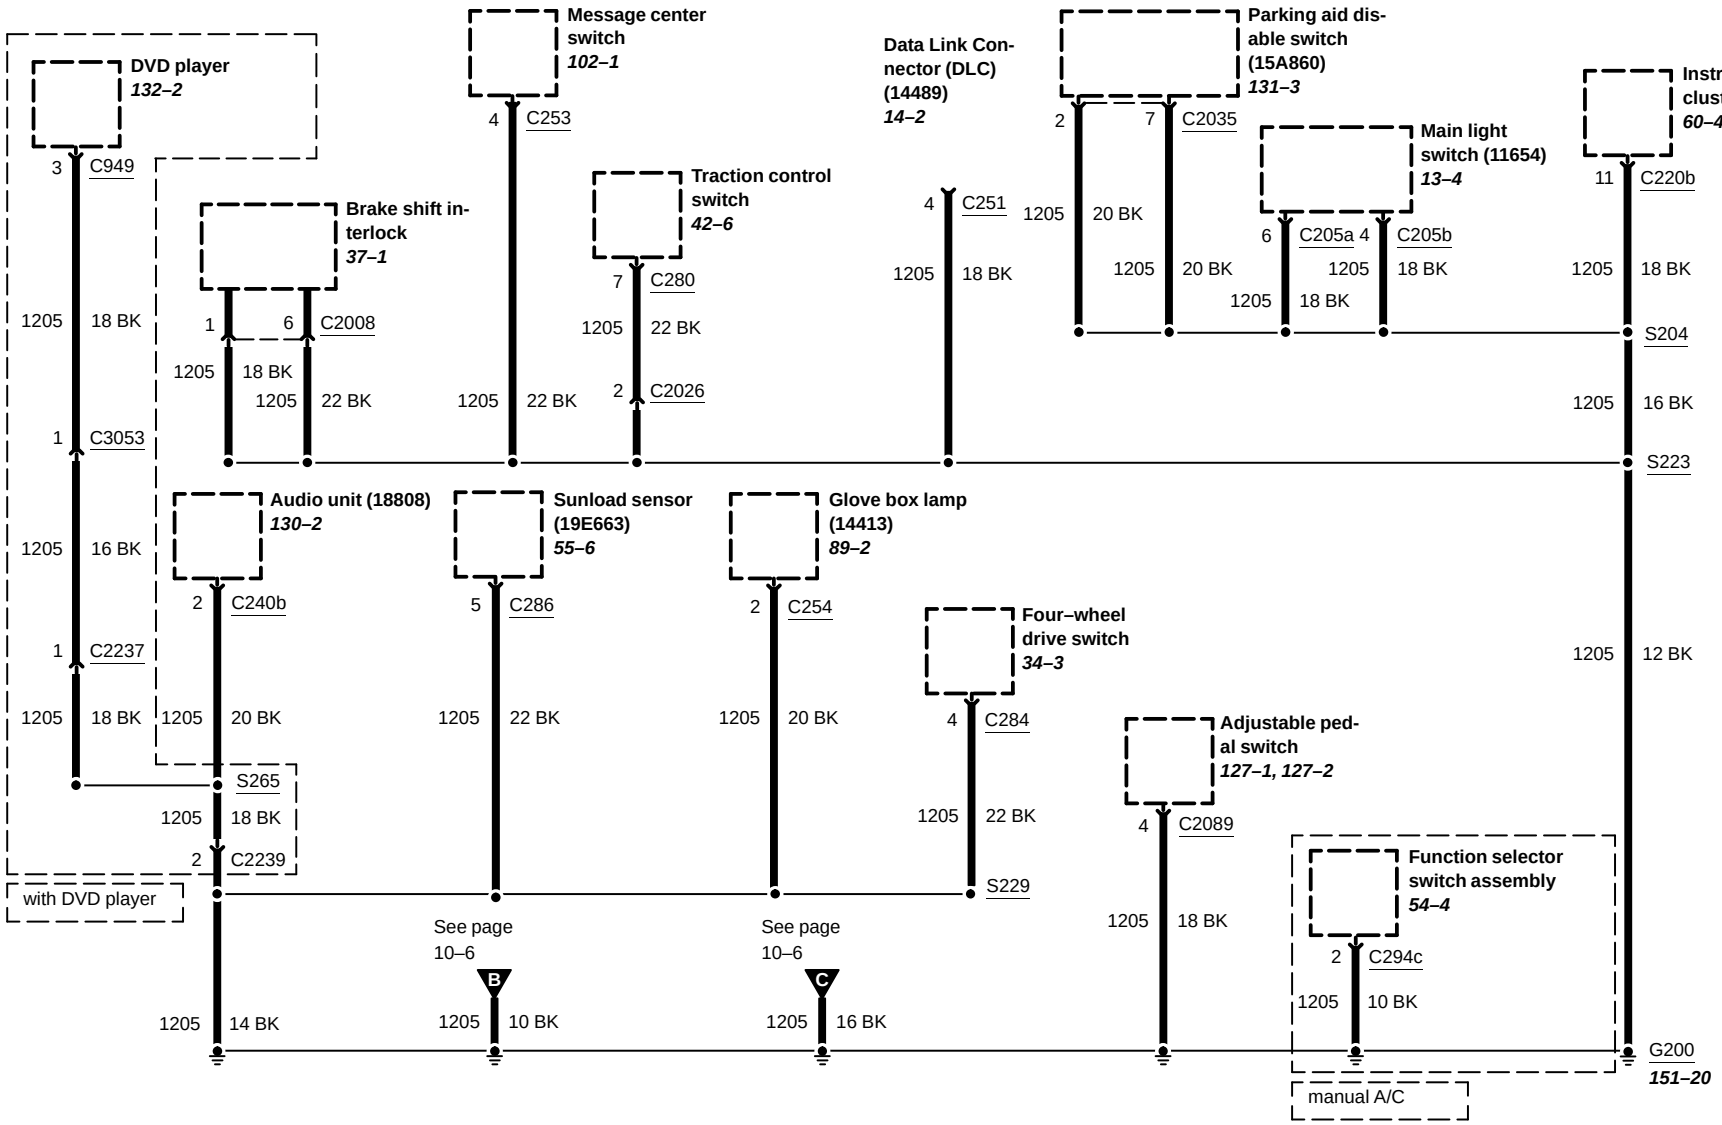
DVD player
132–2
3
C949
1205
18 BK
1
C3053
1205
16 BK
2
C240b
1
C2237
1205
18 BK
1205
20 BK
S265
1205
18 BK
2
C2239
with DVD player
Brake shift interlock
37–1
1
6
C2008
1205
18 BK
1205
22 BK
Audio unit (18808)
130–2
Message center switch
102–1
4
C253
1205
22 BK
Sunload sensor (19E663)
55–6
5
C286
1205
22 BK
See page 10–6
B
1205
10 BK
Traction control switch
42–6
7
C280
1205
22 BK
2
C2026
Glove box lamp
(14413)
89–2
2
C254
1205
20 BK
See page 10–6
C
1205
16 BK
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–2
4
C251
1205
18 BK
Four–wheel drive switch
34–3
4
C284
1205
22 BK
S229
1205
14 BK
Parking aid disable switch
(15A860)
131–3
2
7
C2035
1205
20 BK
1205
20 BK
Main light switch (11654)
13–4
6
C205a
4
C205b
1205
18 BK
1205
18 BK
Adjustable pedal switch
127–1, 127–2
4
C2089
1205
18 BK
Function selector switch assembly
54–4
2
C294c
1205
10 BK
manual A/C
Instrument cluster
60–4
11
C220b
1205
18 BK
S204
1205
16 BK
S223
1205
12 BK
G200
151–20