-4

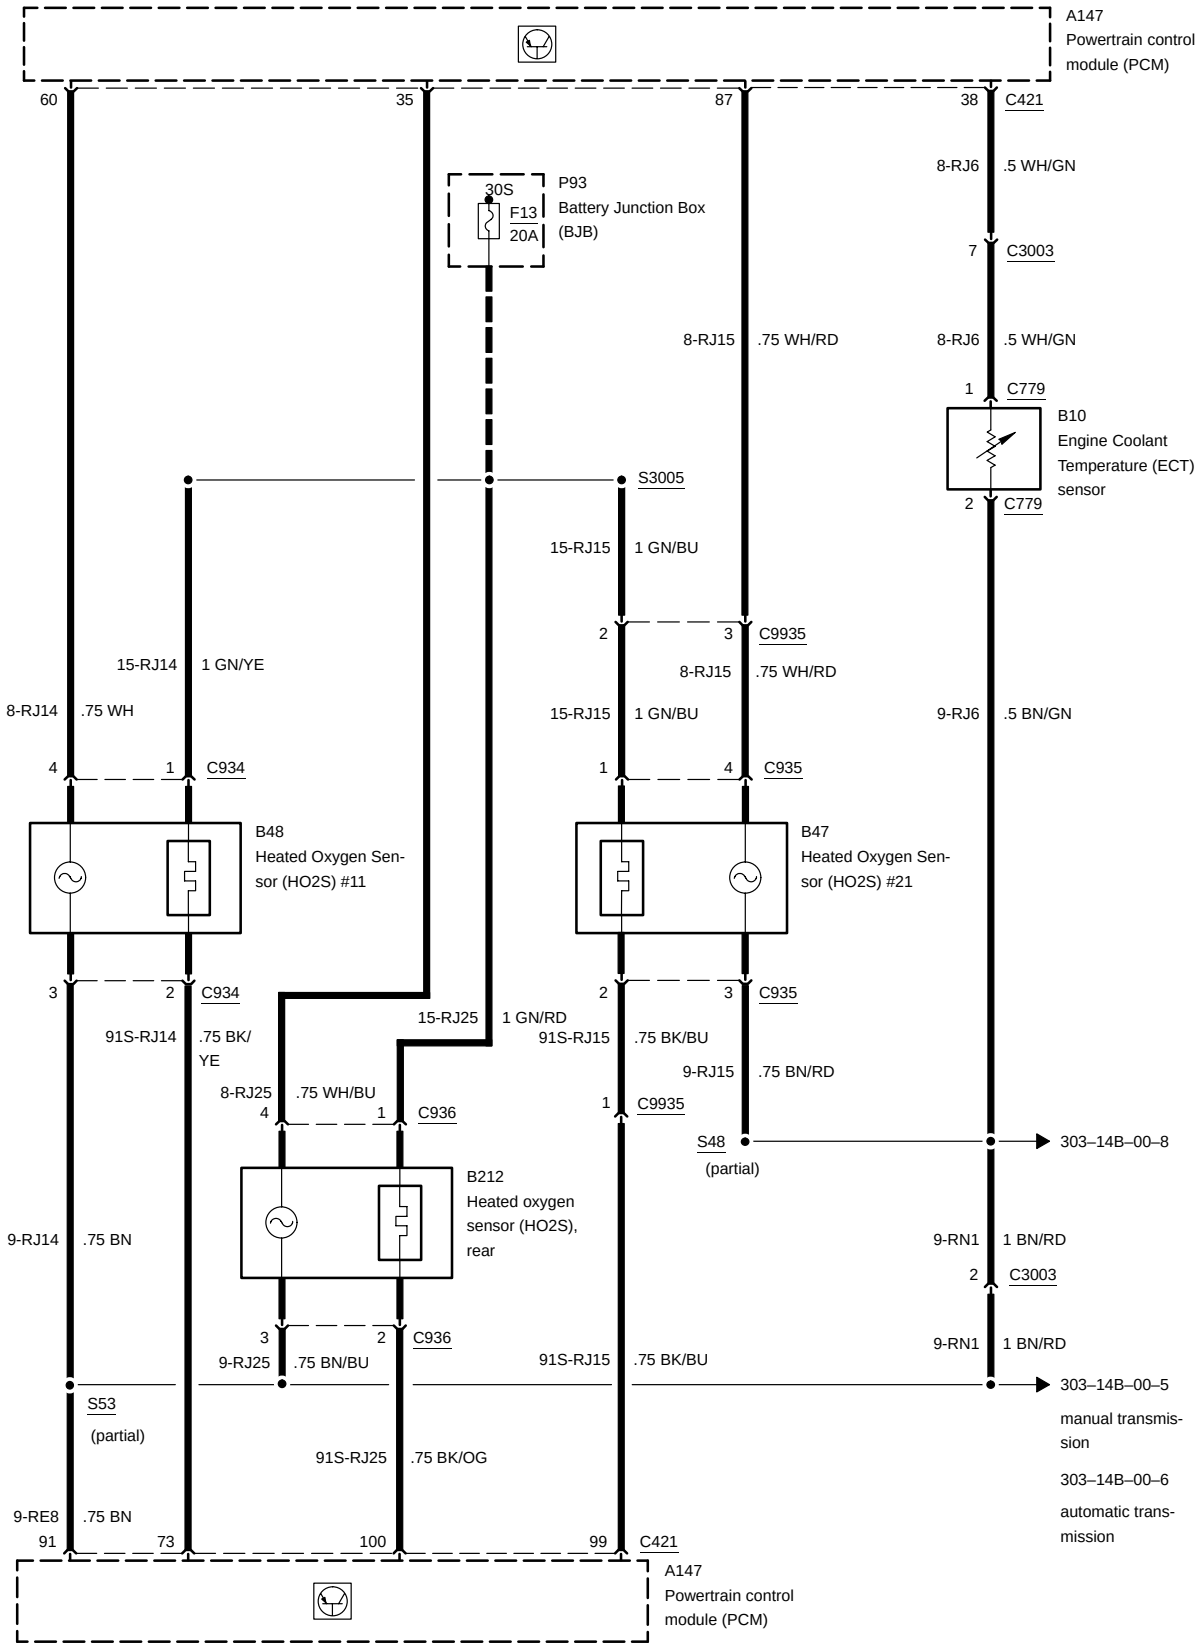
A147
Powertrain control module (PCM)
60
35
87
38
C421
8-RJ6 .5 WH/GN
7
C3003
8-RJ6 .5 WH/GN
1
C779
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
2
C779
30S
F13
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
8-RJ15 .75 WH/RD
S3005
15-RJ15 1 GN/BU
2
3
C9935
8-RJ15 .75 WH/RD
15-RJ15 1 GN/BU
9-RJ6 .5 BN/GN
15-RJ14 1 GN/YE
8-RJ14 .75 WH
4
1
C934
1
4
C935
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21
3
2
C934
2
3
C935
15-RJ25 1 GN/RD
91S-RJ14 .75 BK/YE
91S-RJ15 .75 BK/BU
9-RJ15 .75 BN/RD
8-RJ25 .75 WH/BU
4
1
C936
1
C9935
S48
(partial)
303–14B–00–8
B212
Heated oxygen sensor (HO2S), rear
9-RJ14 .75 BN
9-RN1 1 BN/RD
2
C3003
3
2
C936
9-RN1 1 BN/RD
9-RJ25 .75 BN/BU
91S-RJ15 .75 BK/BU
303–14B–00–5
manual transmission
S53
(partial)
91S-RJ25 .75 BK/OG
303–14B–00–6
automatic transmission
9-RE8 .75 BN
91
73
100
99
C421
A147
Powertrain control module (PCM)