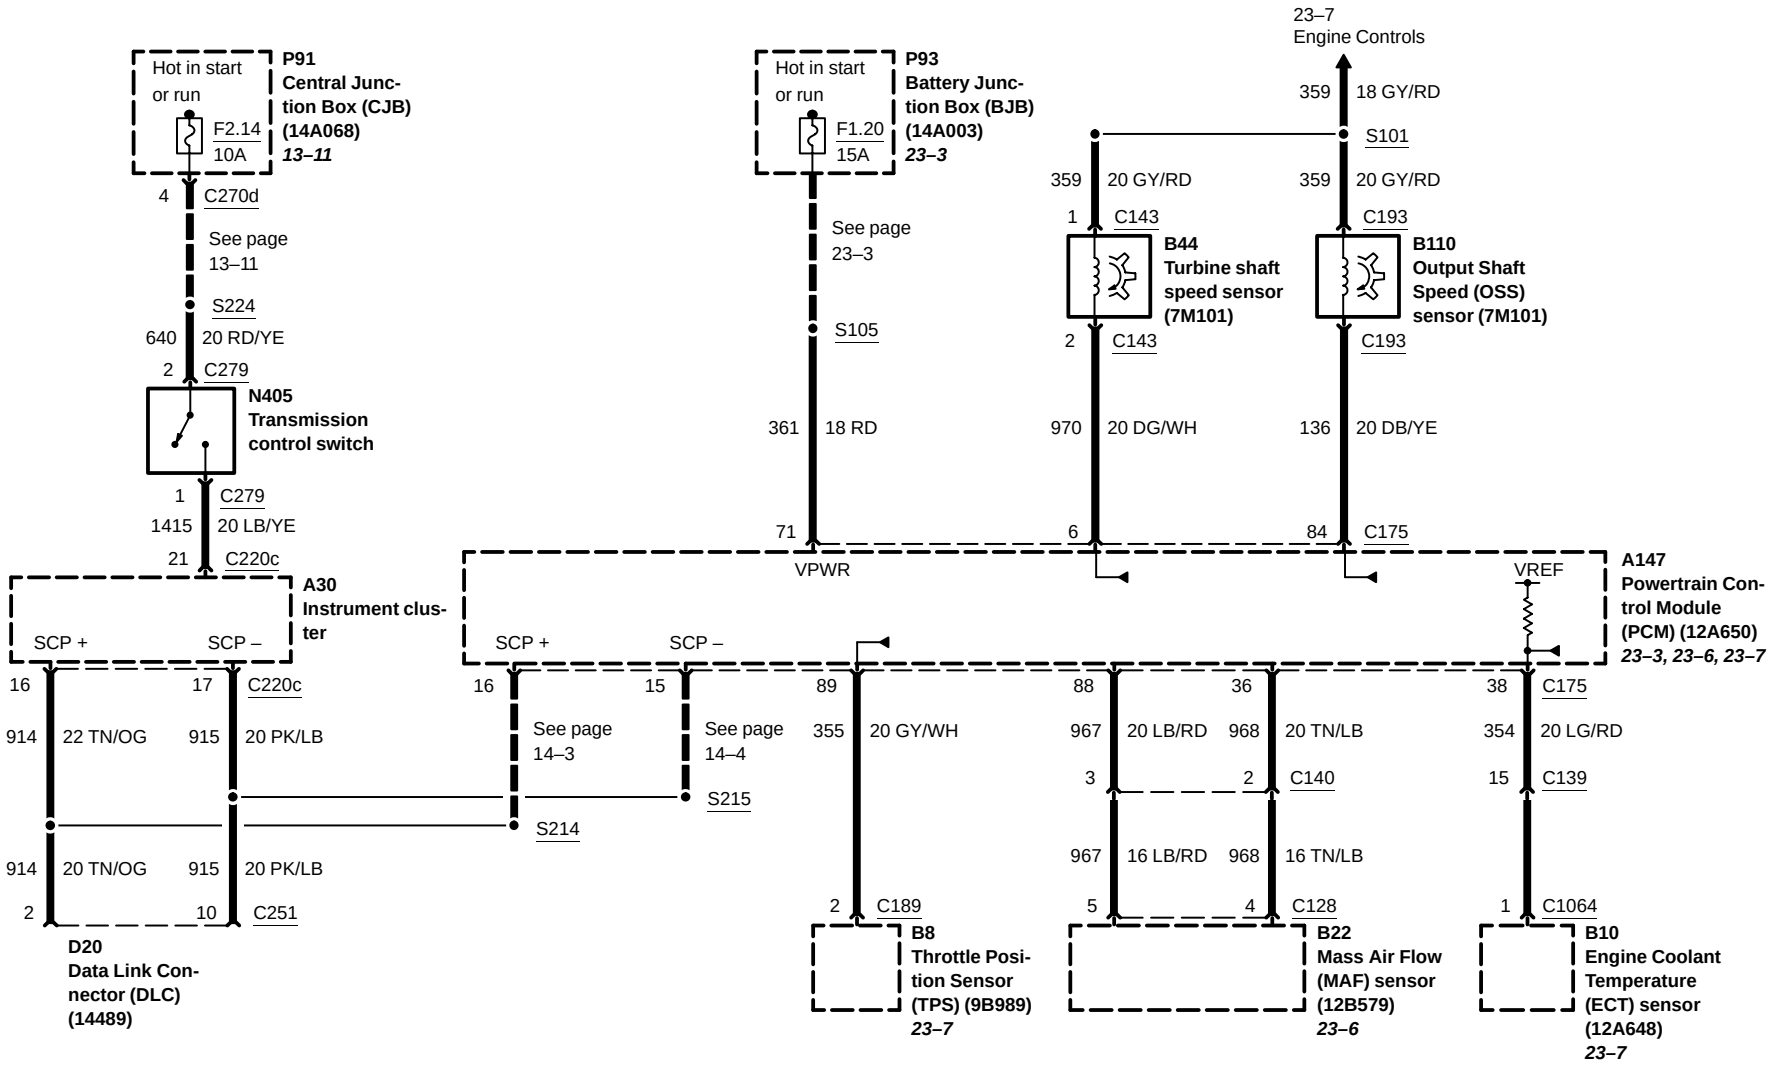
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11
Hot in start or run
F2.14
10A
4
C270d
See page 13–11
S224
640
20 RD/YE
2
C279
N405
Transmission control switch
1
C279
1415
20 LB/YE
21
C220c
A30
Instrument cluster
SCP +
SCP –
16
17
C220c
914
22 TN/OG
915
20 PK/LB
914
20 TN/OG
915
20 PK/LB
2
10
C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14003)
23–3
Hot in start or run
F1.20
15A
See page 23–3
S105
361
18 RD
71
VPWR
23–7
Engine Controls
359
18 GY/RD
S101
359
20 GY/RD
1
C143
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
2
C143
970
20 DG/WH
6
359
20 GY/RD
C193
B110
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
C193
136
20 DB/YE
84
C175
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3, 23–6, 23–7
SCP +
SCP –
16
15
See page 14–3
See page 14–4
S214
S215
89
355
20 GY/WH
2
C189
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
23–7
88
967
20 LB/RD
36
968
20 TN/LB
3
2
C140
967
16 LB/RD
968
16 TN/LB
5
4
C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–6
38
C175
354
20 LG/RD
15
C139
1
C1064
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
23–7