4.6L

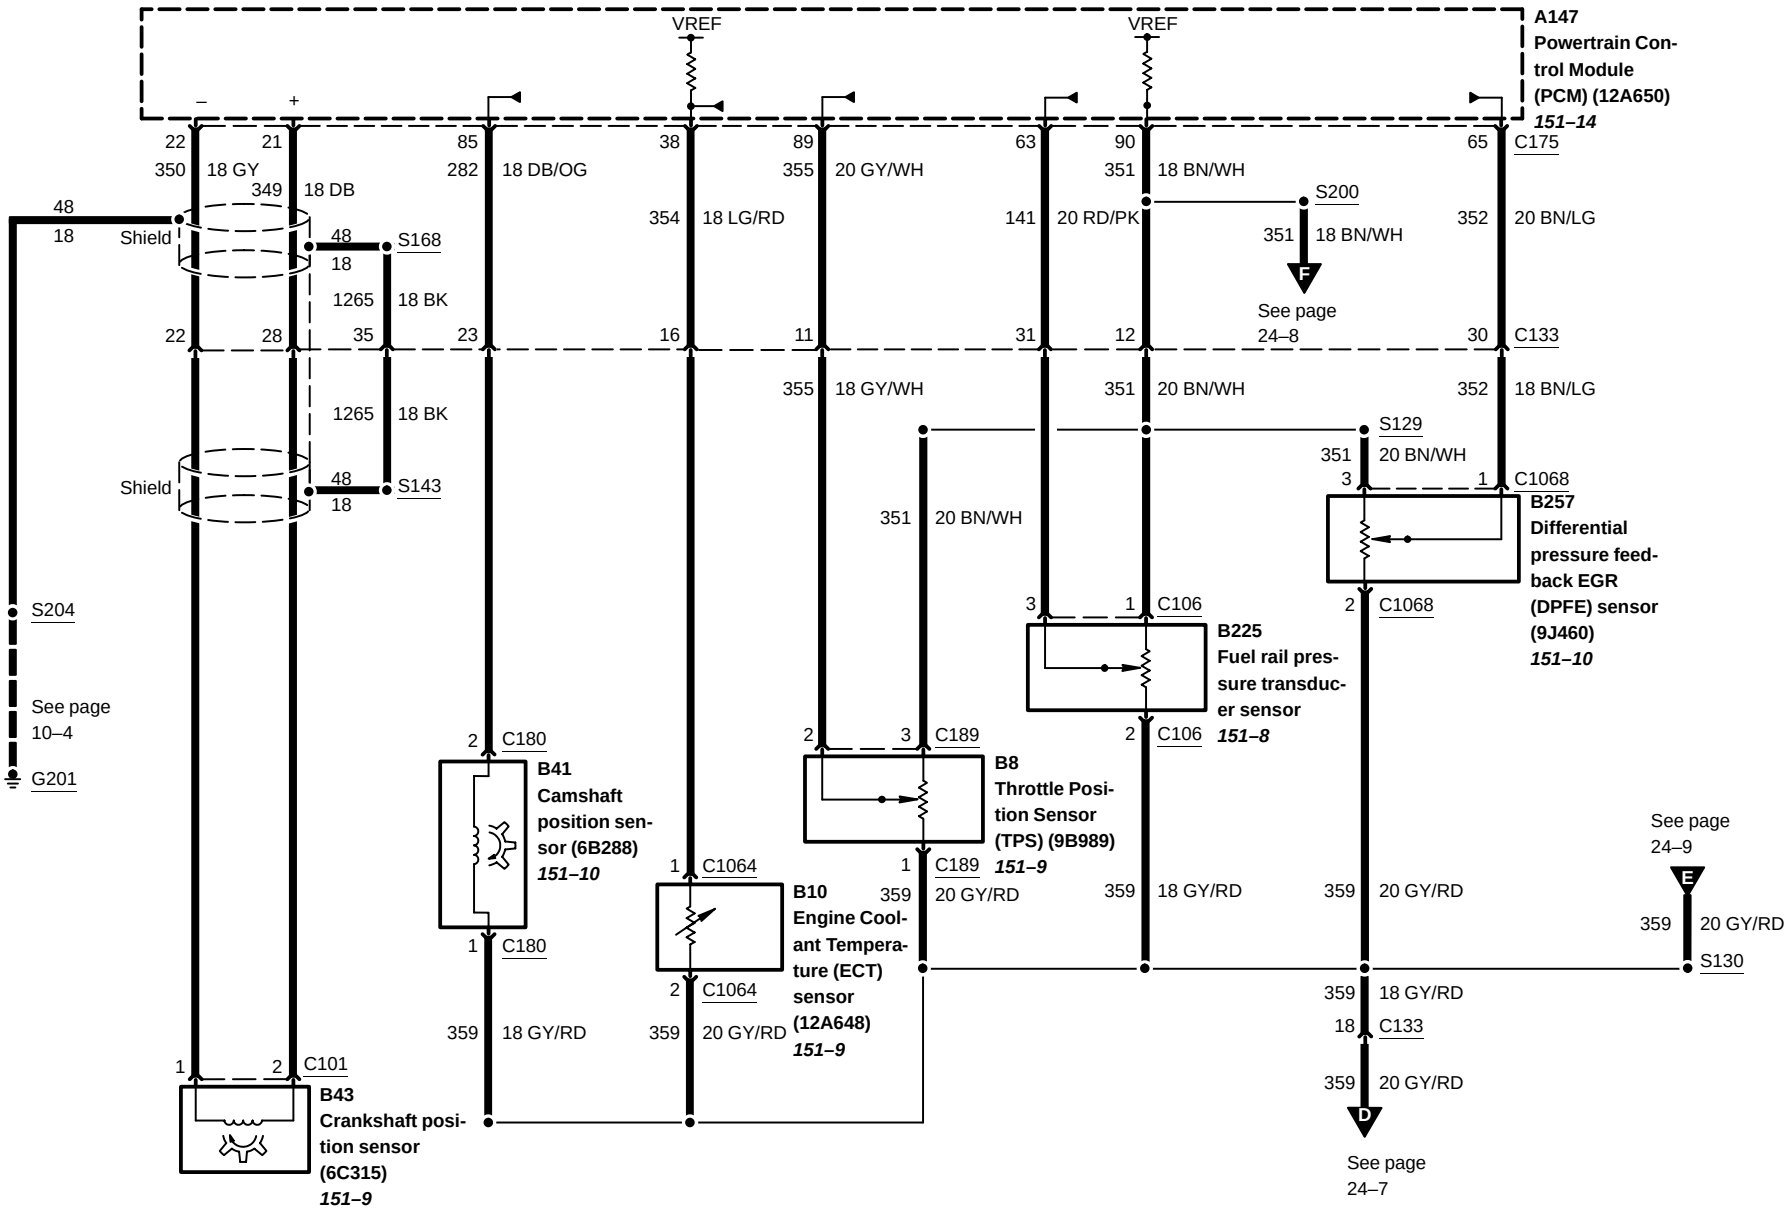
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–14
VREF
VREF
22 350 18 GY
21 349 18 DB
85 282 18 DB/OG
38 354 18 LG/RD
89 355 20 GY/WH
63 141 20 RD/PK
90 351 18 BN/WH
65 352 20 BN/LG
C175
S200
351 18 BN/WH
F
See page 24–8
48 18 Shield
S168
48 18
1265 18 BK
22 28 35 23 16 11 31 12 30 C133
355 18 GY/WH
351 20 BN/WH
352 18 BN/LG
S129
351 20 BN/WH
3 1 C1068
B257
Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)
151–10
2 C1068
1265 18 BK
Shield
48 18
S143
351 20 BN/WH
3 1 C106
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
151–8
2 C106
S204
See page 10–4
G201
2 C180
B41
Camshaft position sensor (6B288)
151–10
1 C180
2 3 C189
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
151–9
1 C189
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
See page 24–9
E
359 20 GY/RD
S130
1 C1064
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
151–9
2 C1064
359 18 GY/RD
359 20 GY/RD
359 18 GY/RD
18 C133
359 20 GY/RD
D
See page 24–7
1 2 C101
B43
Crankshaft position sensor (6C315)
151–9