-1

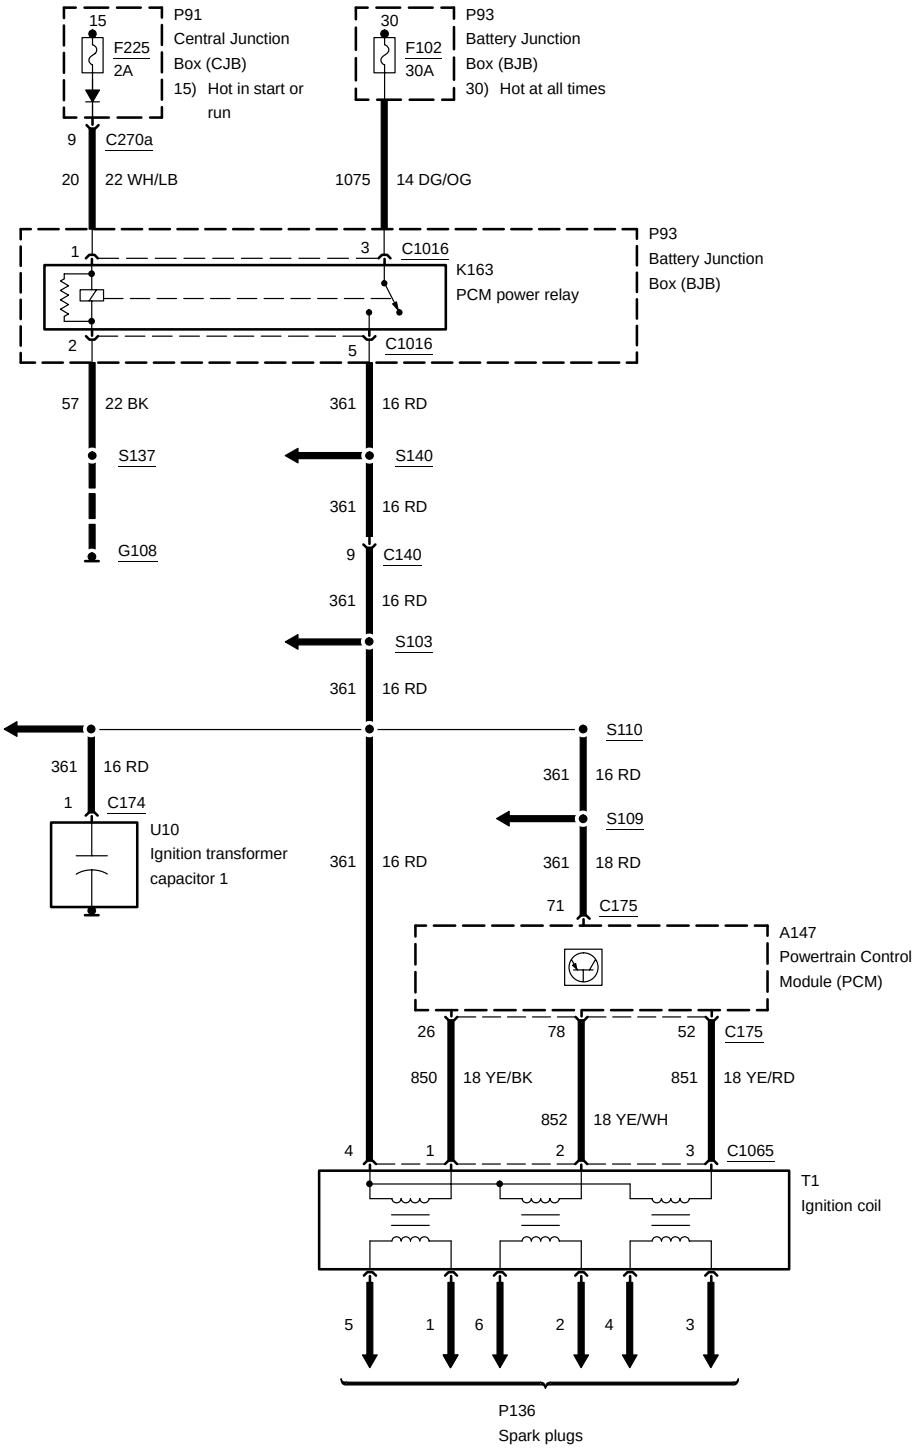
15
F225
2A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30
F102
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
1
3 C1016
K163
PCM power relay
2
5 C1016
57 22 BK
361 16 RD
S137
S140
361 16 RD
G108
9 C140
361 16 RD
S103
361 16 RD
S110
361 16 RD
361 16 RD
1 C174
S109
U10
Ignition transformer
capacitor 1
361 16 RD
361 18 RD
71 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
26
78
52 C175
850 18 YE/BK
851 18 YE/RD
852 18 YE/WH
4
1
2
3 C1065
T1
Ignition coil
5
1
6
2
4
3
P136
Spark plugs