-2

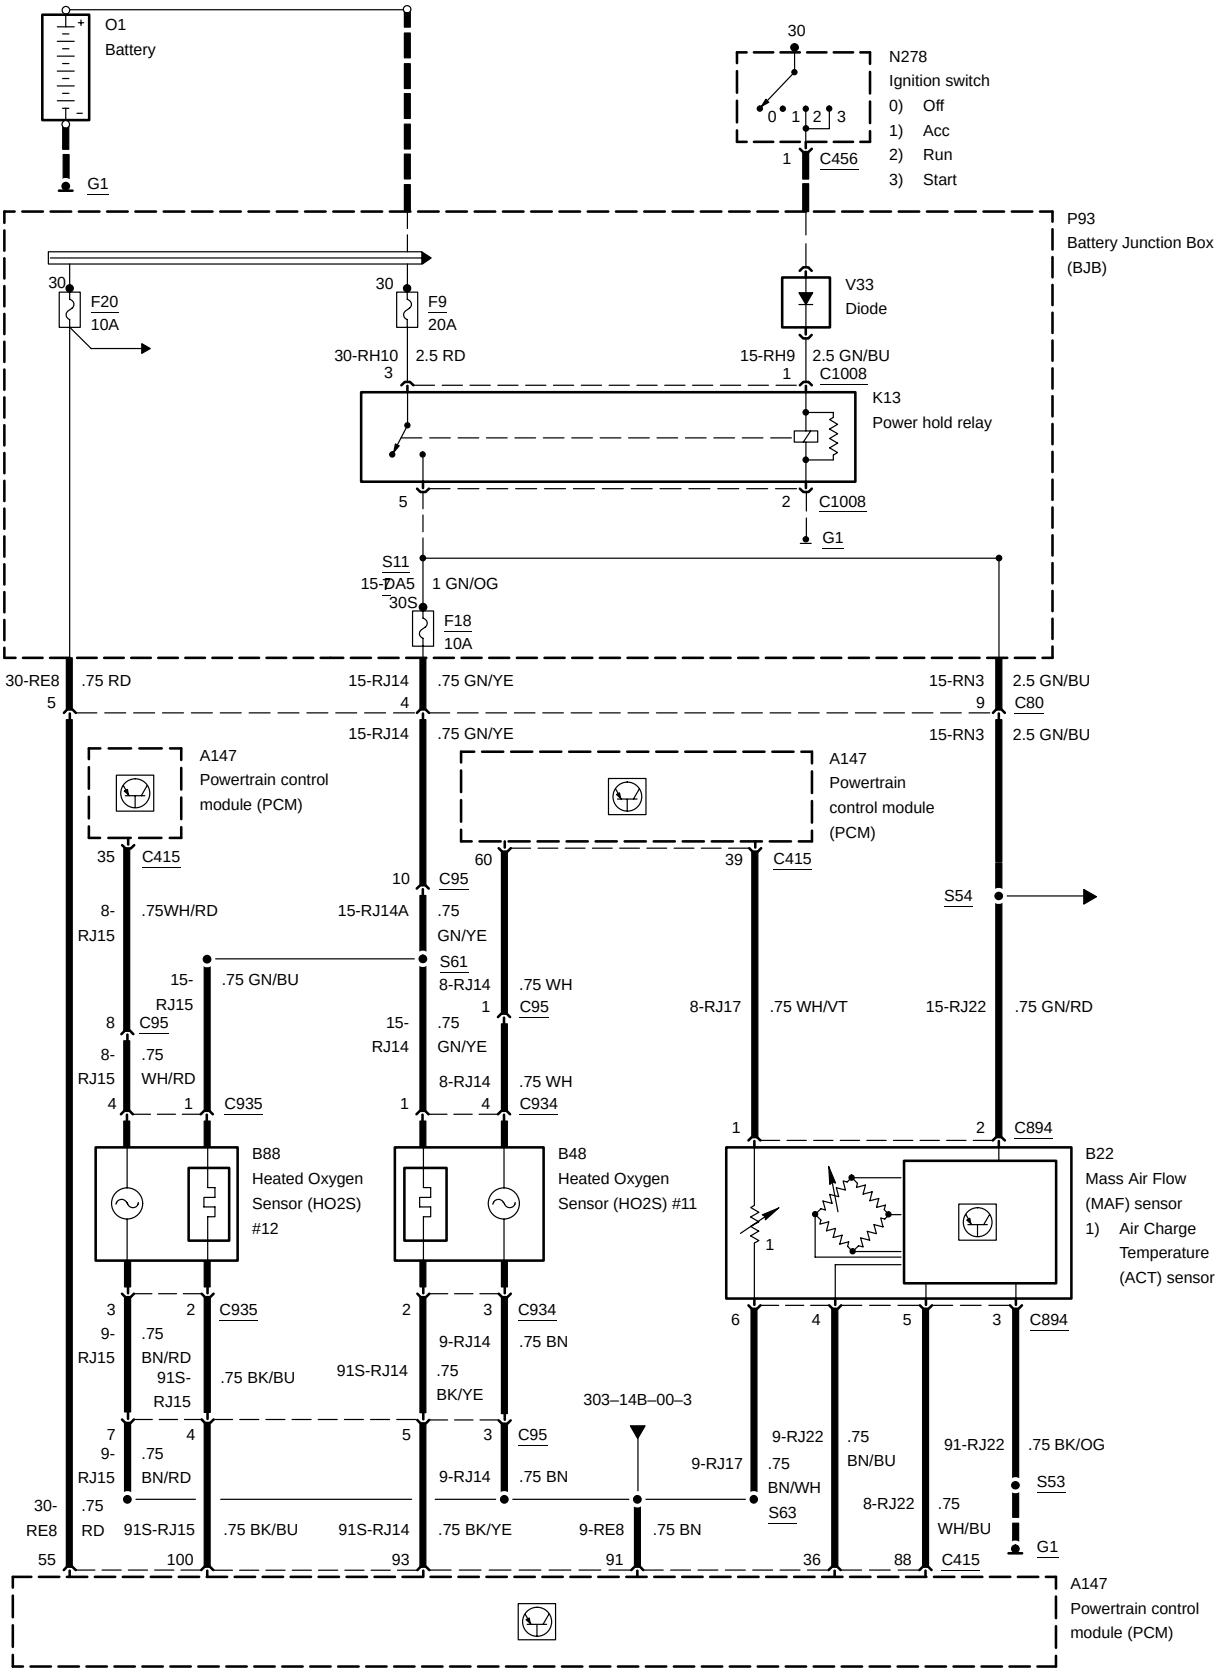
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
C456
P93
Battery Junction Box
(BJB)
F20
10A
F9
20A
V33
Diode
30-RH10
2.5 RD
15-RH9
2.5 GN/BU
C1008
K13
Power hold relay
C1008
G1
S11
15-DA5
1 GN/OG
30S
F18
10A
30-RE8
.75 RD
15-RJ14
.75 GN/YE
15-RN3
2.5 GN/BU
C80
A147
Powertrain control
module (PCM)
C415
C95
15-RJ14A
.75
GN/YE
S61
8-RJ14
.75 WH
C95
8-RJ15
.75WH/RD
15-RJ15
.75 GN/BU
C935
C934
B88
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#12
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
1) Air Charge
Temperature
(ACT) sensor
C894
9-RJ15
.75
BN/RD
91S-RJ15
.75 BK/BU
91S-RJ14
.75
BK/YE
9-RJ14
.75 BN
303–14B–00–3
9-RJ22
.75
BN/BU
9-RJ17
.75
BN/WH
S63
8-RJ22
.75
WH/BU
91-RJ22
.75 BK/OG
S53
G1
S54
8-RJ17
.75 WH/VT
15-RJ22
.75 GN/RD
100
93
91
36
88
A147
Powertrain control
module (PCM)