ZETEC -1

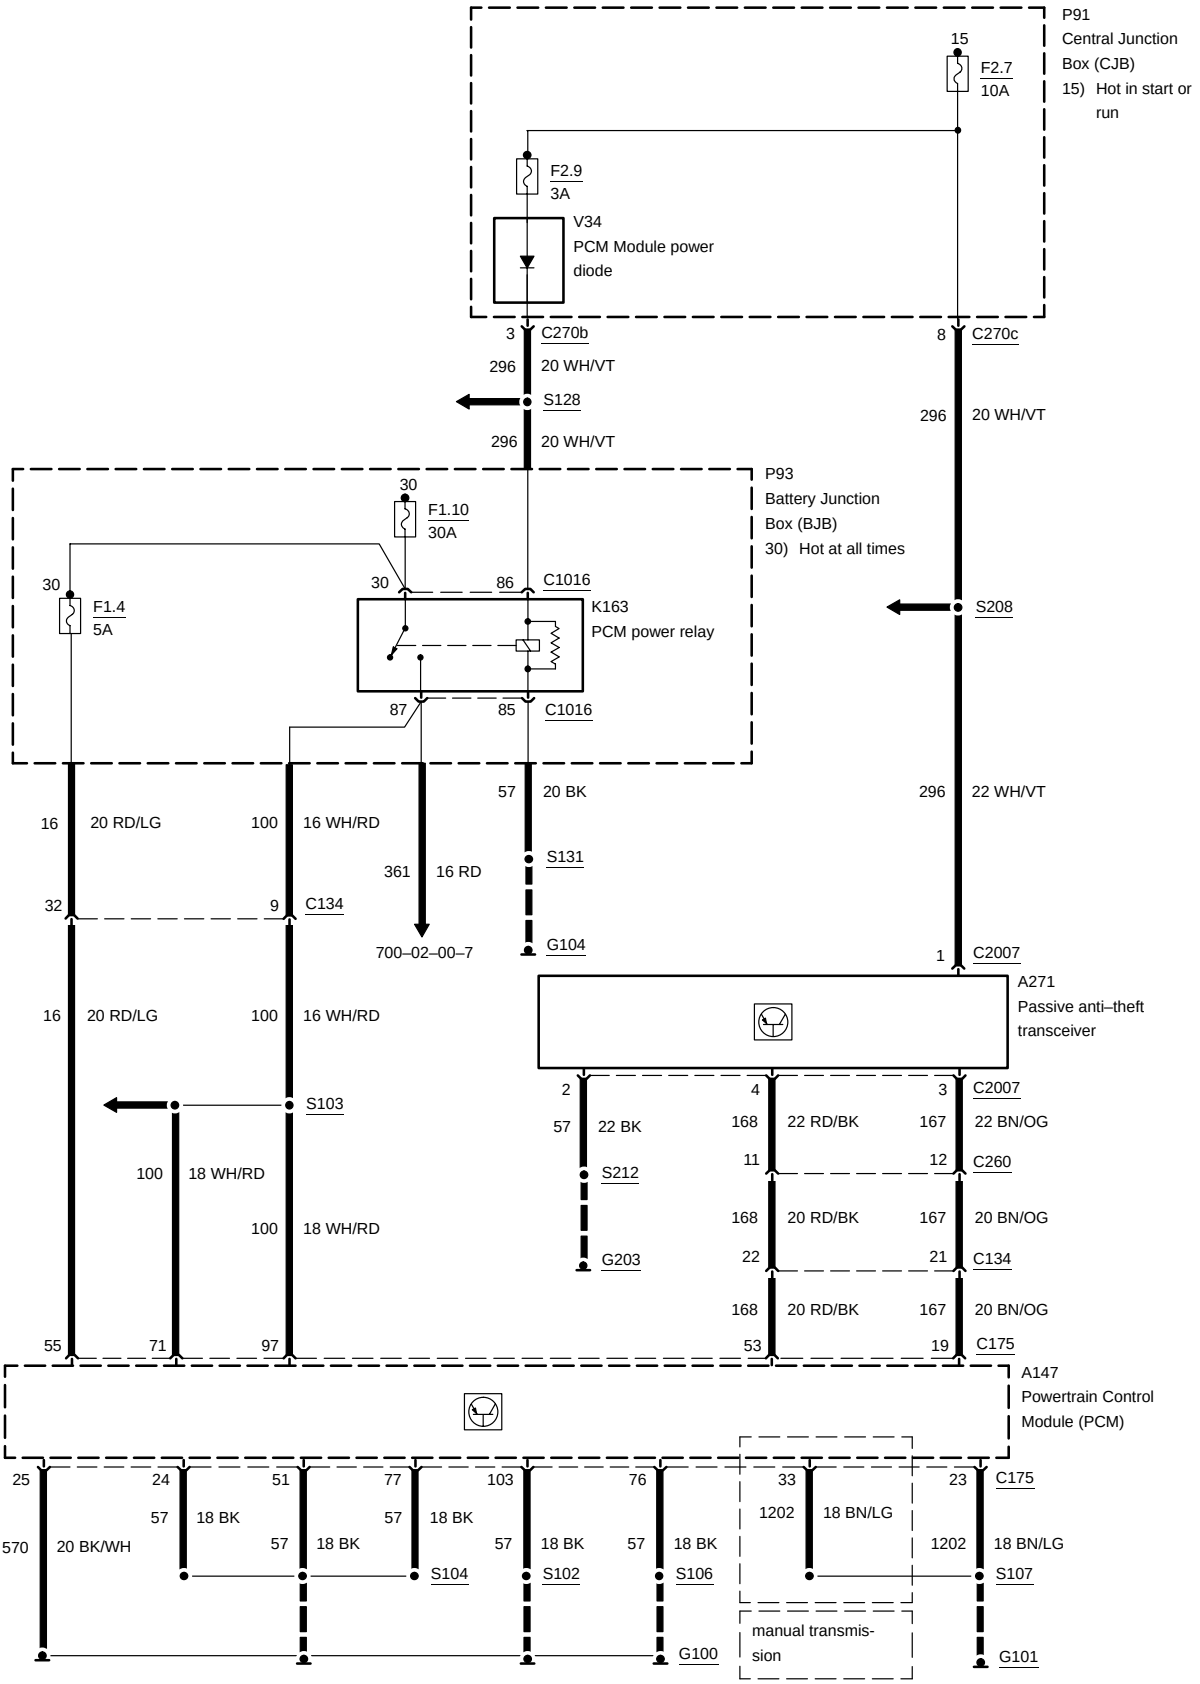
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.7
10A
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3
C270b
8
C270c
296
20 WH/VT
S128
296
20 WH/VT
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86
C1016
K163
PCM power relay
87
85
C1016
S208
57
20 BK
296
22 WH/VT
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
361
16 RD
S131
32
9
C134
700–02–00–7
G104
1
C2007
A271
Passive anti–theft
transceiver
16
20 RD/LG
100
16 WH/RD
2
4
3
C2007
S103
57
22 BK
168
22 RD/BK
167
22 BN/OG
11
12
C260
100
18 WH/RD
S212
168
20 RD/BK
167
20 BN/OG
100
18 WH/RD
G203
22
21
C134
168
20 RD/BK
167
20 BN/OG
55
71
97
53
19
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25
24
51
77
103
76
33
23
C175
57
18 BK
57
18 BK
57
18 BK
1202
18 BN/LG
570
20 BK/WH
57
18 BK
57
18 BK
57
18 BK
1202
18 BN/LG
S104
S102
S106
S107
manual transmis-
sion
G100
G101