Early build

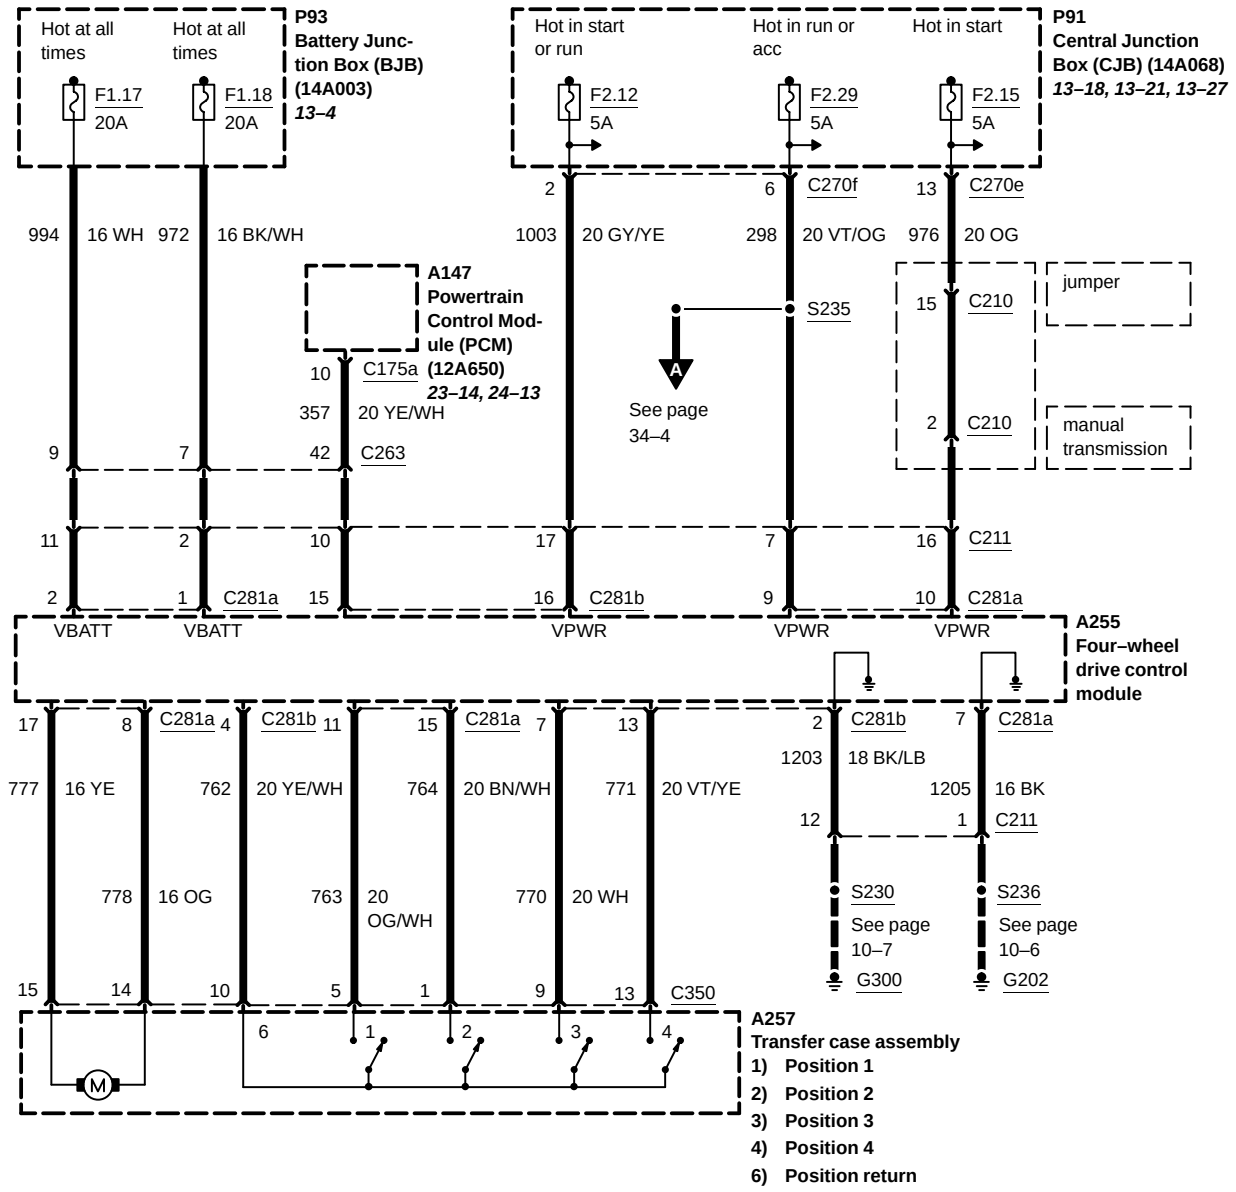
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
Hot at all times
Hot at all times
F1.17
20A
F1.18
20A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–18, 13–21, 13–27
Hot in start or run
Hot in run or acc
Hot in start
F2.12
5A
F2.29
5A
F2.15
5A
994
16 WH
972
16 BK/WH
1003
20 GY/YE
298
20 VT/OG
976
20 OG
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–13
C175a
357
20 YE/WH
C263
C270f
C270e
S235
See page 34–4
C210
jumper
manual transmission
C211
C281a
C281b
VBATT
VPWR
A255
Four–wheel drive control module
777
16 YE
762
20 YE/WH
764
20 BN/WH
771
20 VT/YE
1203
18 BK/LB
1205
16 BK
778
16 OG
763
20 OG/WH
770
20 WH
S230
S236
See page 10–7
See page 10–6
G300
G202
C350
A257
Transfer case assembly
1) Position 1
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
6) Position return