5.4L CNG

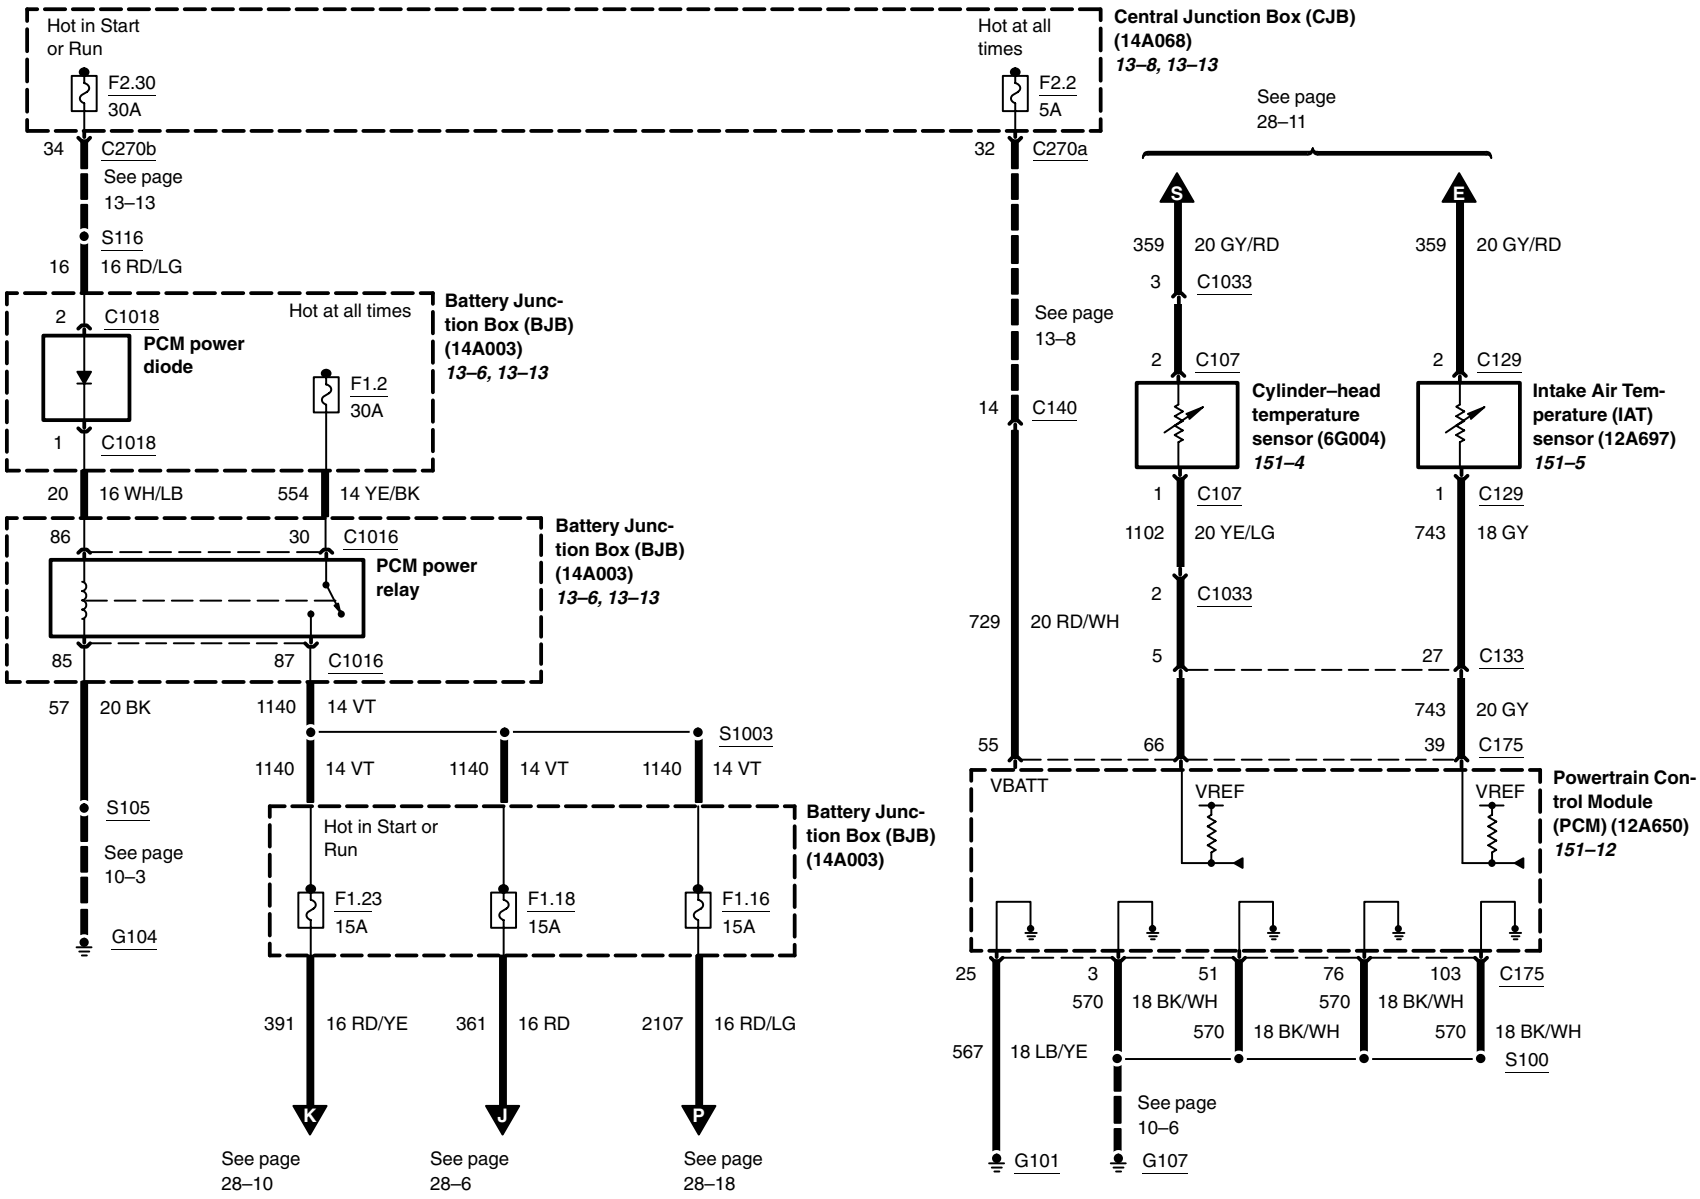
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Hot at all times
F2.2
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–13
See page 28–11
34
C270b
See page 13–13
32
C270a
S116
16
16 RD/LG
See page 13–8
359
20 GY/RD
3
C1033
2
C107
Cylinder–head temperature sensor (6G004)
151–4
1
C107
1102
20 YE/LG
2
C1033
729
20 RD/WH
5
27
C133
743
20 GY
55
66
39
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–12
VBATT
VREF
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6, 13–13
F1.2
30A
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
57
20 BK
1140
14 VT
S105
See page 10–3
G104
S1003
Hot in Start or Run
F1.23
15A
F1.18
15A
F1.16
15A
391
16 RD/YE
361
16 RD
2107
16 RD/LG
K
J
P
See page 28–10
See page 28–6
See page 28–18
14
C140
359
20 GY/RD
2
C129
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
151–5
1
C129
743
18 GY
25
3
570
18 BK/WH
51
570
18 BK/WH
76
570
18 BK/WH
103
570
18 BK/WH
C175
567
18 LB/YE
S100
See page 10–6
G101
G107