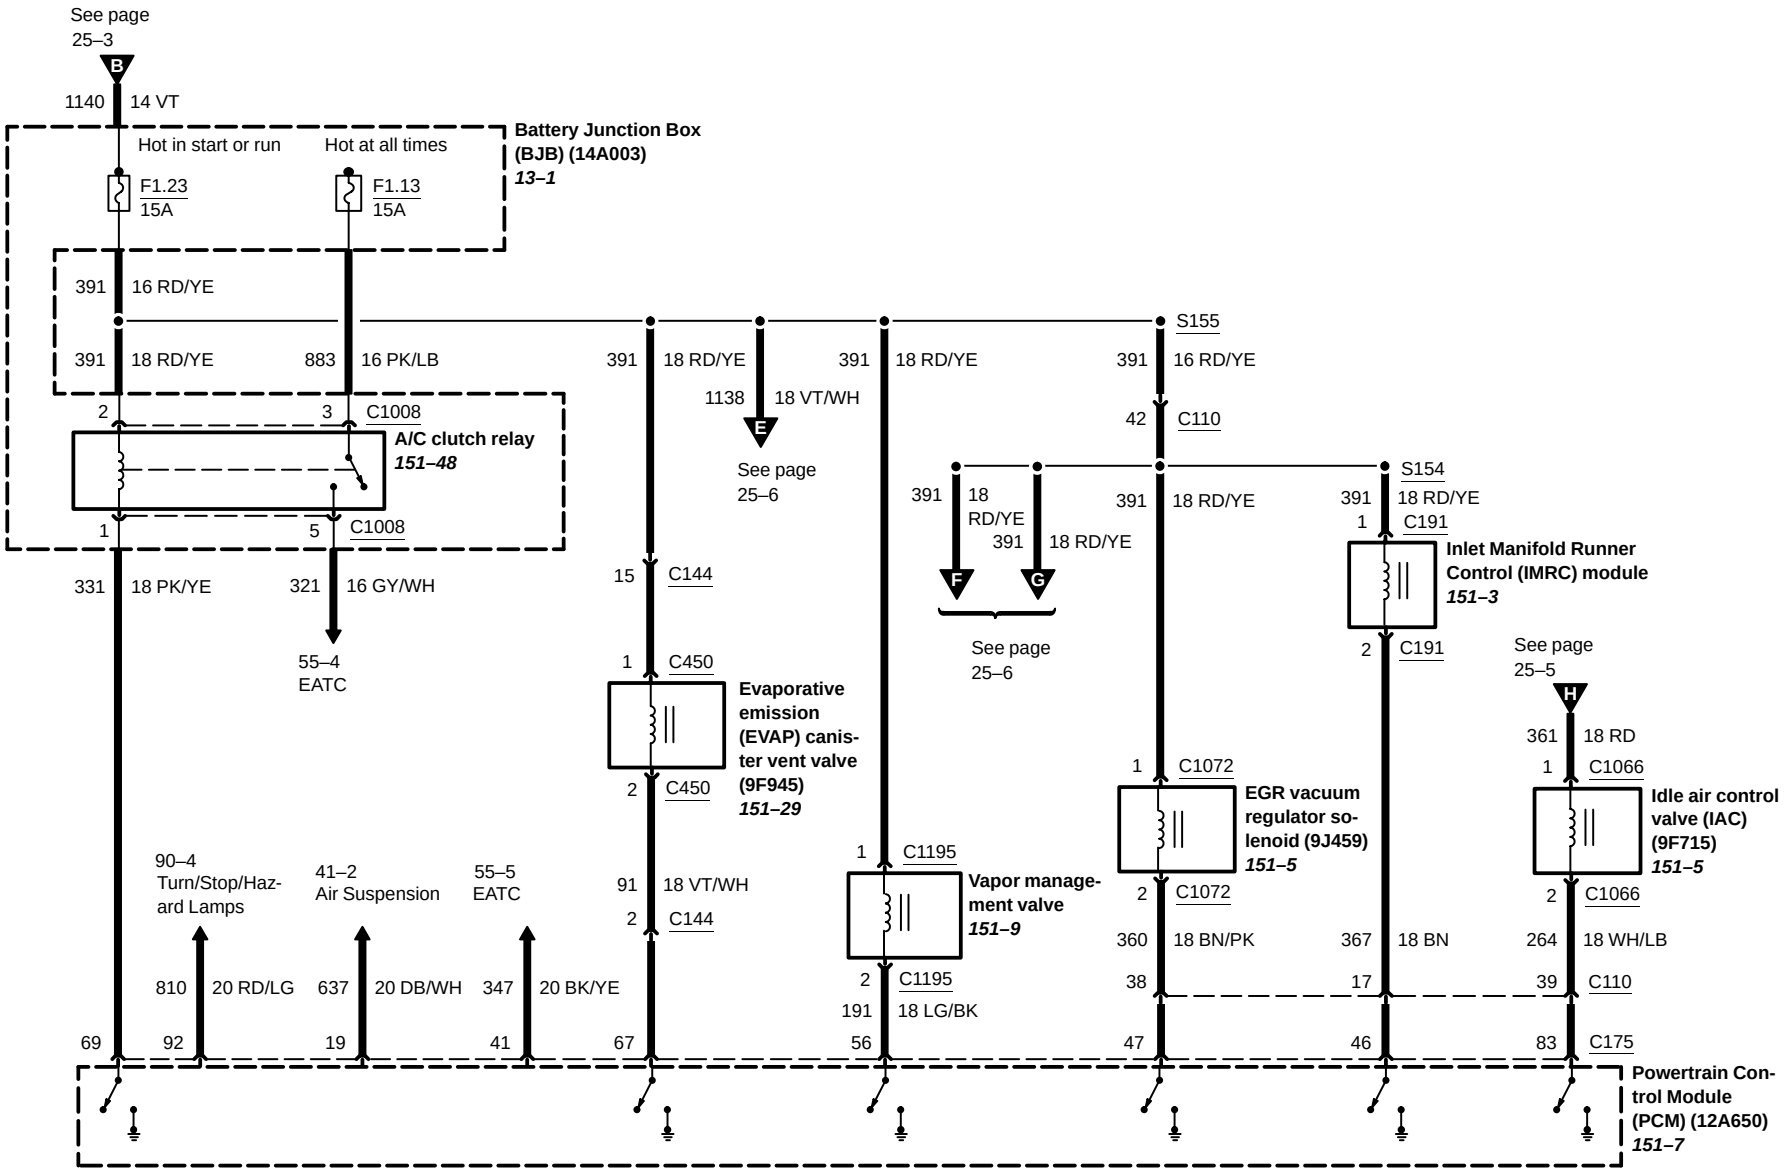
See page 25–3
B
1140 14 VT
Hot in start or run
Hot at all times
F1.23 15A
F1.13 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1
391 16 RD/YE
391 18 RD/YE
883 16 PK/LB
2
3 C1008
A/C clutch relay 151–48
1
5 C1008
331 18 PK/YE
321 16 GY/WH
55–4 EATC
391 18 RD/YE
1138 18 VT/WH
E
See page 25–6
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
S155
391 16 RD/YE
42 C110
391 18 RD/YE
391 18 RD/YE
F
G
See page 25–6
391 18 RD/YE
S154
391 18 RD/YE
1 C191
Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module 151–3
2 C191
See page 25–5
H
361 18 RD
1 C1066
Idle air control valve (IAC) (9F715) 151–5
2 C1066
15 C144
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–29
2 C450
1 C1195
Vapor management valve 151–9
2 C1195
191 18 LG/BK
1 C1072
EGR vacuum regulator solenoid (9J459) 151–5
2 C1072
360 18 BN/PK
367 18 BN
264 18 WH/LB
38
17
39 C110
47
46
83 C175
90–4 Turn/Stop/Hazard Lamps
41–2 Air Suspension
55–5 EATC
810 20 RD/LG
637 20 DB/WH
347 20 BK/YE
91 18 VT/WH
2 C144
69
92
19
41
67
56
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7