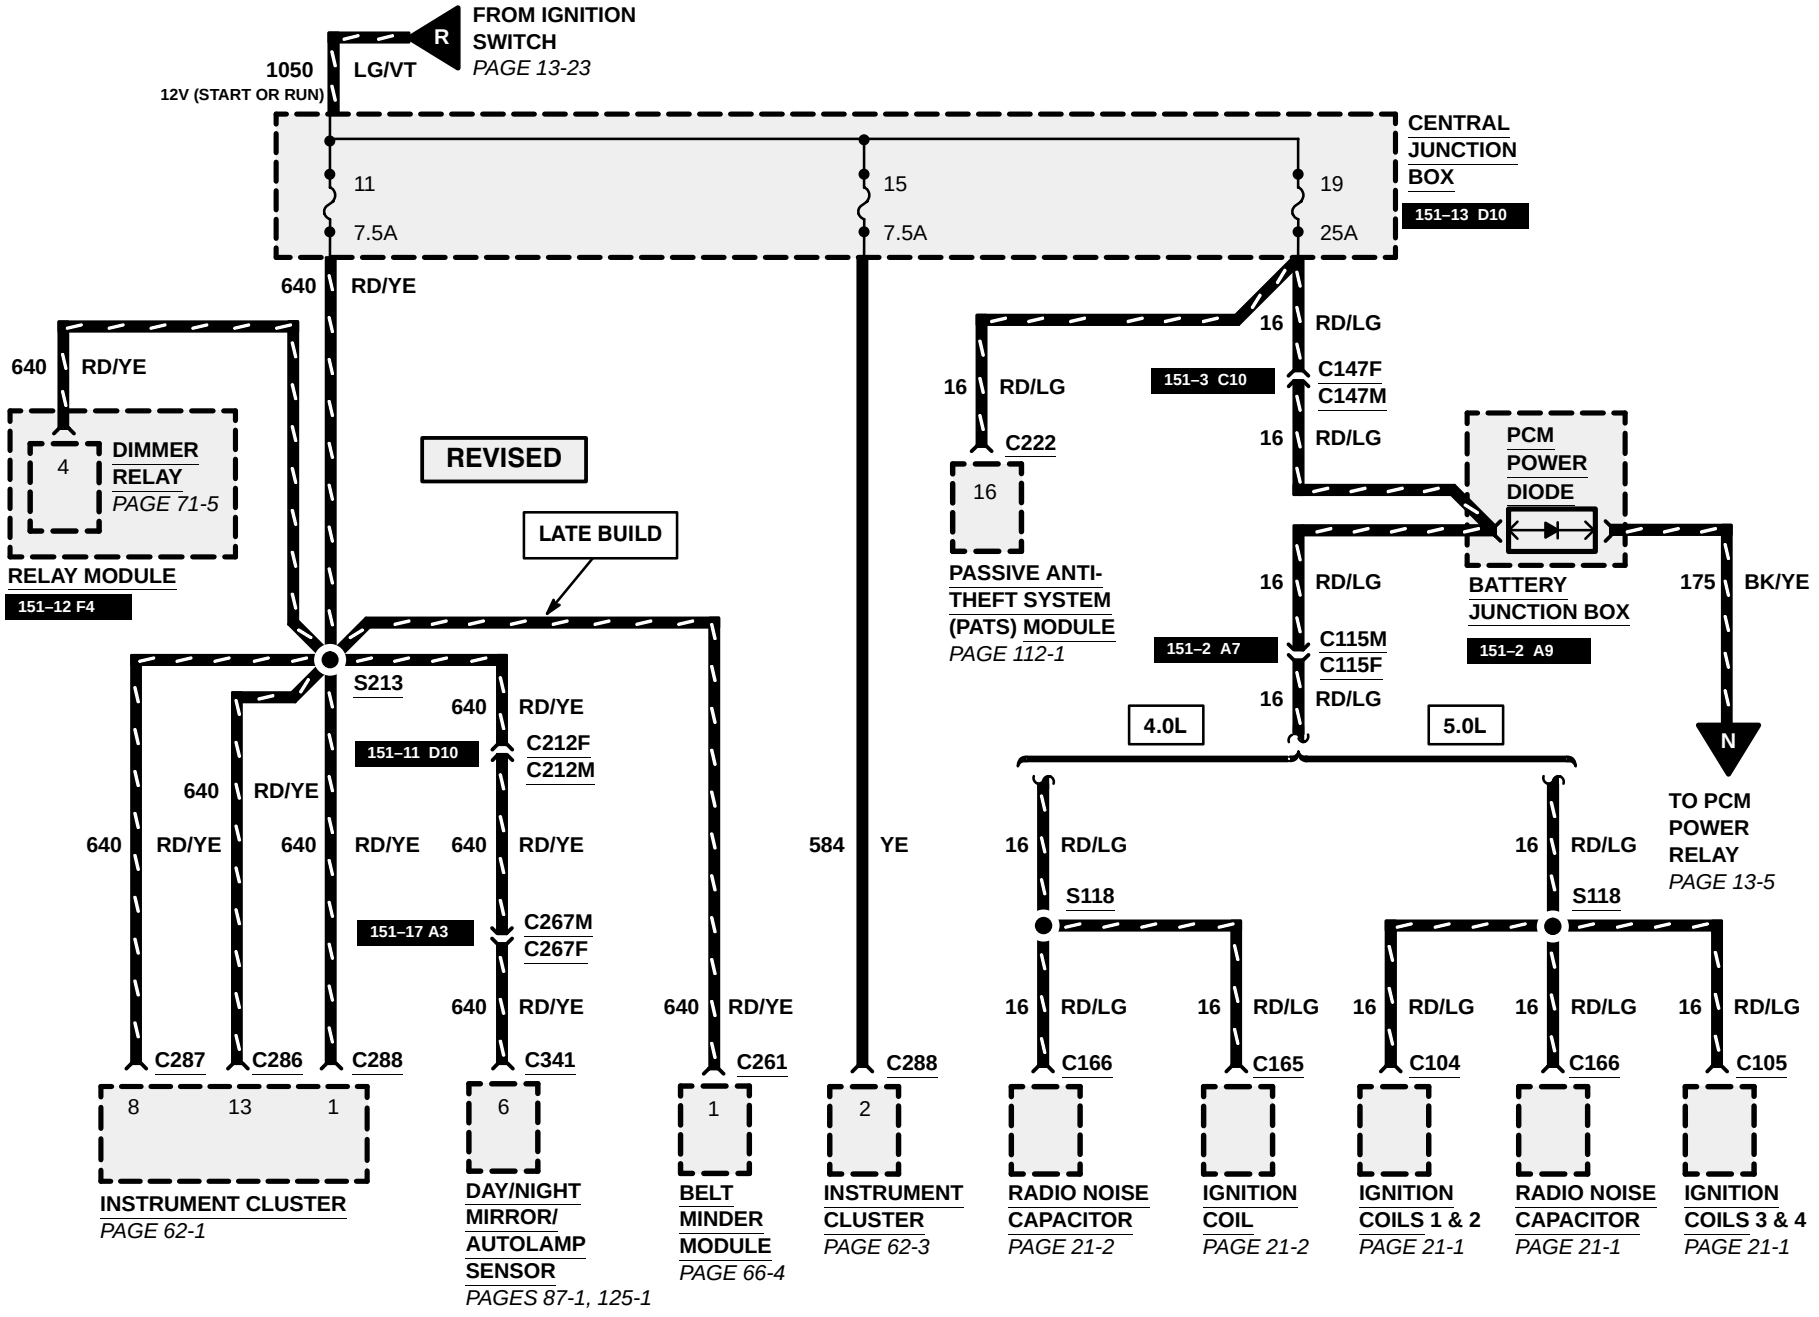
FROM IGNITION SWITCH
PAGE 13-23
R
1050
12V (START OR RUN)
LG/VT
CENTRAL JUNCTION BOX
151–13 D10
11
7.5A
15
7.5A
19
25A
640 RD/YE
640 RD/YE
RELAY MODULE
151–12 F4
4
DIMMER RELAY
PAGE 71-5
REVISED
LATE BUILD
S213
640 RD/YE
151–11 D10
C212F
C212M
640 RD/YE
640 RD/YE
640 RD/YE
640 RD/YE
151–17 A3
C267M
C267F
640 RD/YE
640 RD/YE
584 YE
16 RD/LG
16 RD/LG
151–3 C10
C147F
C147M
16 RD/LG
C222
16
PASSIVE ANTI-THEFT SYSTEM (PATS) MODULE
PAGE 112-1
PCM POWER DIODE
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 A9
175 BK/YE
16 RD/LG
151–2 A7
C115M
C115F
16 RD/LG
4.0L
5.0L
N
TO PCM POWER RELAY
PAGE 13-5
16 RD/LG
16 RD/LG
S118
S118
16 RD/LG
16 RD/LG
16 RD/LG
16 RD/LG
16 RD/LG
C287
C286
C288
C341
C261
C288
C166
C165
C104
C166
C105
8
13
1
6
1
2
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-1
DAY/NIGHT MIRROR/ AUTOLAMP SENSOR
PAGES 87-1, 125-1
BELT MINDER MODULE
PAGE 66-4
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-3
RADIO NOISE CAPACITOR
PAGE 21-2
IGNITION COIL
PAGE 21-2
IGNITION COILS 1 & 2
PAGE 21-1
RADIO NOISE CAPACITOR
PAGE 21-1
IGNITION COILS 3 & 4
PAGE 21-1