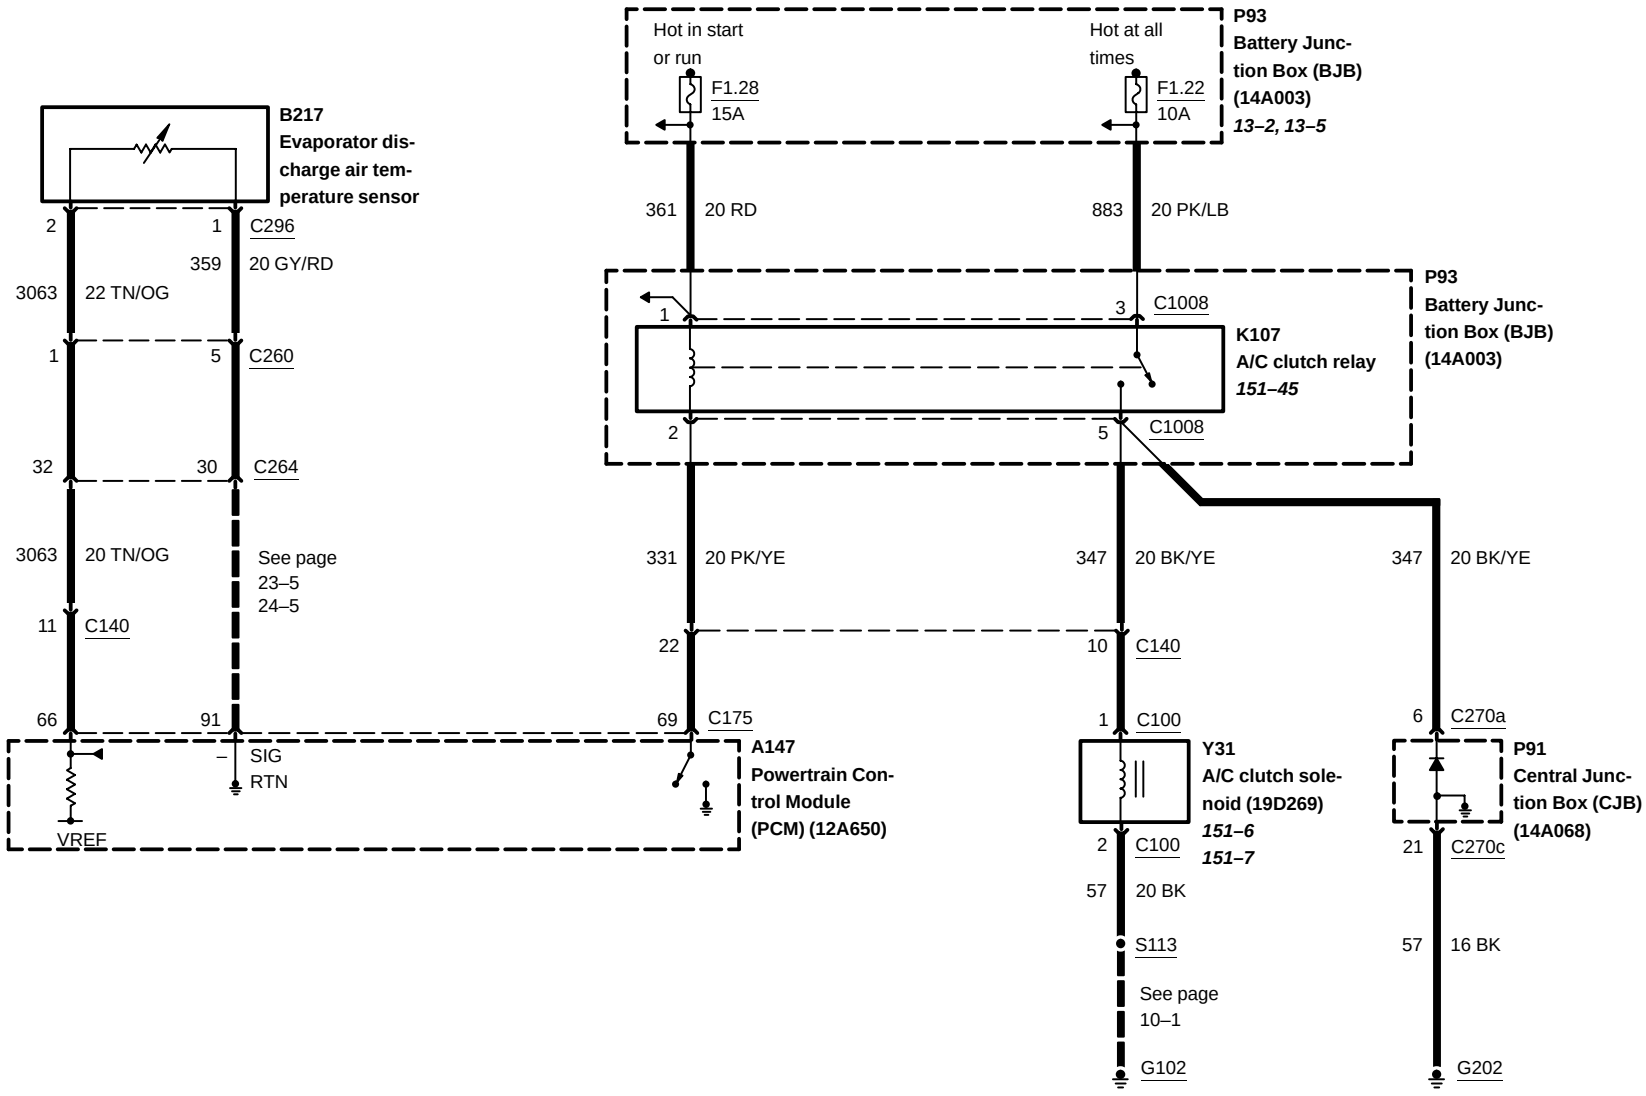
B217
Evaporator discharge air temperature sensor
2
1
C296
359
20 GY/RD
3063
22 TN/OG
1
5
C260
32
30
C264
3063
20 TN/OG
11
C140
66
91
See page 23–5 24–5
VREF
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
Hot in start or run
F1.28
15A
Hot at all times
F1.22
10A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 13–5
361
20 RD
883
20 PK/LB
1
3
C1008
K107
A/C clutch relay
151–45
2
5
C1008
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
331
20 PK/YE
347
20 BK/YE
347
20 BK/YE
22
69
C175
10
C140
1
C100
6
C270a
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
151–6
151–7
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
2
C100
21
C270c
57
20 BK
57
16 BK
S113
See page 10–1
G102
G202